



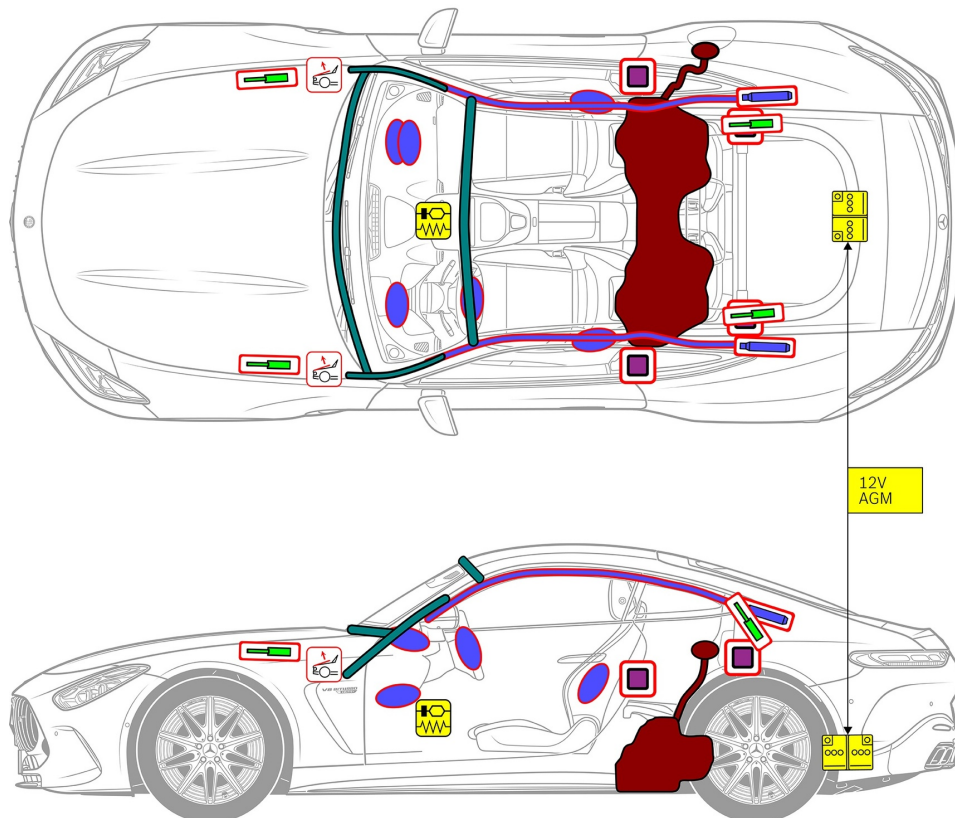

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| | Airbag | | Gerador de gás | | Pré-tensionadores do cinto de segurança | | Módulo de comando SRS | | Sistema de proteção de pedestres ativo |
| | Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada | | Reforço da carroceria | | Bateria de baixa voltagem | | Reservatório de combustível gasolina | | |

1. Identificação / reconhecimento

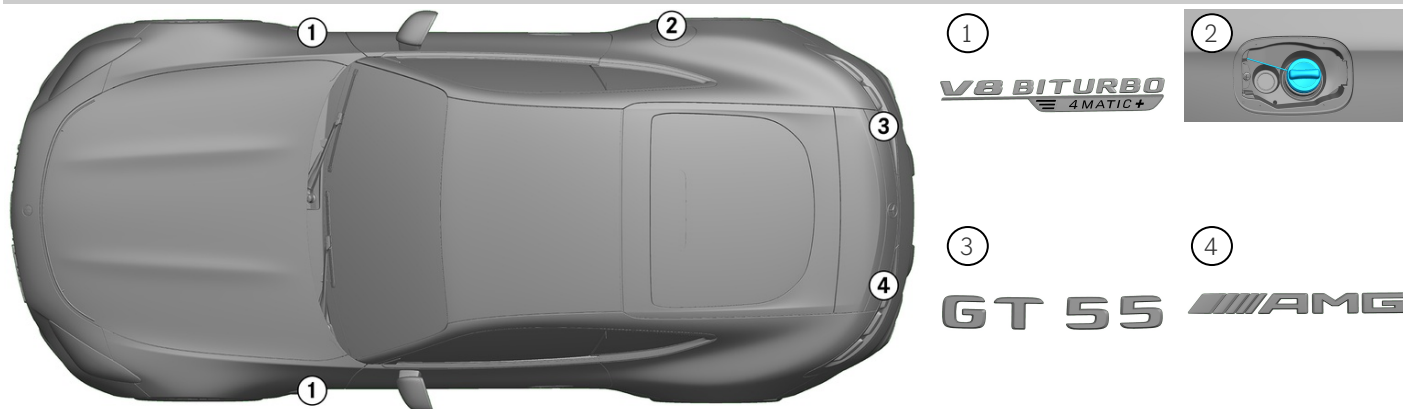


2. Imobilização / estabilização / levantamento

Freio de estacionamento




Freio de estacionamento

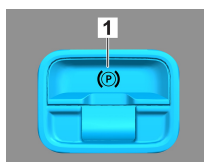

Pressionar o interruptor P na alavanca seletora (1).
O freio de estacionamento é ativado automaticamente.

Freio de estacionamento elétrico (1)

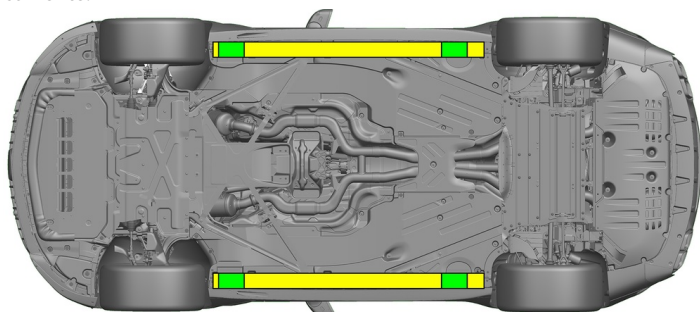

 Pontos de elevação adequados
 Pontos de estabilização adequados na lateral





Deve-se evitar uma deformação adicional das soleiras e do lado inferior do assoalho durante o resgate (por exemplo, por meio de suporte com equipamento hidráulico).

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o freio de serviço.
2. Manter a chave eletrônica do veículo em uma distância de pelo menos 5 m.

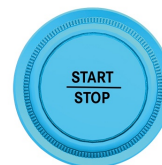

A ausência de ruídos do motor não significa que o veículo está desligado.



Uma nova partida é possível até que o veículo seja descomissionado.



Desconectar a bateria de 12 V


1. Remover a cobertura da bateria de 12 V no porta-malas.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união rosçada e proteger contra contato não intencional.



Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança) são desativados.


4. Acesso aos ocupantes

Ao liberar os ocupantes do veículo, devem ser levadas em consideração as áreas da carroceria que consistem em aços de alta resistência e os componentes dos sistemas de retenção (em particular elementos pirotécnicos), conforme especificado na página 1.

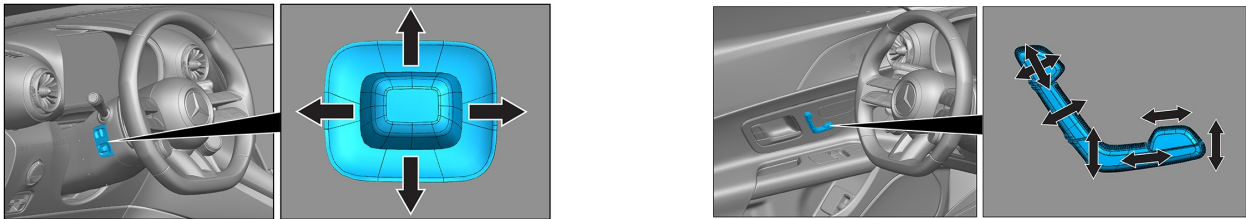

Ajuste da coluna de direção

Ajuste do banco (elétrico)

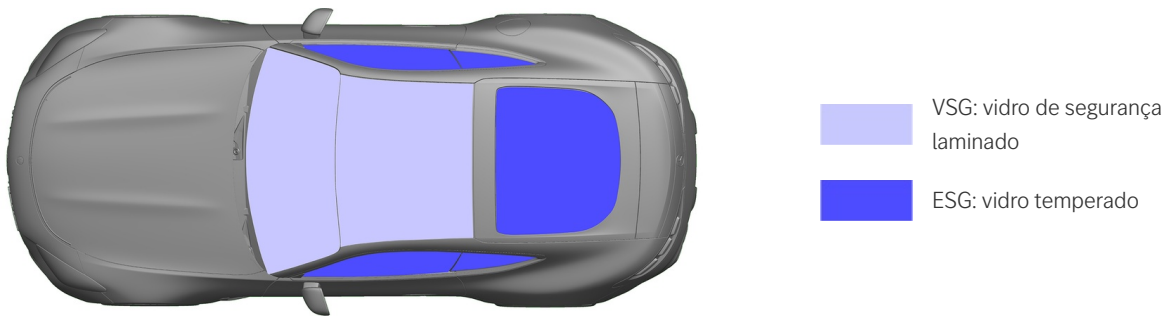

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		12 V
		70 L
		640 ± 10 g

6. Em caso de incêndio


Usar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio em um veículo.

7. Em caso de submersão

Não há risco de aplicação de tensão à carroceria. Após a recuperação do veículo:

1. Deixar a água escoar para fora do compartimento interno do veículo.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12 V/48 V (consulte o capítulo 3).

8. Reboque / transporte / estacionamento

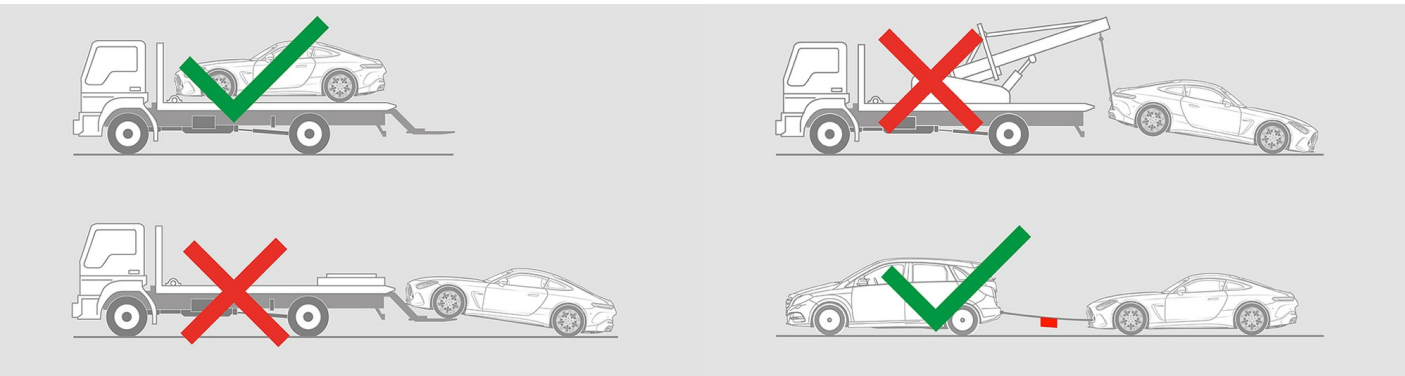



9. Informação adicional importante

Outras informações podem ser encontradas no "Guia de serviços de reboque de carros".

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).

10. Explicação dos pictogramas usados



Veículo com combustíveis líquidos da classe 2



Perigo



Inflamável



Prejudicial à saúde



Corrosivo



Explosivo



Extinguir com água



Extinguir com espuma seca



Extinguir com espuma úmida



Porta-malas



Remover a chave smart



Sistema de ar-condicionado



Perigo, baixa temperatura