









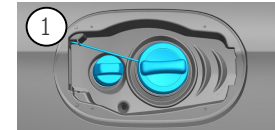


- |   |   |   |                           |   |   |   |                       |   |  |
|---|---|---|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|--|
|  | Airbag                                    |  | Gerador de gás            |  | Pré-tensionadores do cinto de segurança |  | Módulo de comando SRS |  | Sistema de proteção de pedestres ativo |
|  | Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada |  | Bateria de baixa voltagem |  | Reservatório de combustível diesel      |   |                       |   |  |

Indicação: Para informações adicionais, favor consultar o nosso [guia de salvamento](#).




1. Identificação / reconhecimento



2  
**CLA 180d**


2. Imobilização / estabilização / levantamento

Freio de estacionamento

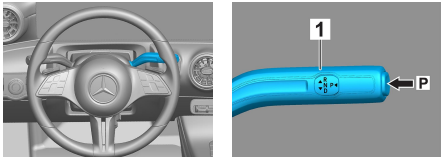


Pressionar o interruptor P na alavanca seletora (1).  
O freio de estacionamento é ativado automaticamente.

Freio de estacionamento

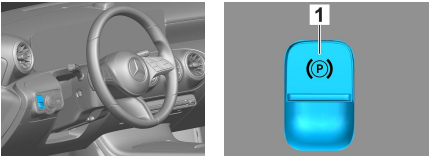

Freio de estacionamento elétrico (1)

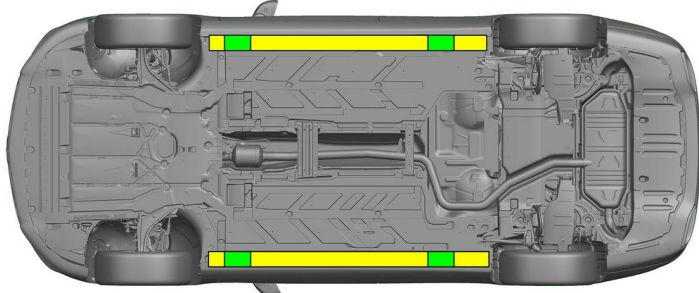

Pontos de elevação adequados  
 Pontos de estabilização adequados na lateral

Deve-se evitar uma deformação adicional das soleiras e do lado inferior do assoalho durante o resgate (por exemplo, por meio de suporte com equipamento hidráulico).

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

- 1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o freio de serviço.
- 2. Manter a chave eletrônica do veículo em uma distância de pelo menos 5 m.



A ausência de ruídos do motor não significa que o veículo está desligado.

Uma nova partida é possível até que o veículo seja descomissionado.

**Desconectar a bateria de 12 V**


1. Remover a cobertura da bateria de 12 V no compartimento do motor.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 V na união roscada e proteger contra contato não intencional.




Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensionadores dos cintos de segurança) são desativados.

**4. Acesso aos ocupantes**


Para a liberação dos ocupantes do veículo, devem ser levados em conta os componentes dos sistemas de retenção (principalmente elementos pirotécnicos) conforme as indicações na página 1.

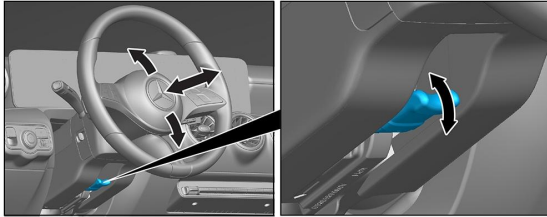


Ajuste da coluna de direção

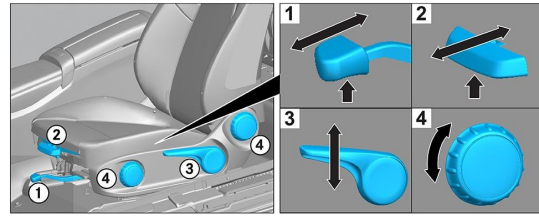

Ajuste do banco (mecânico)

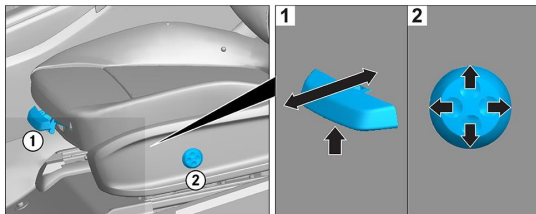

Ajuste do banco (elétrico)

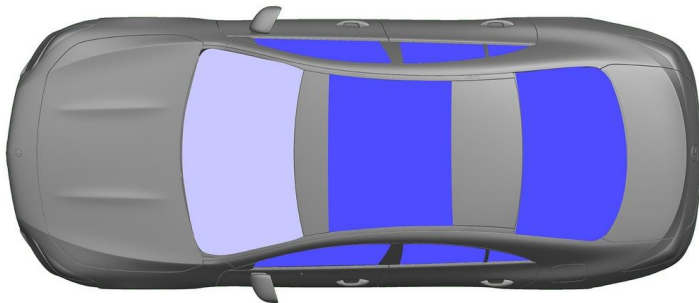

VSG: vidro de segurança laminado  
 ESG: vidro temperado

**5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos**

		12V
		43L
		530 ± 10g

**6. Em caso de incêndio**

Usar grandes quantidades de água (H<sub>2</sub>O) para extinguir um incêndio em um veículo.


**7. Em caso de submersão**

Não há risco de aplicação de tensão à carroceria. Após a recuperação do veículo:

1. Deixar a água escoar para fora do compartimento interno do veículo.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12 V/48 V (consulte o capítulo 3).



## 8. Reboque / transporte / estacionamento

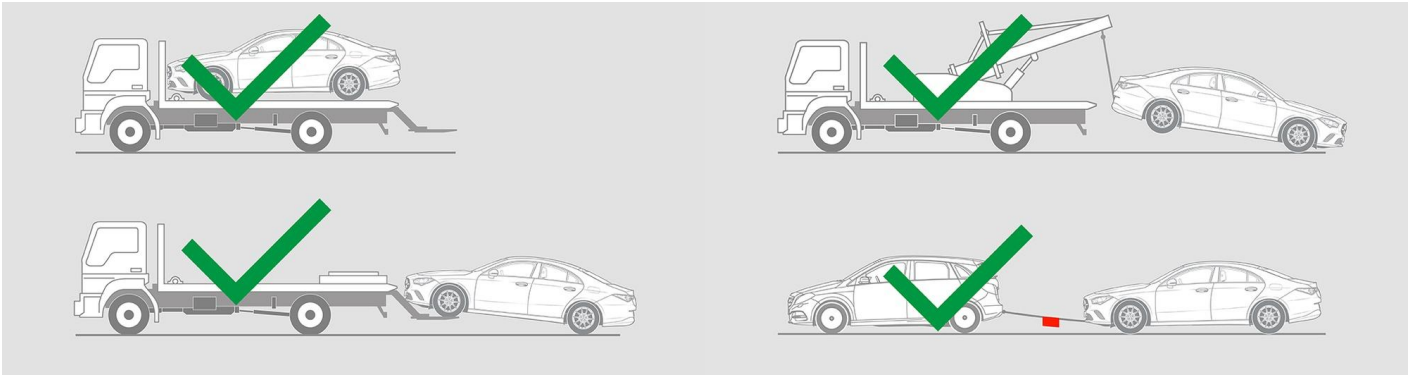

## 9. Informação adicional importante

Outras informações podem ser encontradas no "[Guia de serviços de reboque de carros](#)".

## 10. Explicação dos pictogramas usados

	Veículo com combustíveis líquidos da classe 1		Perigo		Inflamável		Prejudicial à saúde
	Corrosivo		Explosivo		Extinguir com água		Extinguir com espuma seca
	Extinguir com espuma úmida		Capô do motor		Remover a chave smart		Sistema de ar-condicionado
	Perigo, baixa temperatura						