



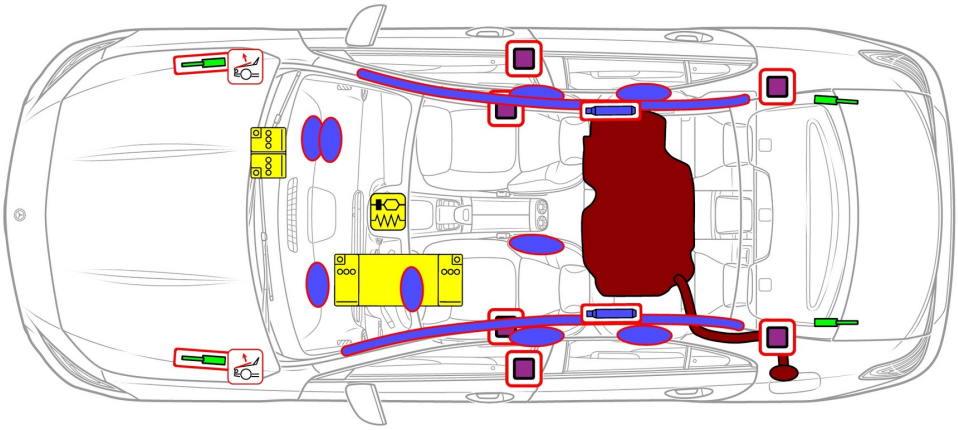

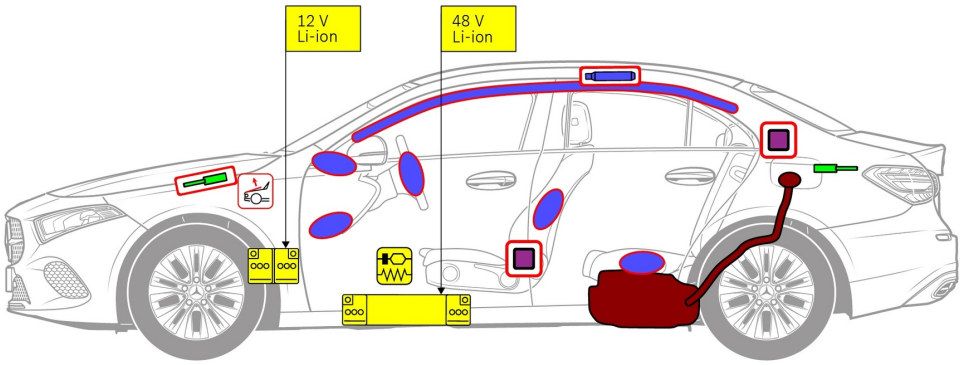

Airbag

Gerador de gás

Pré-tensor do cinto de segurança

Unidade de controlo SRS


Sistema de proteção de pedestres ativo


Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada

Bateria de baixa voltagem

Gasolina reservatório de combustível


1. Identificação / reconhecimento

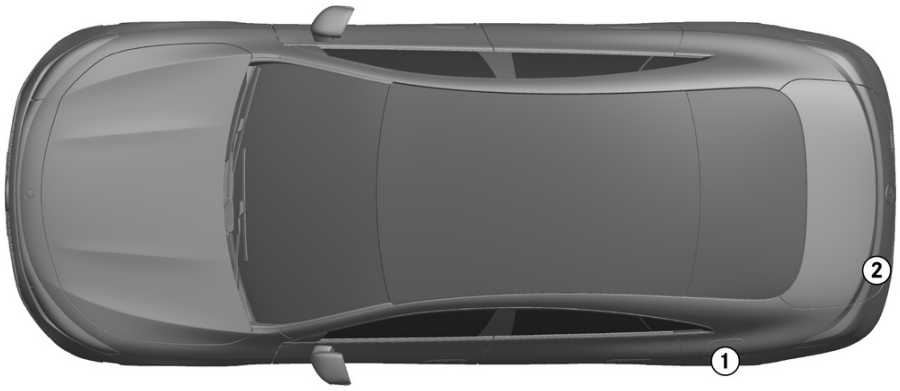


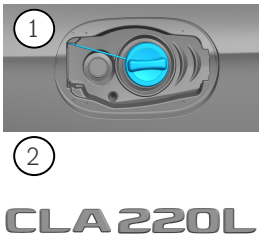

2. Imobilização / estabilização / levantamento


Travão de estacionamento

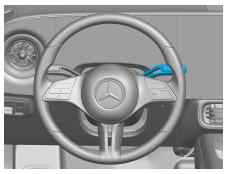


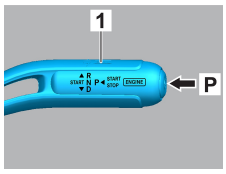


Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

Travão de estacionamento

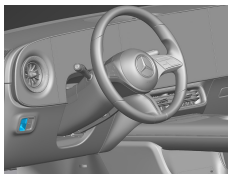

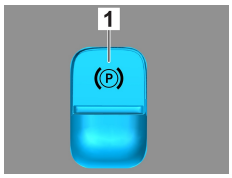

Travão de estacionamento elétrico (1)

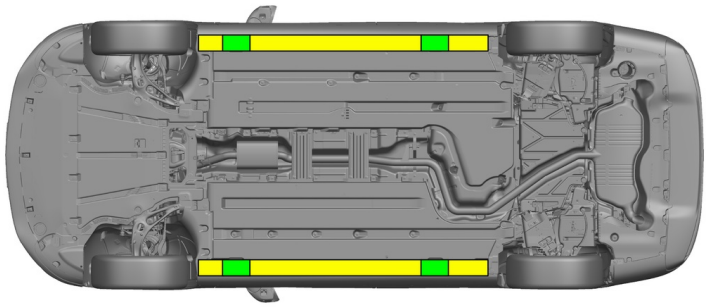


Pontos de elevação adequados


Pontos de estabilização adequados no lado

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Desligar a ignição: pressione "START/STOP" na alavanca seletora.
2. Mantenha a chave eletrónica do veículo a uma distância mínima de 5 m.



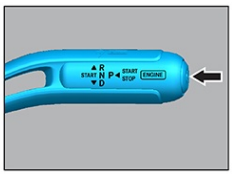


A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.

Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.

Desconectar a bateria de 12 V

1. A bateria de 12 volts encontra-se à frente da consola central, por baixo do painel de instrumentos.
2. Retire o friso da embaladeira (1) e o tapete (2). Levante a cobertura do piso (3).
3. Desaperte o cabo negativo (4) da bateria de 12 volts na união roscada e proteja-o contra contacto acidental.



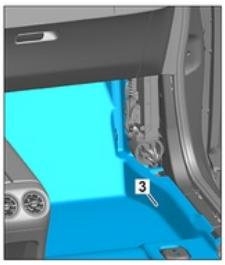




Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores dos cintos de segurança) são desativados após a desconexão da bateria de 12 V


10 segundos após a desconexão da bateria de 12 V, o sistema de 48 V é desativado automaticamente

A bateria de 48 V é desativada assim que o airbag é acionado.

Desconectar a bateria de 48 V


1. A bateria de 48 volts encontra-se por baixo do veículo, no lado esquerdo no sentido da marcha.
2. Desligue a linha de sinal (1) da bateria de 48V.
3. Desaperte os cabos elétricos (2) e (3) da união roscada e proteja-os contra contactos indesejados.

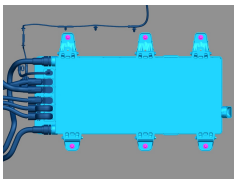

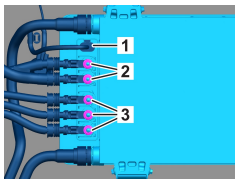


4. Acesso aos ocupantes


Os componentes dos sistemas de retenção (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideração quando os ocupantes saírem do veículo, de acordo com as indicações na página 1.

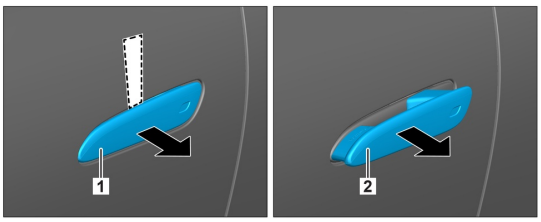


1. Mover um objeto plano e não metálico de cima para trás da pega retraída da porta (1) e alavancá-lo ligeiramente para fora. 2. Agarrar atrás da pega da porta (1) por baixo e puxar para fora até haver resistência e segurar.

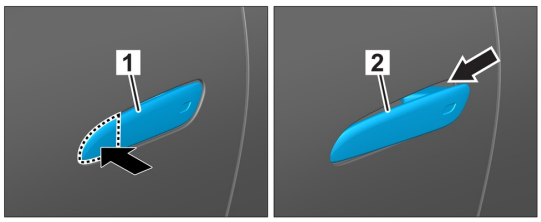


1. Pressione a extremidade dianteira do puxador da porta 2. Puxe o puxador da porta para fora

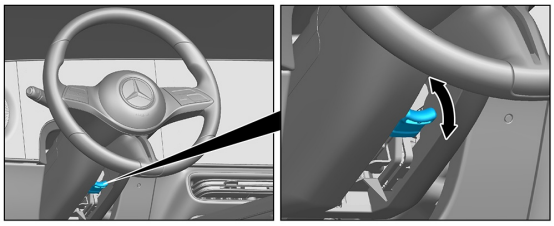


Ajuste do volante

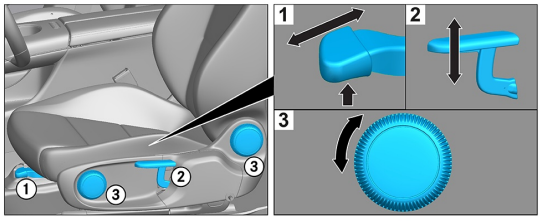


Ajuste do assento (mecânico)

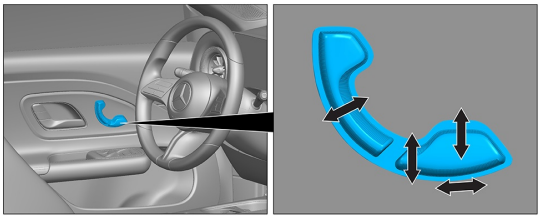

Ajuste do assento (elétrico)

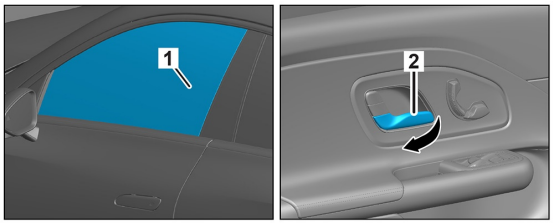


1. Acesso à maçaneta interior da porta através da janela lateral (1) 2. Puxar a maçaneta interior da porta (2)

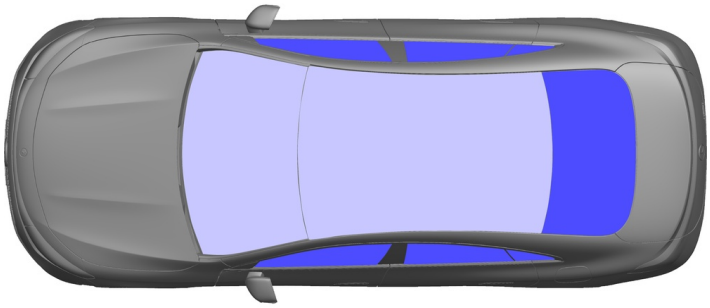

VSG: vidro de segurança laminado

ESG: vidro de segurança temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. Em caso de incêndio

Utilizar grandes quantidades de água (H_2O) para extinguir um incêndio num veículo.
Utilizar grandes quantidades de água (H_2O) para arrefecer a bateria de iões de lítio.


Aviso: Ignição da bateria possível

7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

1. Deixar escoar a água do interior.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).

8. Reboque / transporte / parqueamento

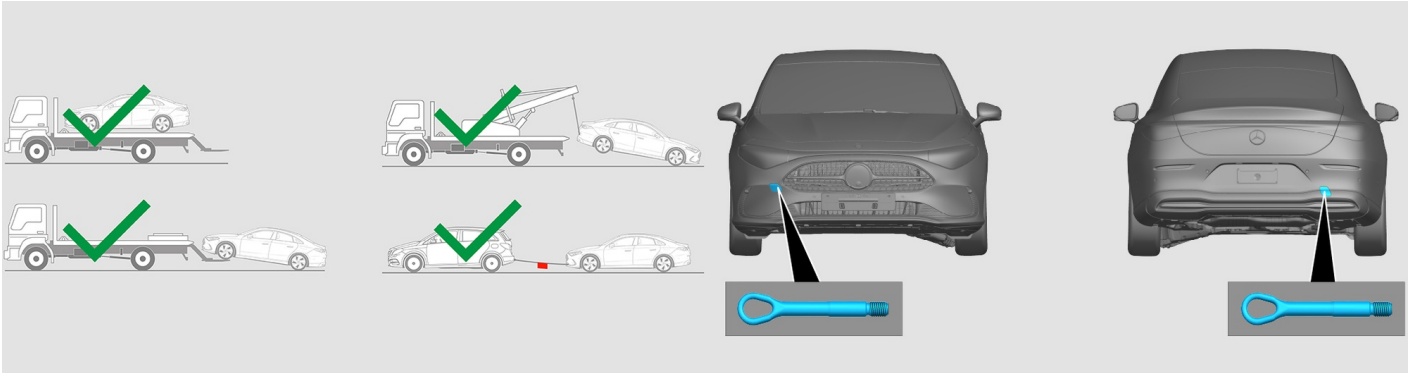

9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros.

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso guia de salvamento.

10. Explicação dos pictogramas usados

Veículo a combustível do grupo 2

Advertência geral

Inflamável

Perigoso para a saúde humana

Corrosivo

Toxicidade aguda

Explosivo

Usar água para extinguir o fogo

Remover smart key

Componente de ar-condicionado

Cuidado; baixa temperatura