


- ① Bateria principal 12 V, Veículo com volante à esquerda
- ② Bateria principal 12 V, Veículo com volante à direita
- ③ Bateria de alta voltagem
- ④ Módulo de acionamento na frente
- ⑤ Módulo de acionamento traseiro
- ⑥ Carregador on-board
- ⑦ Tomada de recarga de alta voltagem
- ⑧ Tomada de carregamento de alta voltagem (somente na China e no Japão)

Airbag	Gerador de gás	Pré-tensor do cinto de segurança	Amortecedor de pressão de gás	Unidade de comando dos sistemas de retenção
Bateria 12 V	Bateria de alta voltagem	Componentes de alta voltagem	Dispositivo de corte de alta voltagem	Dispositivo de corte de alta voltagem alternativo

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).




### 1. Identificação / reconhecimento

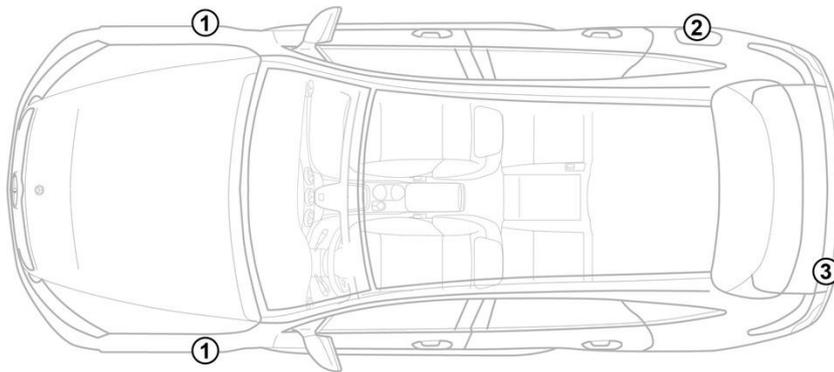

### 3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

#### Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrónicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.

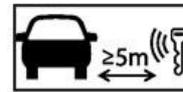

A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.

#### Desativação do sistema de alta voltagem





Em acidentes nos quais os airbags e os pré-tensores dos cintos de segurança sejam acionados, o sistema de alta voltagem é automaticamente desligado.



Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

#### Opção 1: Dispositivo de desconexão de alta voltagem

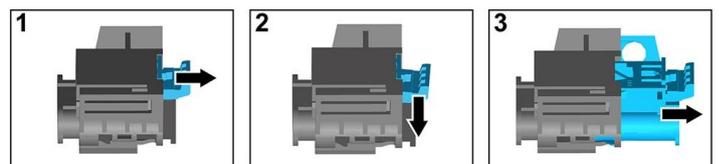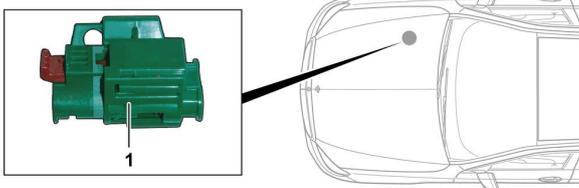

O dispositivo de desconexão de alta voltagem encontra-se no compartimento do motor no lado do acompanhante.




- (1) Puxar o desbloqueio
- (2) Pressionar o desbloqueio para baixo
- (3) Remover o interruptor



## Opção 2: Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

O dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo encontra-se por baixo da cobertura da caixa de fusíveis no cockpit no lado do condutor. É assinalado com um sinal.

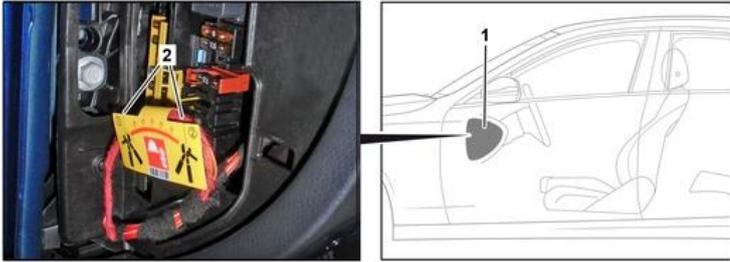

Retirar a cobertura (1). Cortar o cabo no lugar marcado (2).



Para garantir que não há tensão residual na rede de alta voltagem, aguardar cerca de 20 segundos após desligar.



Os sistemas de segurança passivos tais como airbags e pré-tensores de cintos de segurança continuam a ser alimentados com tensão pela rede de bordo de 12 volts.



### Desconectar a bateria de 12 V



1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts no compartimento do motor.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.



Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores de cintos de segurança) são desativados.