



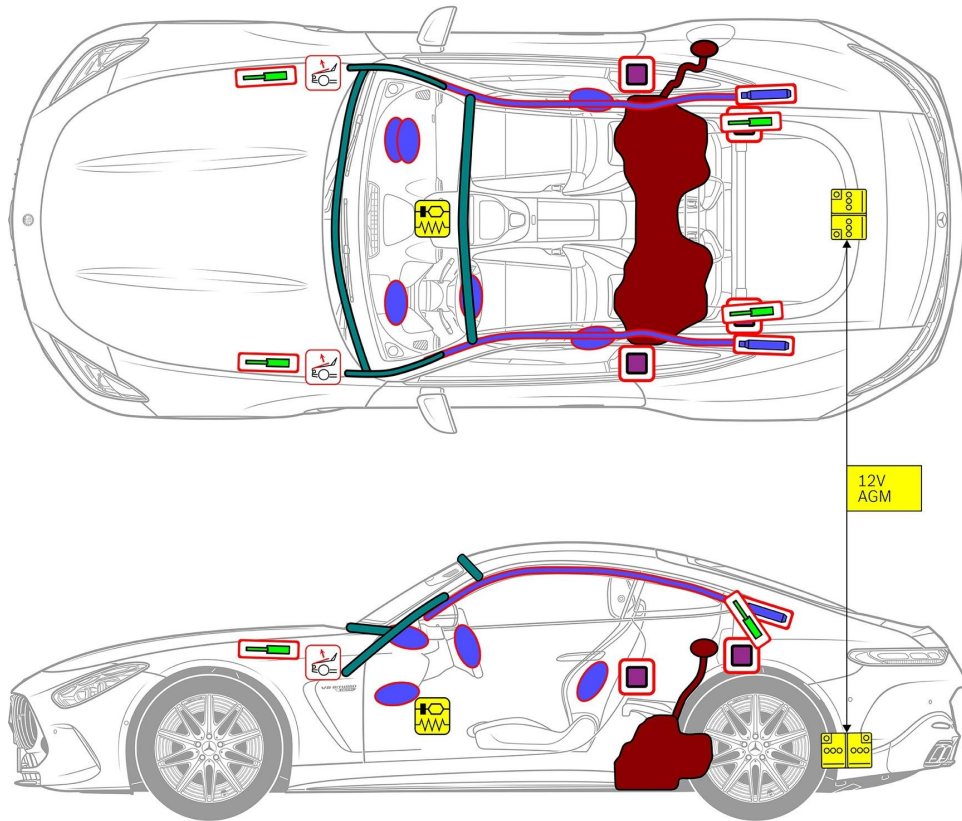

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| | Airbag | | Gerador de gás | | Pré-tensor do cinto de segurança | | Unidade de controlo SRS | | Sistema de proteção de pedestres ativo |
| | Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada | | Reforço da carroceria | | Bateria de baixa voltagem | | Gasolina reservatório de combustível | | |


Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

1. Identificação / reconhecimento

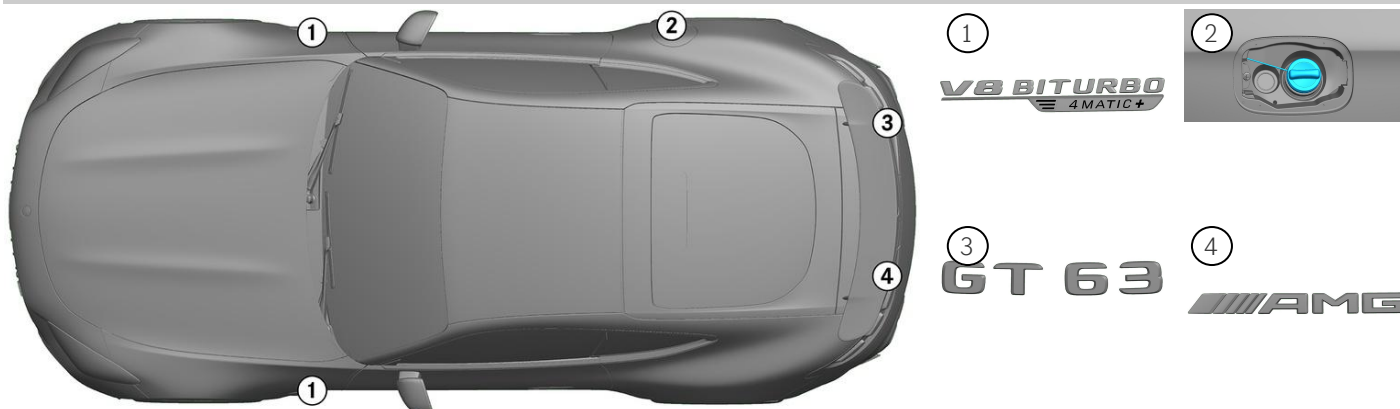


2. Imobilização / estabilização / levantamento

Travão de estacionamento

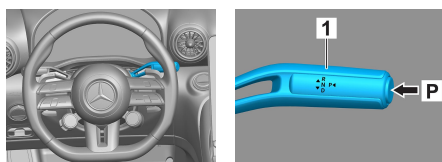


Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

Travão de estacionamento

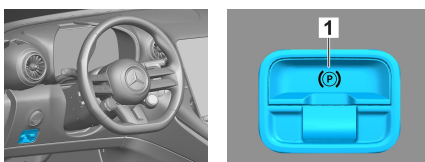

Travão de estacionamento elétrico (1)

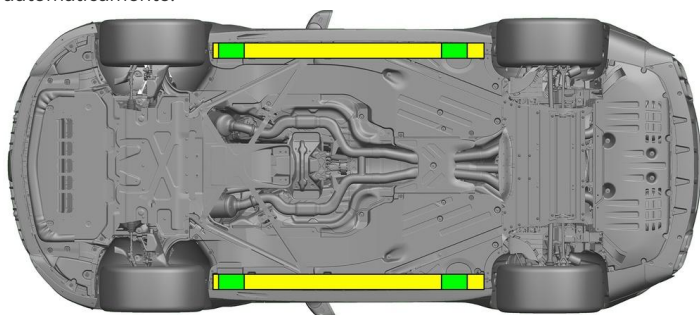

- Pontos de elevação adequados
- Pontos de estabilização adequados no lado





Deve ser evitada uma deformação adicional das soleiras e da estrutura de suporte do piso durante o salvamento (p. ex., através de apoio com equipamento hidráulico).

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrônicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.

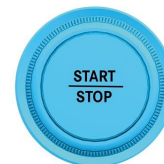

A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.



Desconectar a bateria de 12 V


1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts no porta-malas.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.



Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores de cintos de segurança) são desativados.

4. Acesso aos ocupantes

Ao libertar os passageiros, as áreas da carroçaria constituídas por aços de alta resistência e os componentes dos sistemas de retenção (em particular elementos pirotécnicos) devem ser tidas em conta de acordo com as informações da página 1.

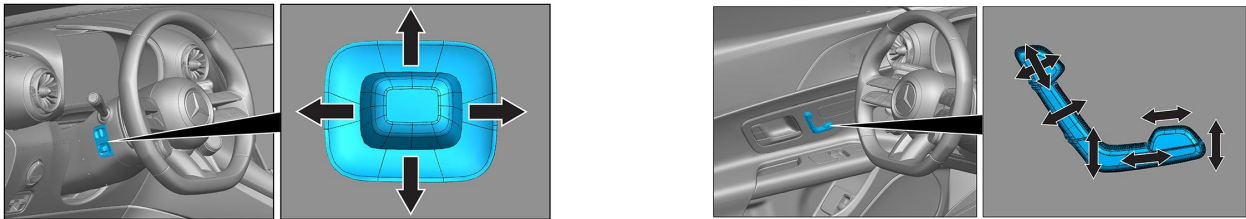


Ajuste do volante

Ajuste do assento (elétrico)



- VSG: vidro de segurança laminado
- ESG: vidro de segurança temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		12 V
		70 L
		640 ± 10 g

6. Em caso de incêndio




Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio num veículo.

7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

- Deixar escoar a água do interior.
- Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).

8. Reboque / transporte / estacionamento

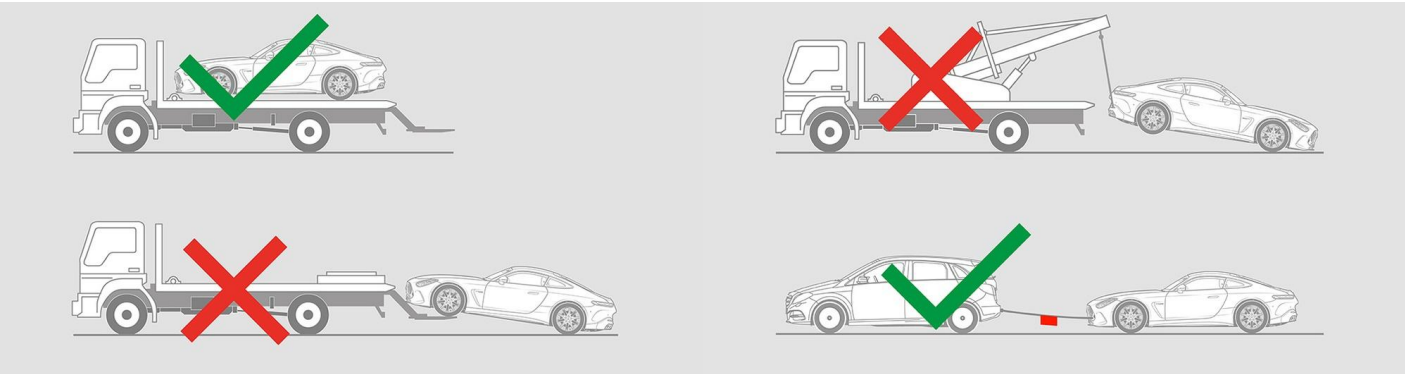



9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros.](#)

10. Explicação dos pictogramas usados

	Veículo a combustível do grupo 2		Advertência geral		Inflamável		Perigoso para a saúde humana
	Corrosivo		Explosivo		Usar água para extinguir o fogo		Usar espuma seca para extinguir o fogo
	Usar espuma aquosa para extinguir o fogo		Porta-malas		Remover smart key		Componente de ar-condicionado
	Cuidado; baixa temperatura						