

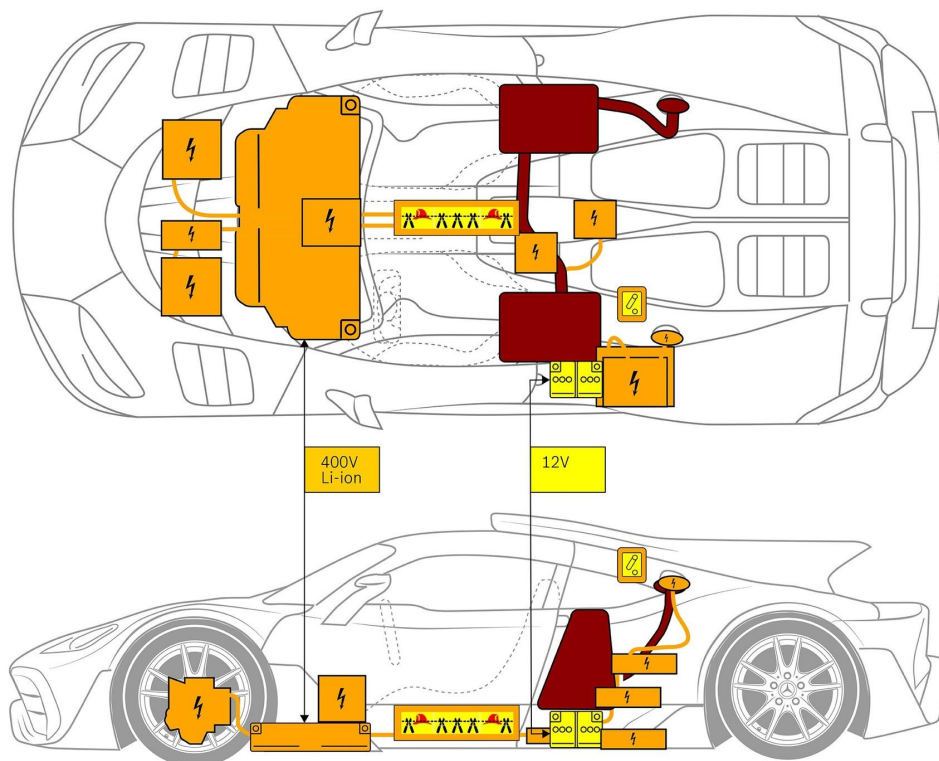
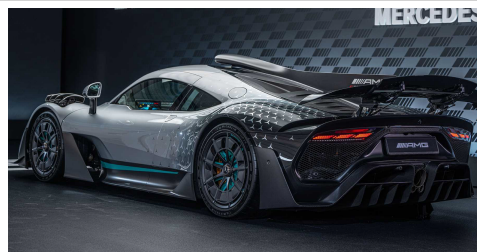


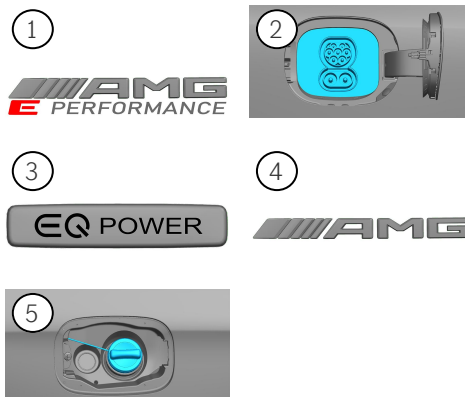

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

1. Identificação / reconhecimento

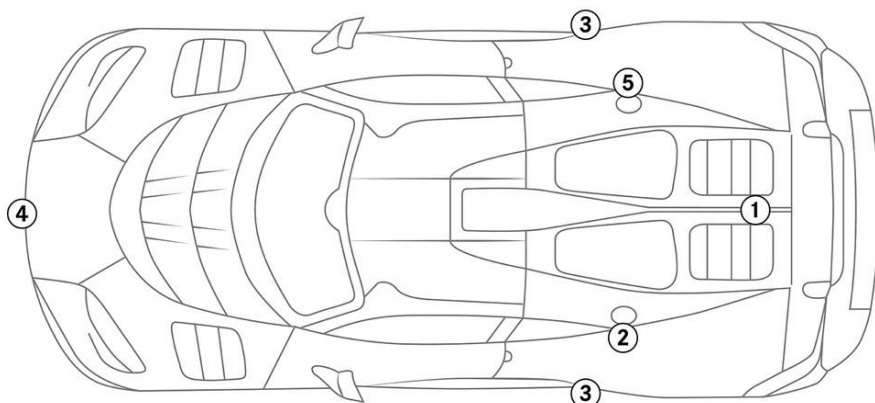

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desativação do sistema de alta voltagem




Em acidentes nos quais os airbags e os pré-tensores dos cintos de segurança sejam acionados, o sistema de alta voltagem é automaticamente desligado.



Em todos os outros casos, desativar o sistema de alta voltagem da seguinte forma:

Dispositivo de desconexão de alta voltagem alternativo

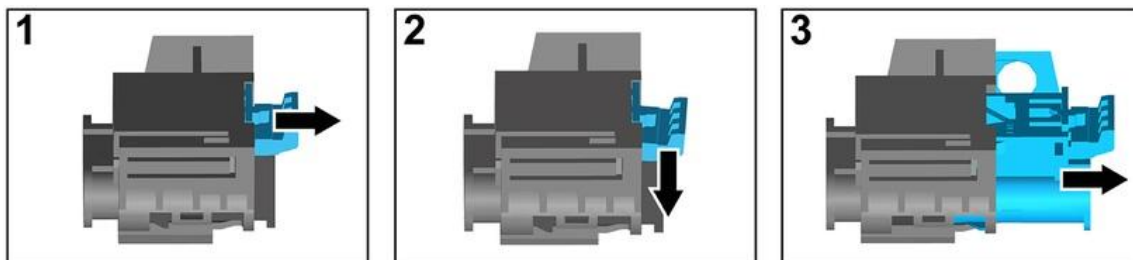

- (1) Puxar o desbloqueio
- (2) Pressionar o desbloqueio para baixo
- (3) Remover o interruptor