



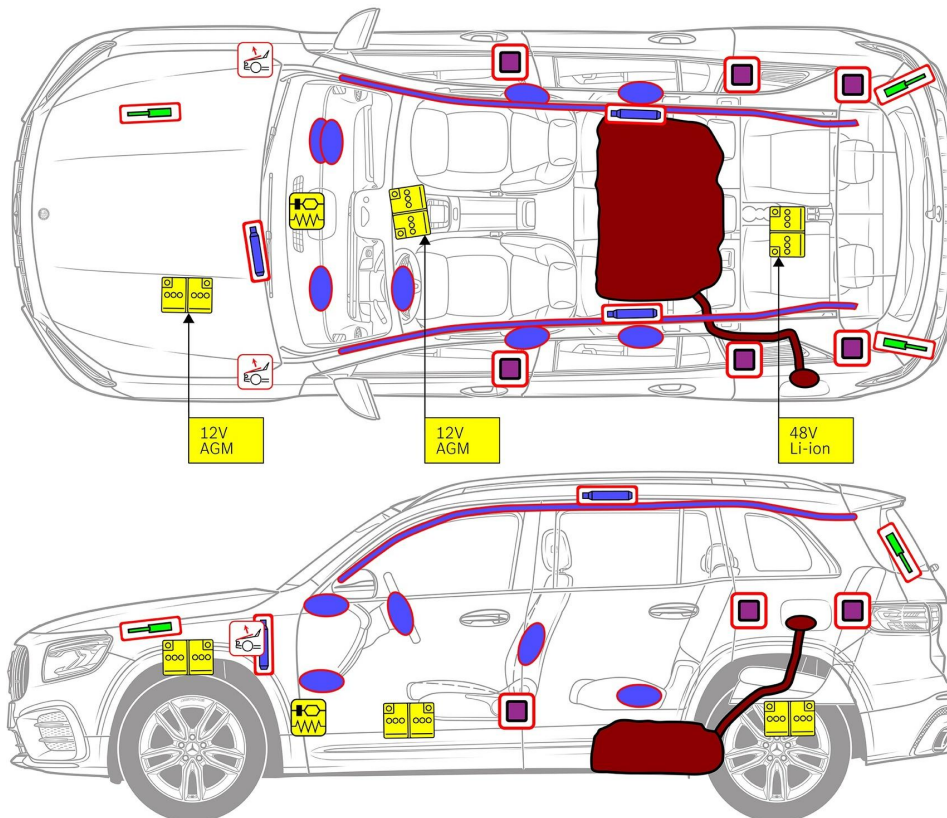

- | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | Airbag | | Gerador de gás | | Pré-tensor do cinto de segurança | | Unidade de controlo SRS | | Sistema de proteção de pedestres ativo |
| | Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada | | Bateria de baixa voltagem | | Gasolina reservatório de combustível | | | | |


Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

1. Identificação / reconhecimento

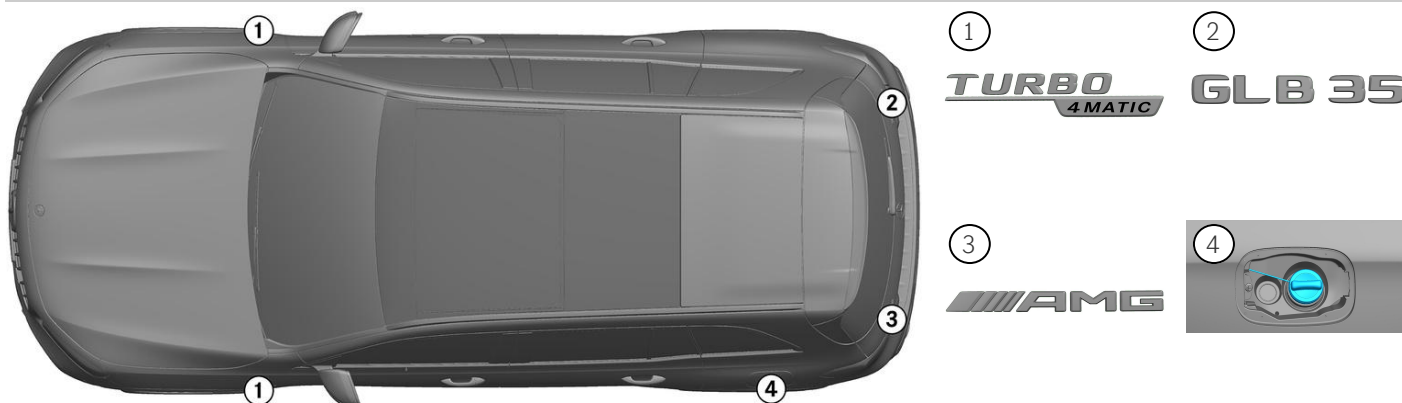

2. Imobilização / estabilização / levantamento

Travão de estacionamento

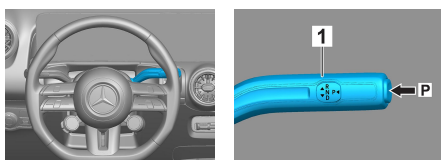


Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

Travão de estacionamento



Travão de estacionamento elétrico (1)

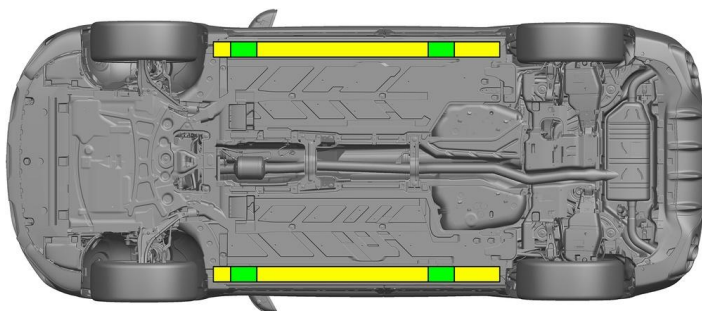

- Pontos de elevação adequados
- Pontos de estabilização adequados no lado




Deve ser evitada uma deformação adicional das soleiras e da estrutura de suporte do piso durante o salvamento (p. ex., através de apoio com equipamento hidráulico).

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrónicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.



A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.



Desconectar a bateria de 48 V


1. Retirar a cobertura das baterias de 48 volts no porta-malas.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 48 volts na união rosca e proteger contra contacto involuntário.




Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores de cintos de segurança) são desativados.

4. Acesso aos ocupantes


Os componentes dos sistemas de retenção (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideração quando os ocupantes saírem do veículo, de acordo com as indicações na página 1.

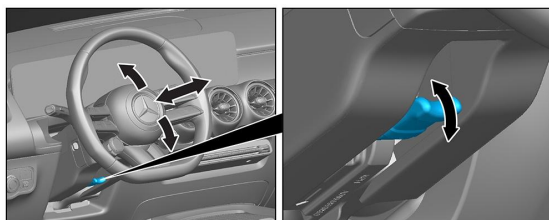


Ajuste do volante

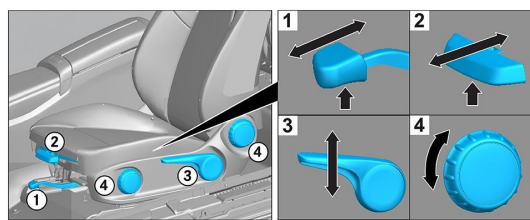

Ajuste do assento (mecânico)

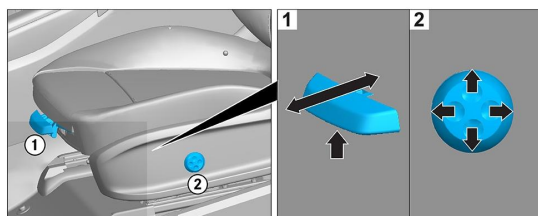

Ajuste do assento (elétrico)

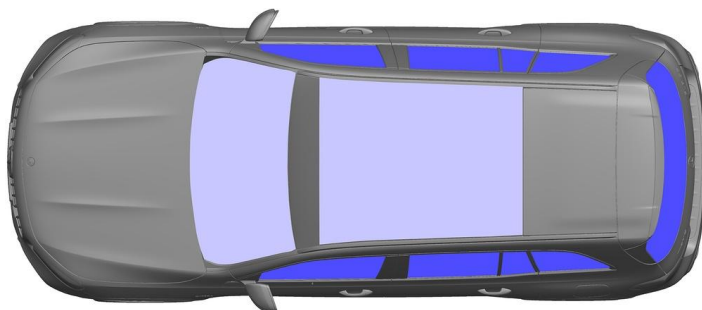

VSG: vidro de segurança laminado
ESG: vidro de segurança temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		12 V/ 48 V
		60 L
		590 ± 10 g

6. Em caso de incêndio




Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio num veículo.

7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

1. Deixar escoar a água do interior.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).

8. Reboque / transporte / estacionamento

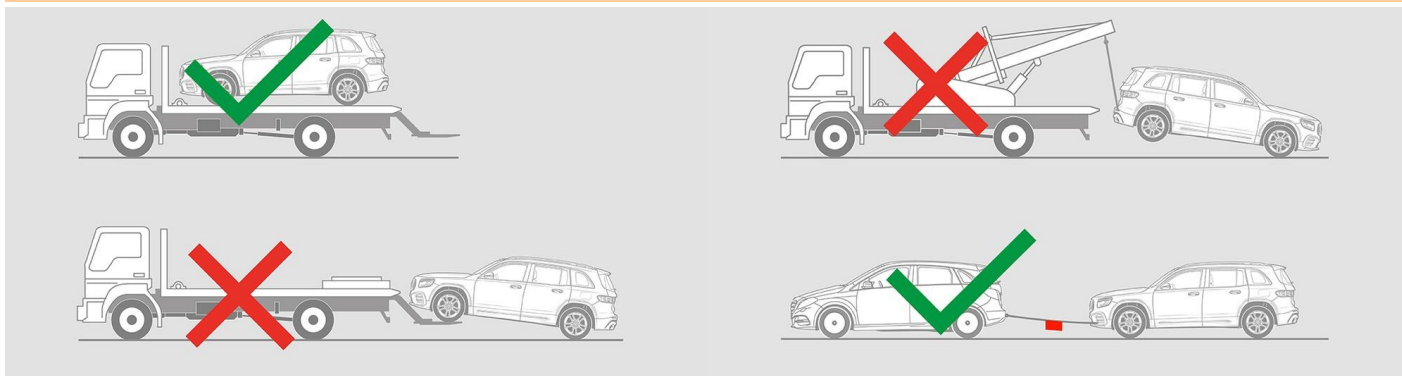

9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros](#).

10. Explicação dos pictogramas usados

	Veículo a combustível do grupo 2		Advertência geral		Inflamável		Perigoso para a saúde humana
	Corrosivo		Toxicidade aguda		Explosivo		Usar água para extinguir o fogo
	Usar espuma seca para extinguir o fogo		Usar espuma aquosa para extinguir o fogo		Porta-malas		Remover smart key
	Componente de ar-condicionado		Cuidado; baixa temperatura				