



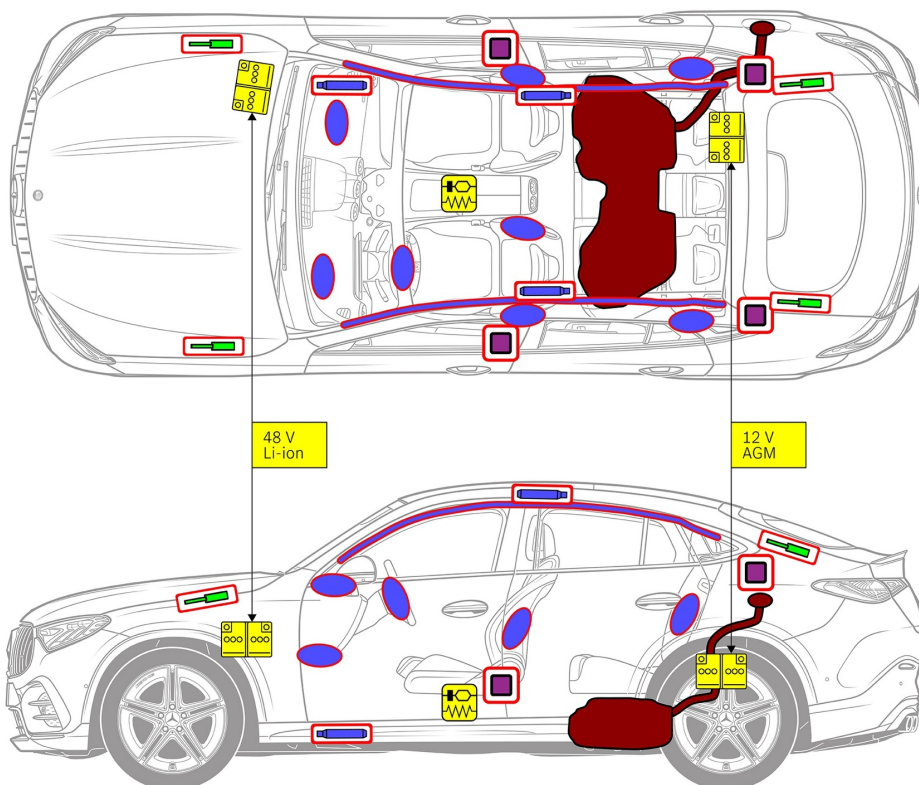

- | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------|---|---|
|  | Airbag |  | Gerador de gás |  | Pré-tensor do cinto de segurança |  | Unidade de controlo SRS |  | Mola de pressão a gás/mola pré-tensionada |
|  | Bateria de baixa voltagem |  | Gasolina reservatório de combustível | | | | | | |

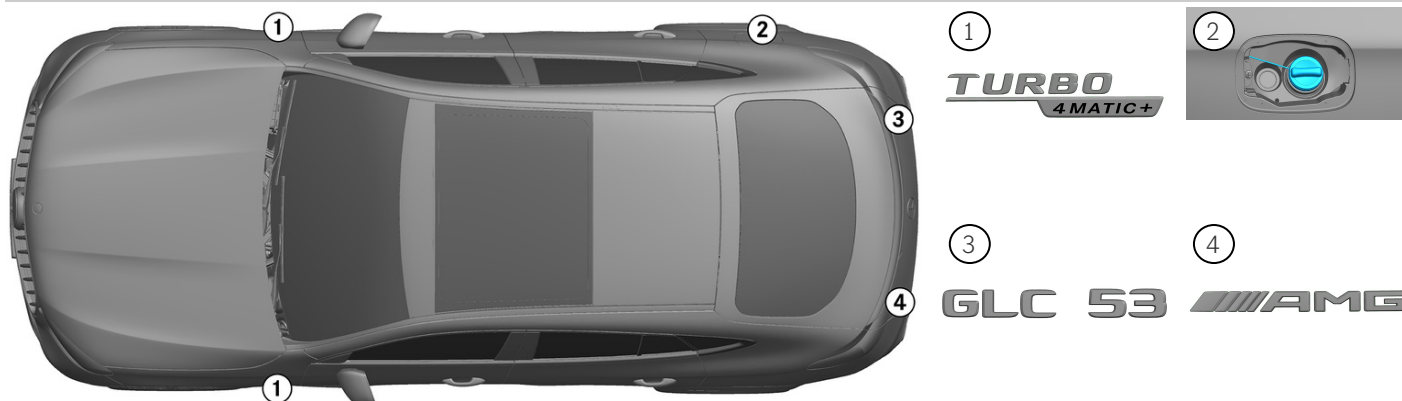


1. Identificação / reconhecimento




2. Imobilização / estabilização / levantamento

Travão de estacionamento

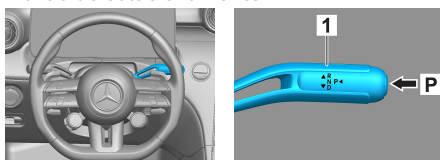


Pressionar o interruptor P na alavanca de seleção (1). O travão de estacionamento é ativado automaticamente.

Travão de estacionamento

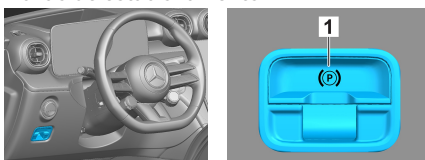

Travão de estacionamento elétrico (1)


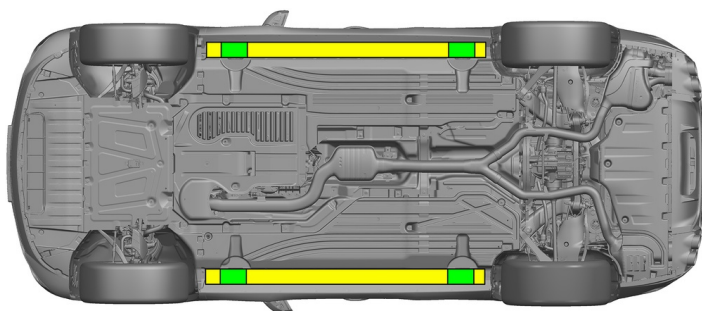


- Pontos de elevação adequados
- Pontos de estabilização adequados no lado

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição:

1. Pressionar a tecla START-STOP sem acionar o travão de serviço.
2. Manter as chaves eletrónicas do veículo a pelo menos 5 m de distância.

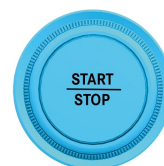

A ausência de sons do motor não significa que o veículo esteja desligado.



Um reinício é possível até o veículo ser retirado de serviço.



Desconectar a bateria de 12 V

1. Retirar a cobertura das baterias de 12 volts no porta-malas.
2. Soltar o cabo negativo da bateria de 12 volts na união roscada e proteger contra contacto involuntário.



Os sistemas de segurança passivos (airbags e pré-tensores dos cintos de segurança) são desativados após a desconexão da bateria de 12 V




10 segundos após a desconexão da bateria de 12 V, o sistema de 48 V é desativado automaticamente



A bateria de 48 V é desativada assim que o airbag é acionado.




- Desconectar a bateria de 48 V**
1. Retirar a cobertura das baterias de 48 volts no compartimento do motor.
 2. Soltar o cabo negativo da bateria de 48 volts na união rosca e proteger contra contacto involuntário.

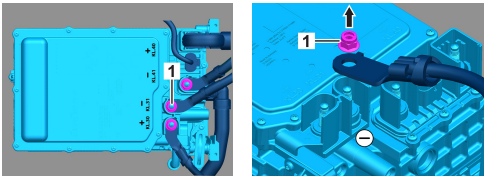


4. Acesso aos ocupantes


Os componentes dos sistemas de retenção (particularmente os elementos pirotécnicos) devem ser tidos em consideração quando os ocupantes saírem do veículo, de acordo com as indicações na página 1.

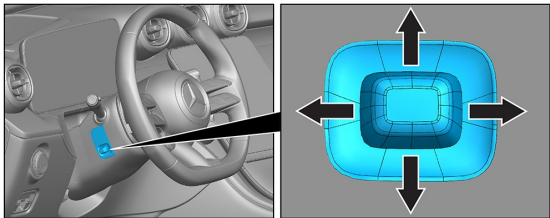


Ajuste do volante

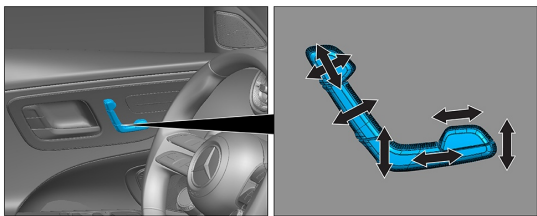


Ajuste do assento (elétrico)

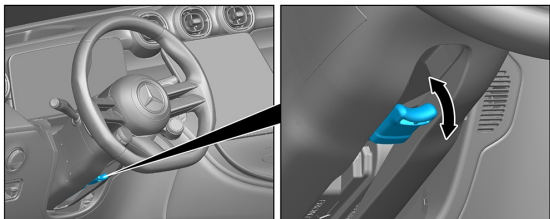

Ajuste do volante

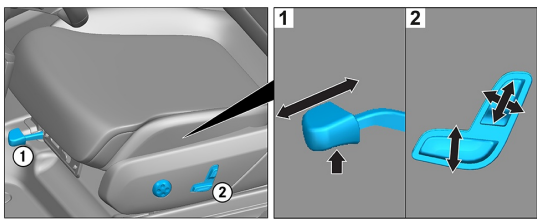

Ajuste do assento (elétrico)

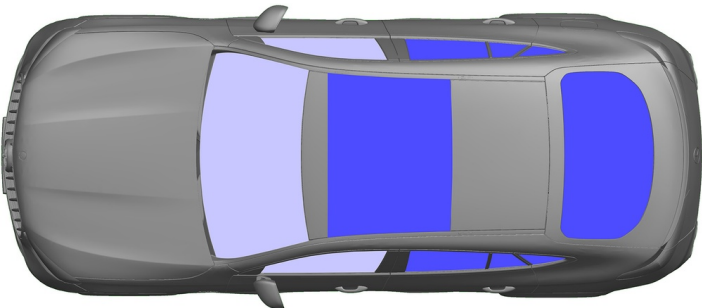

- VSG: vidro de segurança laminado
- ESG: vidro de segurança temperado

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		62 L
		630 ± 10 g

6. Em caso de incêndio



- Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para extinguir um incêndio num veículo.
- Utilizar grandes quantidades de água (H₂O) para arrefecer a bateria de iões de lítio.




7. Em caso de submersão

Não há perigo de ser aplicada tensão à carroçaria. Após o resgate do veículo:

1. Deixar escoar a água do interior.
2. Iniciar a desativação da rede de bordo de 12/48 V (ver capítulo 3).

8. Reboque / transporte / estacionamento

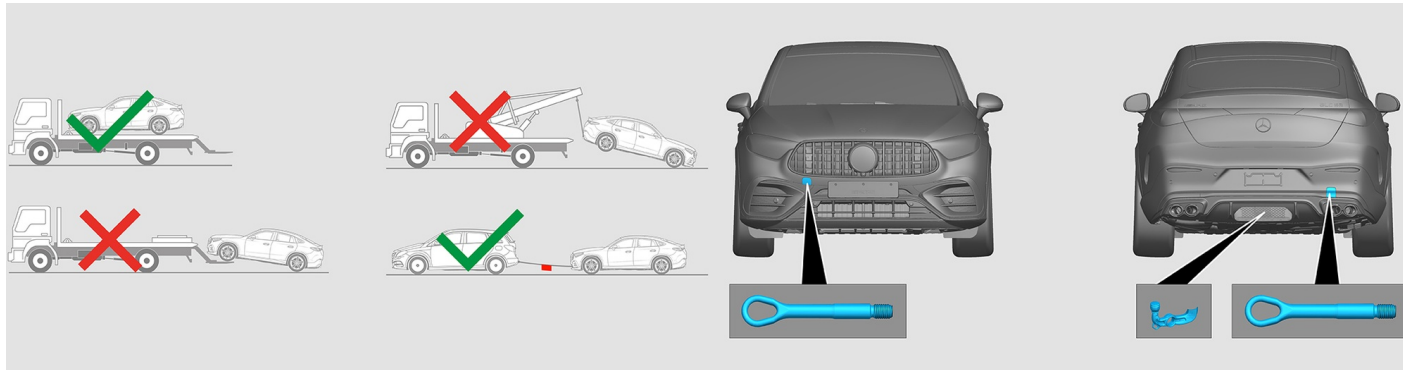

9. Informação adicional importante

Para mais informações, veja o [Guia para serviços de reboque para veículo de passageiros](#).

Indicação: Para mais informações, por favor consulte o nosso [guia de salvamento](#).

10. Explicação dos pictogramas usados

	Veículo a combustível do grupo 2		Advertência geral		Inflamável		Perigoso para a saúde humana
	Corrosivo		Toxicidade aguda		Explosivo		Usar água para extinguir o fogo
	Capô		Porta-malas		Remover smart key		Componente de ar-condicionado
	Cuidado; baixa temperatura						