




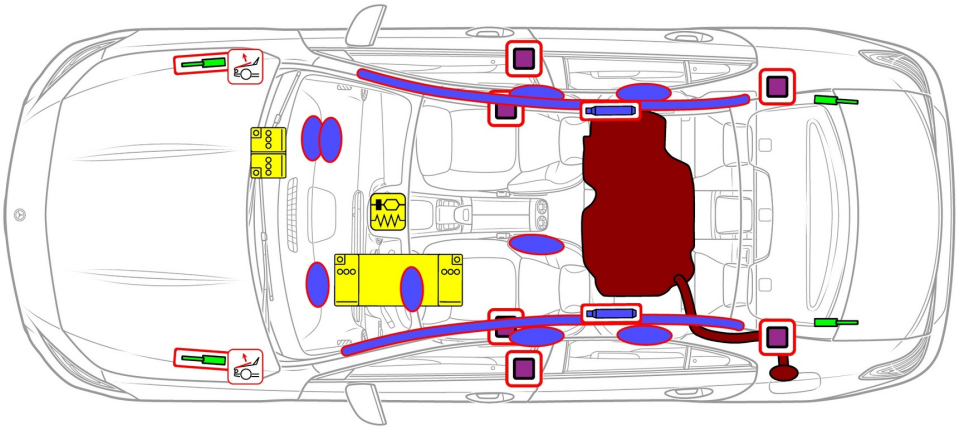


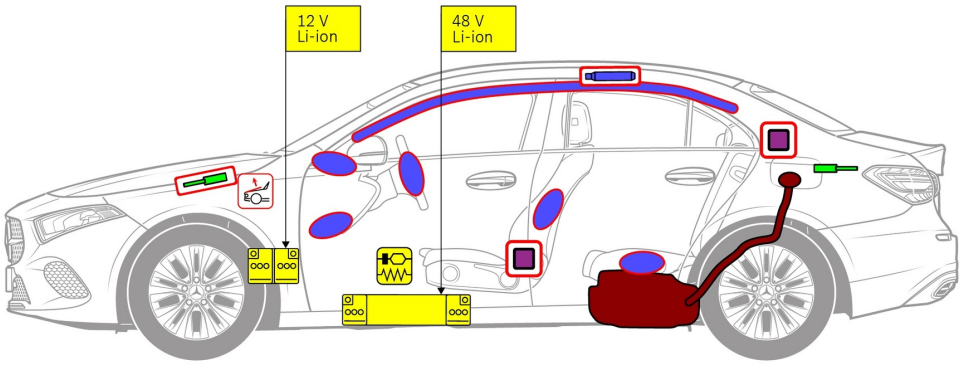


- Airbag
- Generator de gaz
- Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță
- Unitate de control SRS
- Sistem activ de protecție a pietonilor
- Amortizor cu gaz / arc pretensionat
- Acumulator de joasă tensiune
- Benzină Rezervor de combustibil

## 1. Identificare / recunoaștere

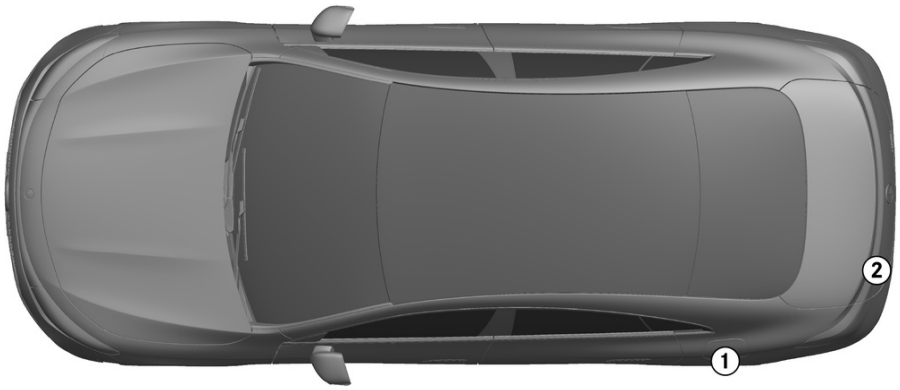

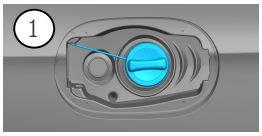



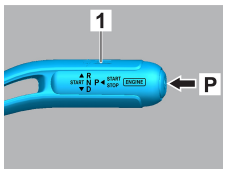

2

CLA 220L

## 2. Imobilizare / stabilizare / ridicare


Frână de staționare

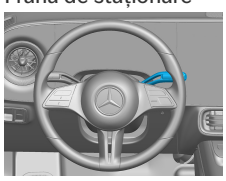






Apăsați comutatorul P pe maneta de selectare (1). Frâna de staționare este activată automat.

Frână de parcare

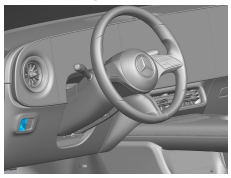

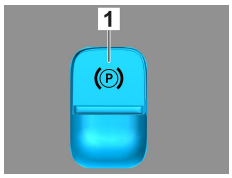


Frână de parcare electrică (1)

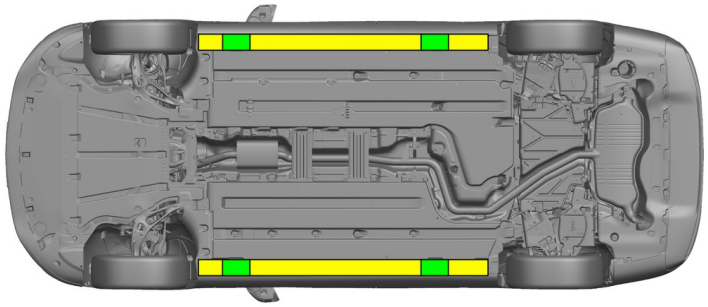


Puncte de ridicare adecvate


Puncte de stabilizare adecvate pe lateral

## 3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

### Decuplați aprinderea:

1. Luați contactul: selectați „START/STOP” de pe maneta selectorului.
2. Păstrați cheia electronică a autovehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.



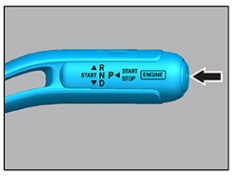
⚠ Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.

⚠ O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.

### Deconectați bateria de 12 V

1. Bateria de 12 V se află în fața consolei centrale, sub panoul de instrumente.
2. Demontați bara de urcare (1) și scoateți covorașul (2). Ridicați mocheta (3).
3. Deșurubați îmbinarea filetată de la cablul minus (4) al bateriei de 12 volți și asigurați-l împotriva contactului nedorit.



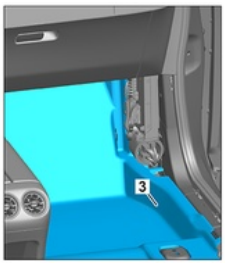




⚠ Sistemele pasive de siguranță (airbaguri și întinzător centură) sunt dezactivate după decuplarea bateriei de 12 V


⚠ La 10 secunde după deconectarea bateriei de 12 V, sistemul de 48 V este dezactivat automat

⚠ Bateria de 48 V se dezactivează imediat după declanșarea airbagului.

### Deconectați bateria de 48 V


1. Bateria de 48 V se află sub autovehicul, pe partea stângă în direcția de mers.
2. Separați cablul de semnal (1) de bateria de 48 V.
3. De la îmbinarea filetată, slăbiți cablurile electrice (2) și (3) și asigurați împotriva contactului nedorit.

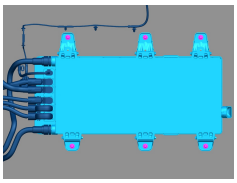

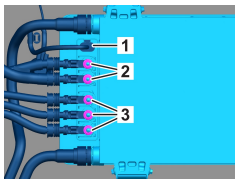


## 4. Accesul către ocupanți


La eliberarea ocupanților autovehiculului, trebuie să se țină seama de componentele sistemelor de siguranță pasivă (în special elementele pirotehnice), conform indicațiilor specificate la pagina 1.

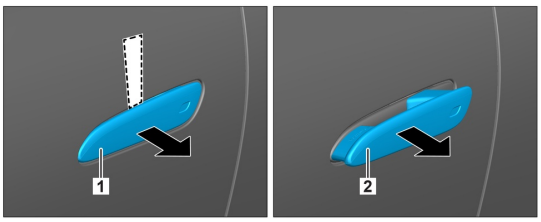



1. Glisați un obiect plat, nemetalic de sus în spatele mânerului retras al ușii (1) și împingeți-l ușor spre exterior. 2. Prindeți de jos în spatele mânerului ușii (1) și trageți și mențineți spre exterior până la rezistență.

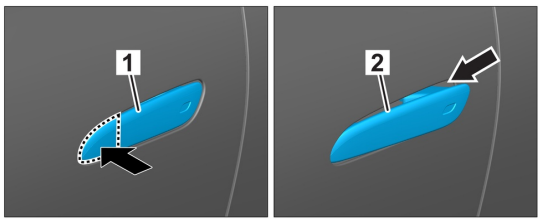



1. Apăsați marginea frontală a mânerului ușii 2. Trageți mânerul ușii în afară

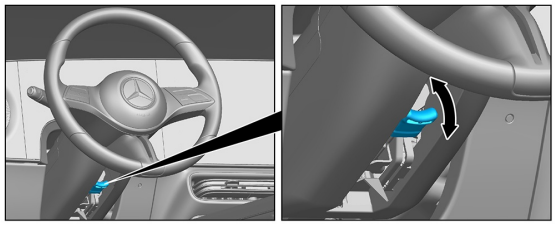


Reglarea volanului

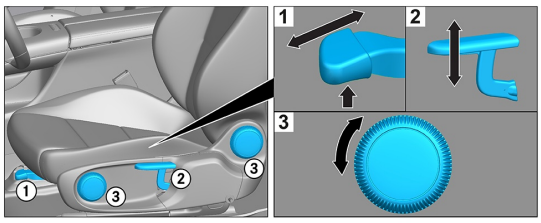



Reglarea scaunului (mecanică)

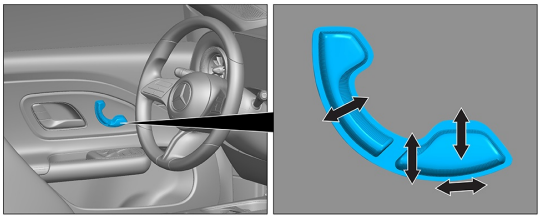

Reglarea scaunului (electrică)

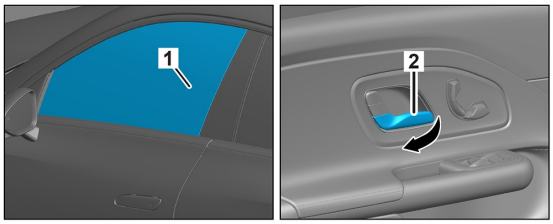



1. Acces la mânerul interior al ușii prin geamul lateral (1) 2. Trageți mânerul interior al ușii (2)

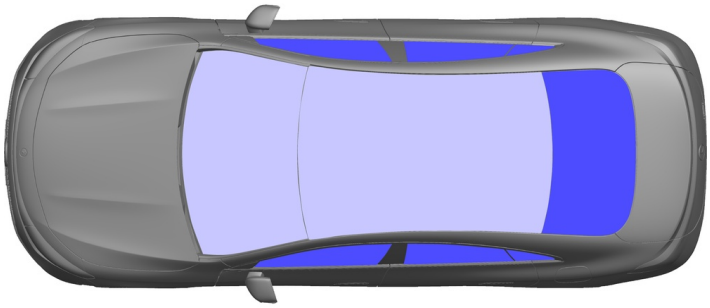

VSG: Sticlă securizată laminată

ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie

## 5. energie stocată / lichide / gaze / solide

| | | |
|---|---|---|
|  |  | 48 V Li-ion |
|  |  | 12 V Li-ion |
|  |  | 43 L |
|  |  | 630 ± 10 g |

## 6. În caz de incendiu


Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă ($H_2O$).
Pentru a răci bateria Li-ion utilizați cantități mai mari de apă ($H_2O$).

**Avertizare: Este posibilă aprinderea bateriei**

## 7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie. După recuperarea vehiculului:
1. Lăsați să se scurgă apa din habitaclu.
2. Inițiați dezactivarea rețelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).

## 8. Tractare / transport / depozitare

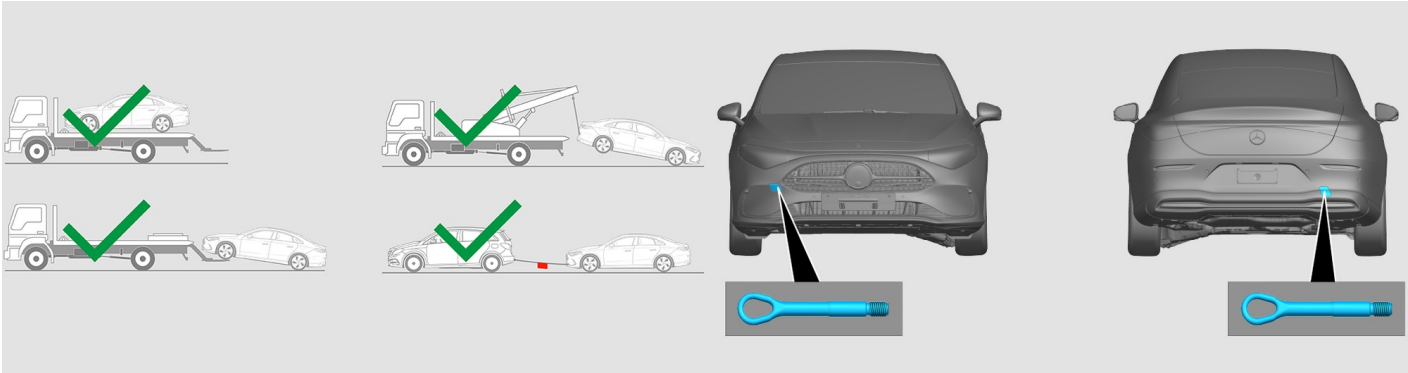

## 9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în Liniile directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor.

**Indicație:** Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurileoperaționale de salvare.

## 10. Explicarea pictogramelor utilizate

- Vehicul alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2
- Simbol de avertizare generală
- Inflamabil
- Periculos pentru sănătatea umană
- Coroziv
- Toxicitate acută
- Exploziv
- Folosiți apă pentru a stinge incendiul
- Îndepărtați cheia inteligentă
- Componentă a sistemului de aer condiționat
- Avertisment; temperatură scăzută