


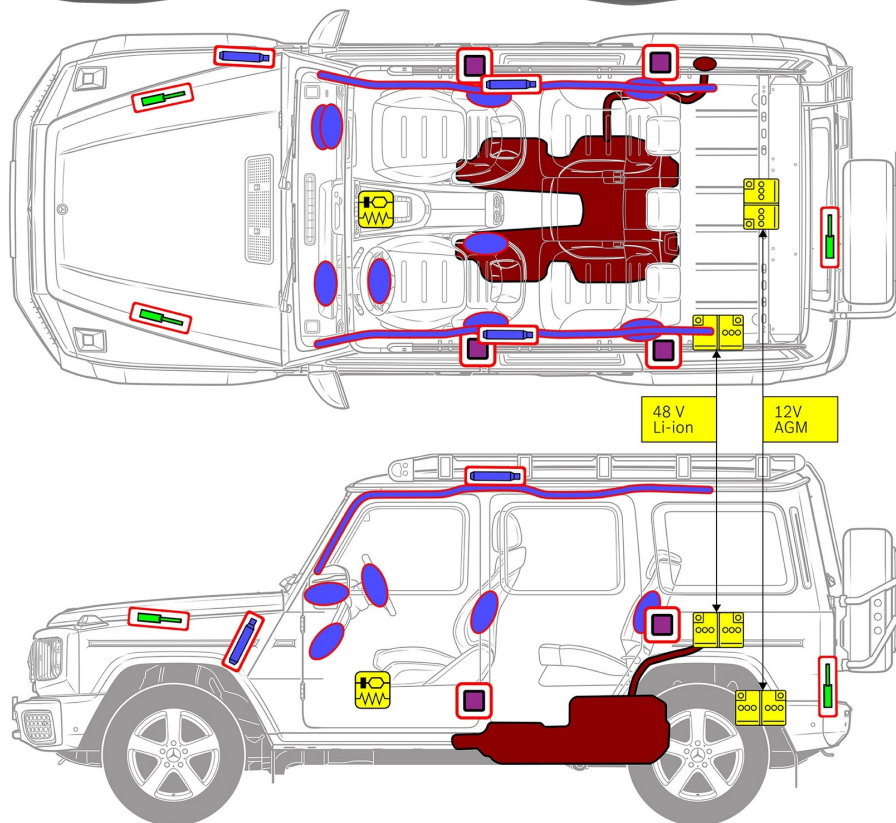

Airbag



Generator de gaz



Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță



Unitate de control SRS



Amortizor cu gaz / arc pre-tensionat



Acumulator de joasă tensiune



Benzină Rezervor de combustibil



1. Identificare / recunoaștere





2
G 500




2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frână de staționare

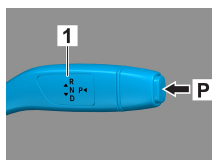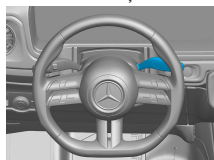


Frână de parcare

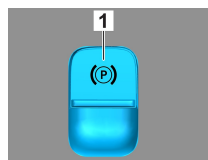

Apăsați comutatorul P pe maneta de selectare
(1). Frâna de staționare este activată automat.

Frână de parcare electrică (1)

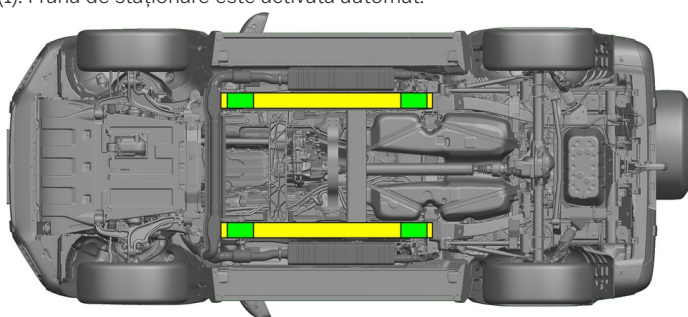

Puncte de ridicare adecvate



Puncte de stabilizare adecvate pe lateral




Trebuie să se evite deformarea suplimentară a pragurilor și a șasiului în timpul operațiunii de salvare (de ex. prin susținere cu echipament hidraulic).

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Decuplați aprinderea:

1. Apăsați butonul START-STOP fără a acționa frâna de serviciu.
2. Păstrați cheia electronică a vehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.

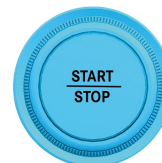

Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.



O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.



Decuplarea bateriei de 48 V

1. Demontați podeaua portbagajului (deșurubarea celor 4 urechi de fixare), apoi demontați diversele capitonaje (stâlpii C și D, bordura, etc.) și capitonajul peretelui lateral pentru a obține acces la bateria de 48 V.
2. Desprindeți cablul minus al bateriei de 48 V din îmbinarea filetată și asigurați împotriva contactului nedorit.



Decuplarea bateriei de 12 V

1. Demontați podeaua portbagajului (deșurubarea celor 4 urechi de fixare) pentru a obține acces la bateria de 12 V.
2. Desprindeți cablul minus al bateriei de 12 V de la îmbinarea filetată și asigurați împotriva contactului nedorit.




Sistemele de siguranță pasivă (airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță) sunt dezactivate.




4. Accesul către ocupanți


La eliberarea pasagerilor, trebuie avute în vedere zonele caroseriei construite din oțeluri de rezistență ridicată și componentele sistemelor de reținere (în special elementele pirotehnice) conform informațiilor de la pagina 1.

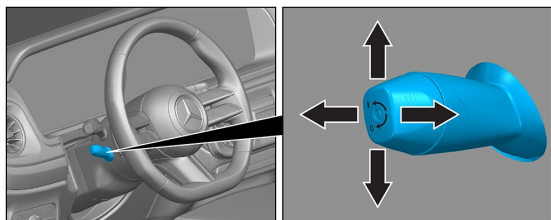

Reglarea volanului

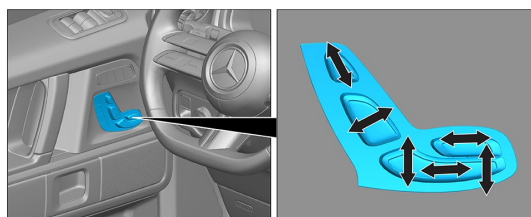

Reglarea scaunului (electrică)

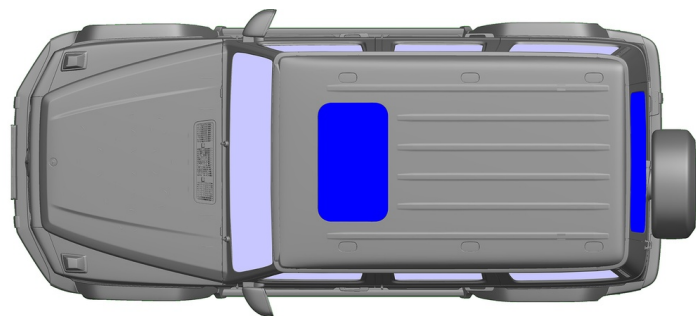

- VSG: Sticlă securizată laminată
- ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie

5. energie stocată / lichide / gaze / solide

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		100 L
		680 ± 10 g

6. În caz de incendiu




Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă (H₂O).
Pentru a răci bateria Li-ion utilizați cantități mai mari de apă (H₂O).

7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie. După recuperarea vehiculului:

- Lăsați să se scurgă apa din habitacul.
- Inițiați dezactivarea rețelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).

8. Tractare / transport / depozitare

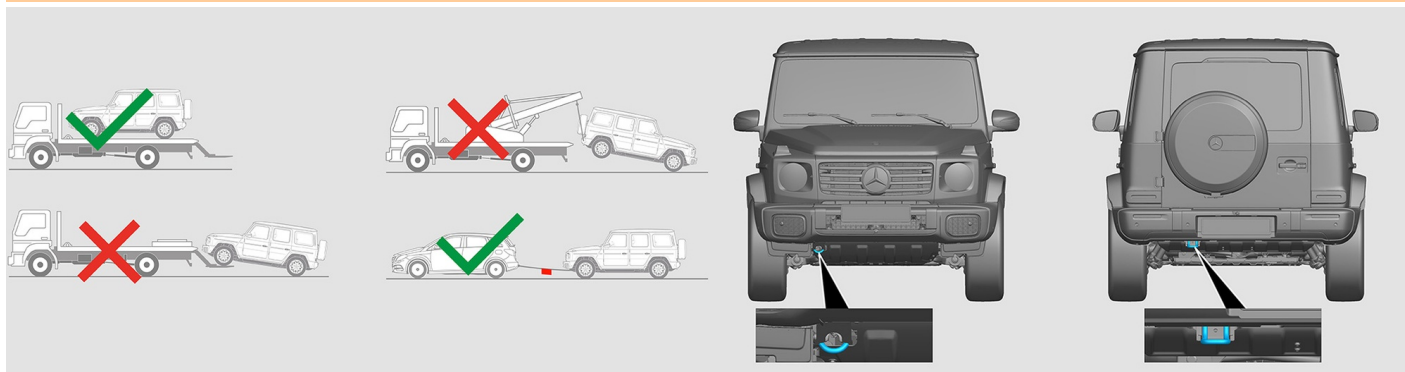



9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în [Linii directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor](#).

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operationale de salvare](#).

10. Explicarea pictogramelor utilizate



Vehicul alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2



Simbol de avertizare generală



Inflamabil



Periculos pentru sănătatea umană



Coroziv



Toxicitate acută



Exploziv



Folosiți apă pentru a stinge incendiul



Îndepărtați cheia inteligentă



Componentă a sistemului de aer condiționat



Avertisment; temperatură scăzută