



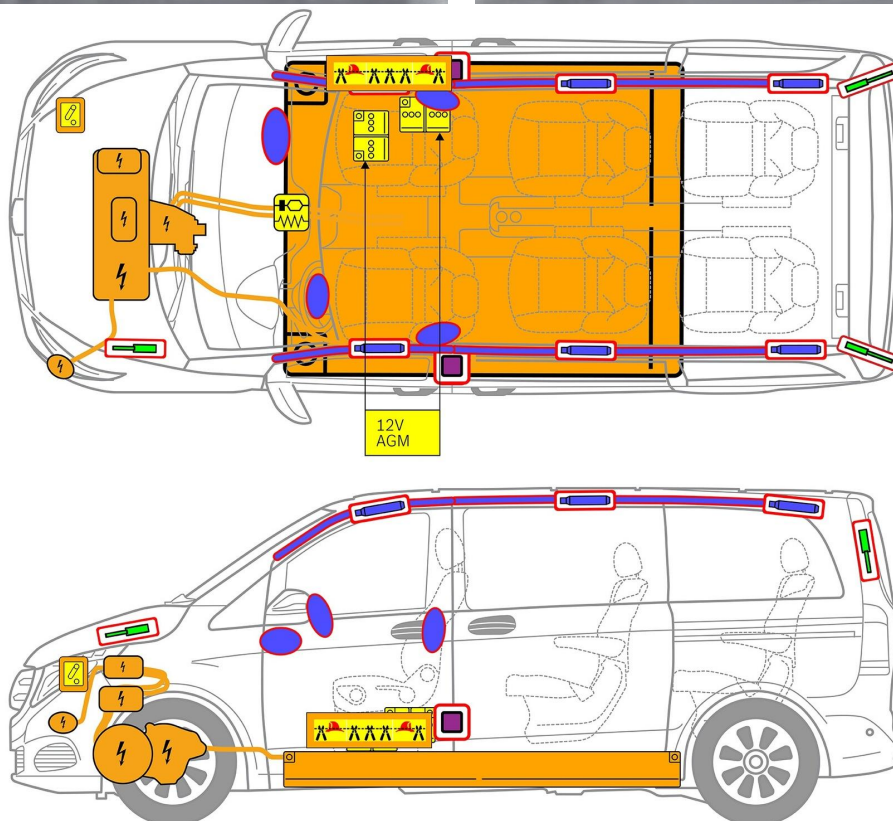


- |                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                      |  Generator de gaz                                                  |  Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță |  Unitate de control SRS         |  Amortizor cu gaz / arc pretensionat |
|  Acumulator de joasă tensiune |  Pachet de baterii, înaltă tensiune                                |  Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă         |  Componentă de înaltă tensiune |                                                                                                                           |
|  Înteruperea cablurilor       |  Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte |                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                           |

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operationale de salvare](#).



## 1. Identificare / recunoaștere

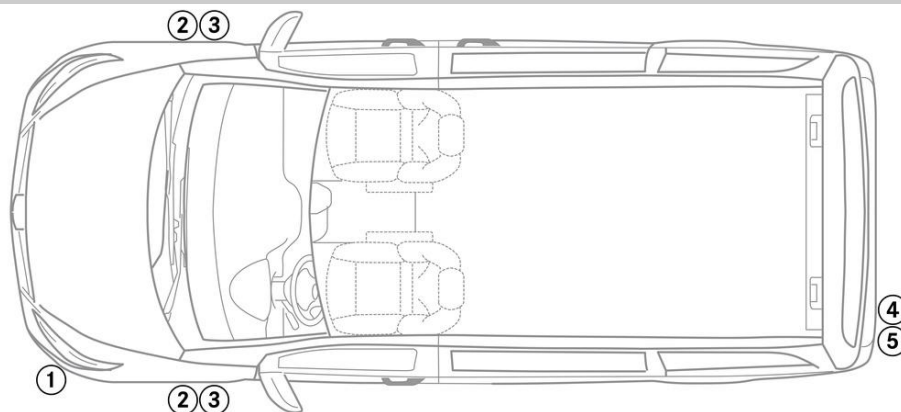



## 2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

### Frână de staționare




Apăsați comutatorul P pe maneta de selectare  
(1). Frâna de staționare este activată automat.

Frână de parcare – În funcție de tipul vehiculului, se poate folosi una dintre variantele de mai jos:

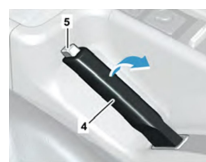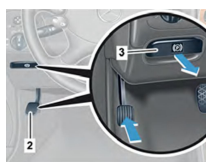

1. Frână de parcare electrică
2. Pedala frânei de parcare
3. Eliberați butonul frânei de parcare
4. Manetă frână de mână
5. Eliberați butonul manetei frânei de mână

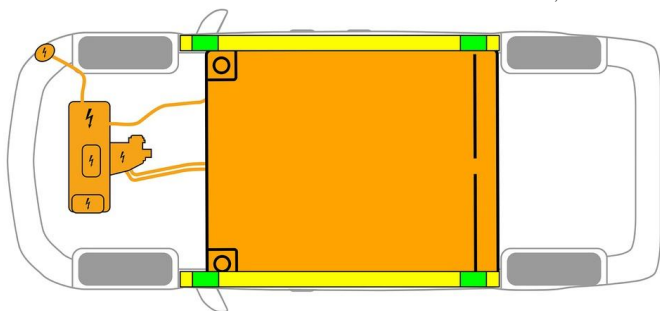

- Puncte de ridicare adecvate
- Baterie de înaltă tensiune




Trebuie să se evite deformarea suplimentară a pragurilor și a șasiului în timpul operațiunii de salvare (de ex. prin susținere cu echipament hidraulic).

## 3. Înlăturare pericole / reguli de securitate


### Decuplați aprinderea:

1. Apăsați butonul START-STOP fără a acționa frâna de serviciu.
2. Păstrați cheia electronică a vehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.



### Decuplați aprinderea:

1. Întoarceți cheia de contact în locul său în sens antiorar și scoateți-o din locaș.
2. Îndepărtați de vehicul cheia de contact.



Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.



O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.



## Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune




În cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor și a sistemelor de pretensionare a centurilor de siguranță, sistemul de înaltă tensiune se decuplează automat.




În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

### Opțiune 1: Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

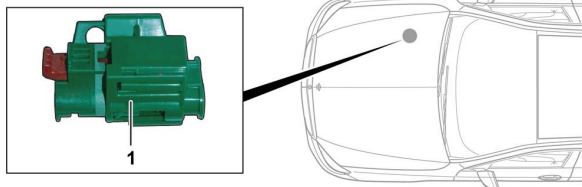

Dispozitivul de deconectare de înaltă tensiune se află în camera motorului pe partea pasagerului.

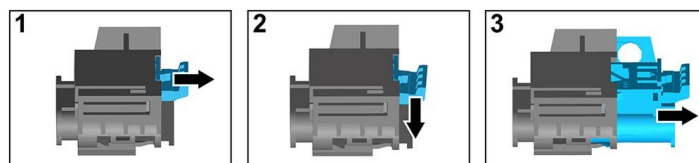


- (1) Trageți mecanismul de deblocare
- (2) Apăsați mecanismul de deblocare în jos
- (3) Scoateți comutatorul

### Opțiune 2: Dispozitiv alternativ de deconectare a înaltei tensiuni

Dispozitivul alternativ de deconectare de înaltă tensiune se află în cutia scaunului din dreapta față.

Este marcat cu o plăcuță indicatoare.

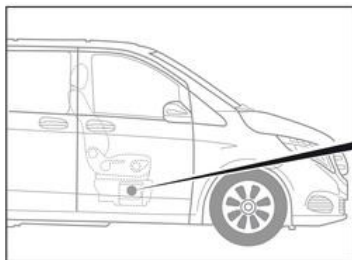

Îndepărtați capacul (1). Tăiați cablul în punctul marcat (2).



Pentru a vă asigura că nu mai există tensiune reziduală în rețeaua de înaltă tensiune, așteptați aproximativ 20 de secunde după dezactivare.



Sistemele de siguranță pasivă, cum ar fi airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță, sunt alimentate în continuare cu tensiune de către rețeaua de bord de 12 V.



### Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.




Sistemele de siguranță pasivă (airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță) sunt dezactivate.




#### 4. Accesul către ocupanți

La eliberarea pasagerilor, trebuie avute în vedere zonele caroseriei construite din oțeluri de rezistență ridicată și componentele sistemelor de reținere (în special elementele pirotehnice) conform informațiilor de la pagina 1.

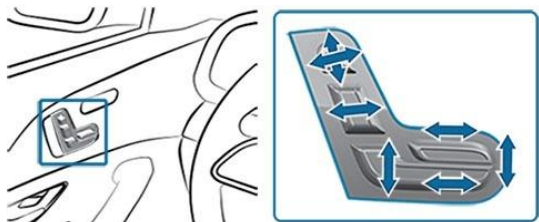

Reglarea scaunului (electrică)

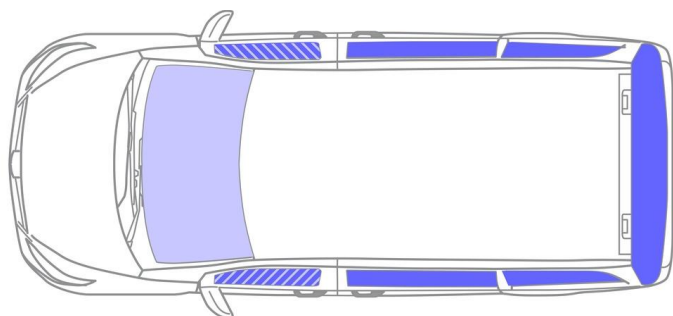

- VSG: Sticlă securizată laminată
- ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie
- ESG / VSG

#### 5. energie stocată / lichide / gaze / solide



Toate cablurile de înaltă tensiune sunt prevăzute cu izolație de culoare portocalie.

#### 6. În caz de incendiu



Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă (H<sub>2</sub>O).  
Pentru a răci bateria Li-ion utilizați cantități mai mari de apă (H<sub>2</sub>O).



Avertizare: Reapinderea bateriei



Dacă lichidul de răcire se scurge din bateria de înaltă tensiune, aceasta poate deveni instabilă din cauza suprasolicității termice. Verificați temperatura bateriei cu o cameră de termoviziune IR.



#### 7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie.


După recuperarea vehiculului:

1. Lăsați să se scurgă apa din habitaclu.
2. Inițiați dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3).



## 8. Tractare / transport / depozitare

Transportați vehiculul numai cu ambele osii pe un vehicul de tractare sau pe un transportor de autovehicule.

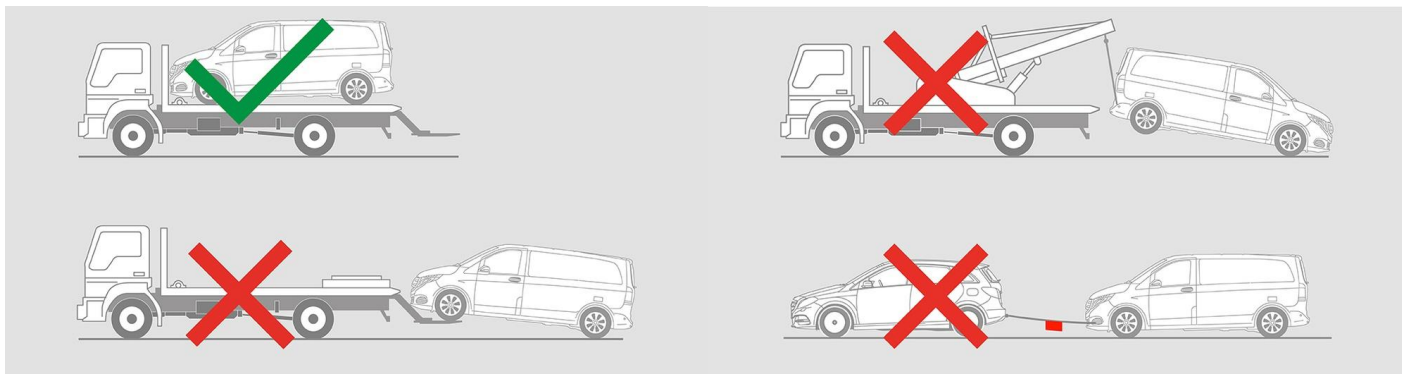

Păstrați o distanță sigură față de alte vehicule.



Avertizare: Este posibilă aprinderea bateriei



## 9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în [Liniile directoare pentru serviciile de tractare a autoturismelor](#).

## 10. Explicarea pictogramelor utilizate



Vehicul electric



Simbol de avertizare  
generală



Avertisment, electri-  
tate



Inflamabil



Periculos pentru sănă-  
tatea umană



Coroziv



Toxicitate acută



Folosiți apă pentru a  
stinge incendiul



Utilizați camera termi-  
că cu infraroșu



Capotă



Îndepărtați cheia inte-  
ligentă