








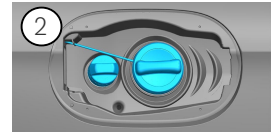


- |                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                              |  Generator de gaz |  Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță |  Unitate de control SRS          |  Sistem activ de protecție a pietonilor |
|  Amortizor cu gaz / arc pretensionat |  Zonă Atenție     |  Acumulator de joasă tensiune                       |  Benzină Rezervor de combustibil |                                                                                                                              |

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operationale de salvare](#).




### 1. Identificare / recunoaștere





### 2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

#### Frână de staționare

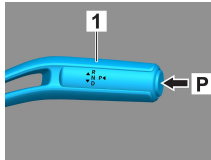


#### Frână de parcare

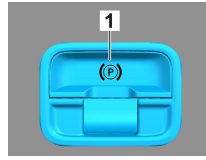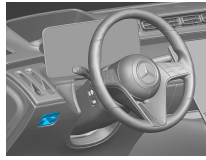

Apăsați comutatorul P pe maneta de selectare (1). Frâna de staționare este activată automat.

Frână de parcare electrică (1)

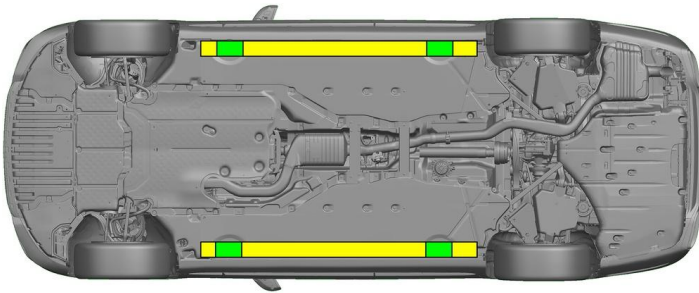

Puncte de ridicare adecvate



Puncte de stabilizare adecvate pe lateral




Trebuie să se evite deformarea suplimentară a pragurilor și a șasiului în timpul operațiunii de salvare (de ex. prin susținere cu echipament hidraulic).

### 3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

#### Decuplați aprinderea:

1. Apăsați butonul START-STOP fără a acționa frâna de serviciu.
2. Păstrați cheia electronică a vehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.

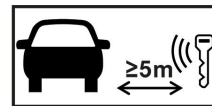

Absența zgomotului motorului nu înseamnă că vehiculul este oprit.



O repornire este posibilă până când vehiculul este scos din funcțiune.



#### Deconectați bateria de 12 V/48 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V/48 V din camera motorului.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V/48 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.



**Deconectați bateria de 12 V/48 V**


1. Îndepărtați capacul bateriei de 12/48 V din portbagaj.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12/48 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.




Sistemele de siguranță pasivă (airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță) sunt dezactivate.

**4. Accesul către ocupanți**


La eliberarea ocupanților autovehiculului, trebuie să se țină seama de componentele sistemelor de siguranță pasivă (în special elementele pirotehnice), conform indicațiilor specificate la pagina 1.

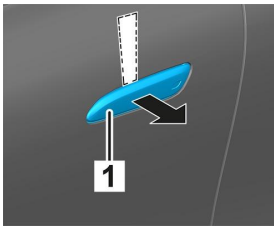


Glisați un obiect plat, nemetalic de sus în spatele mânerului retras al ușii (1) și împingeți-l ușor spre exterior.

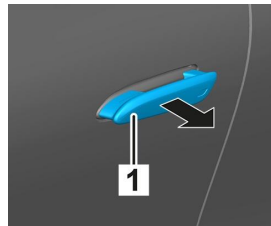


Prindeți de jos în spatele mânerului ușii (1) și trageți și mențineți spre exterior până la rezistență.

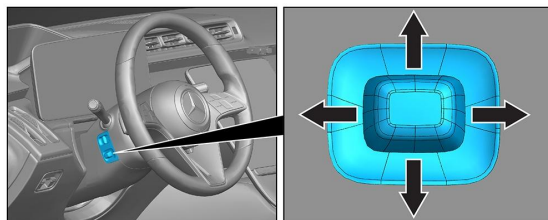

Reglarea volanului

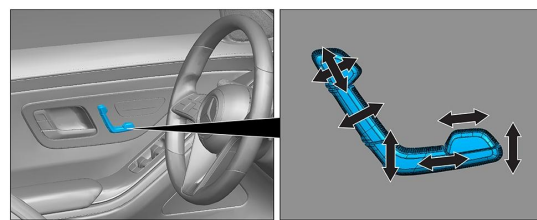

Reglarea scaunului (electrică)

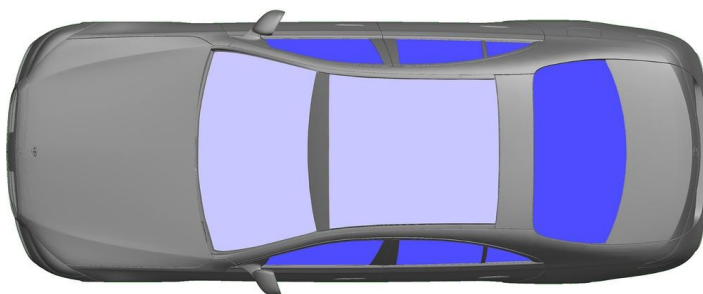

VSG: Sticlă securizată laminată

ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie

**5. energie stocată / lichide / gaze / solide****6. În caz de incendiu**

Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă (H<sub>2</sub>O).


**7. În cazul submersiei**

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie. După recuperarea vehiculului:

1. Lăsați să se scurgă apa din habitacul.
2. Inițiați dezactivarea rețelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).



## 8. Tractare / transport / depozitare

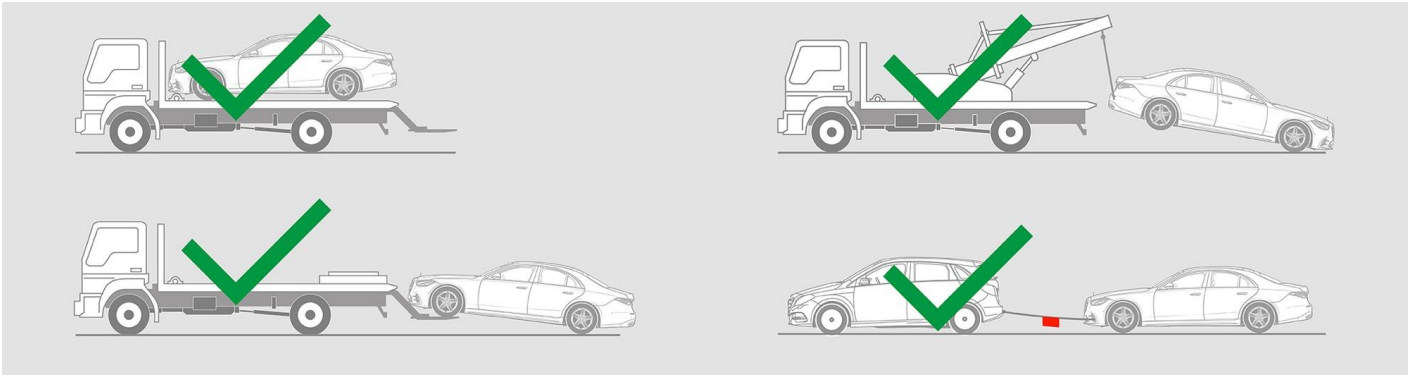

## 9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în [Linile directe pentru serviciile de tractare a autoturismelor](#).

## 10. Explicarea pictogramelor utilizate



Vehicul alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2



Simbol de avertizare generală



Inflamabil



Periculos pentru sănătatea umană



Coroziv



Toxicitate acută



Folosiți apă pentru a stinge incendiul



Folosiți spumă uscată pentru a stinge incendiul



Folosiți spumă umedă pentru a stinge incendiul



Capotă



Portbagaj



Îndepărtați cheia inteligentă