










- | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------------------|---|--|--|----------------------------------|---|--|
|  | Airbag |  | Generator de gaz |  | Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță |  | Unitate de control SRS |  | Sistem activ de protecție a pietonilor |
|  | Amortizor cu gaz / arc pretensionat |  | Zonă Atenție |  | Acumulator de joasă tensiune |  | Motorină Rezervor de combustibil | | |

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operaționale de salvare](#).



1. Identificare / recunoaștere




2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Frână de staționare




Frână de parcare

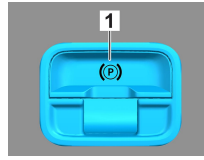

Apăsați comutatorul P pe maneta de selectare (1). Frâna de staționare este activată automat.

Frână de parcare electrică (1)

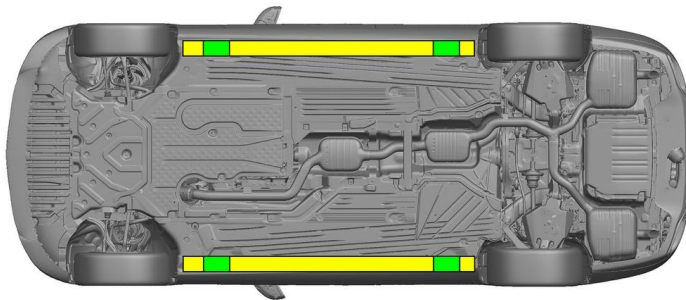

Puncte de ridicare adecvate



Puncte de stabilizare adecvate pe lateral



Trebuie să se evite deformarea suplimentară a pragurilor și a șasiului în timpul operațiunii de salvare (de ex. prin susținere cu echipament hidraulic).

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Decuplați aprinderea:

1. Apăsați butonul START-STOP fără a acționa frâna de serviciu.
2. Păstrați cheia electronică a vehiculului la o distanță de cel puțin 5 m.



Deconectați bateria de 12 V/48 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V/48 V din camera motorului.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V/48 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.



Deconectați bateria de 12 V/48 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12/48 V din portbagaj.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12/48 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.




Sistemele de siguranță pasivă (airbagurile și sistemele de pretensionare a centurilor de siguranță) sunt dezactivate.




4. Accesul către ocupanți


La eliberarea ocupanților autovehiculului, trebuie să se țină seama de componentele sistemelor de siguranță pasivă (în special elementele pirotehnice), conform indicațiilor specificate la pagina 1.

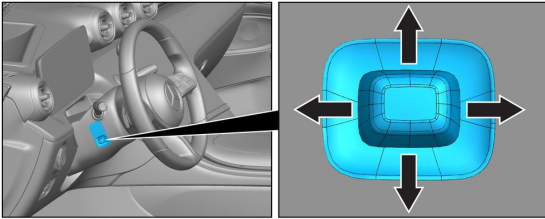


Reglarea volanului

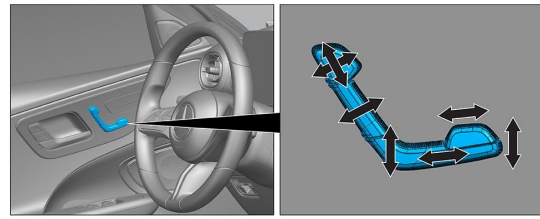


Reglarea scaunului (electrică)

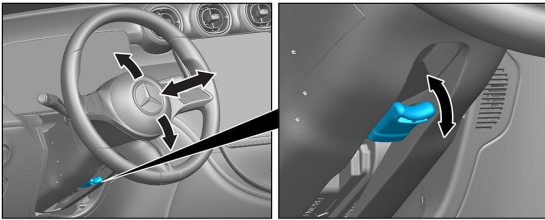

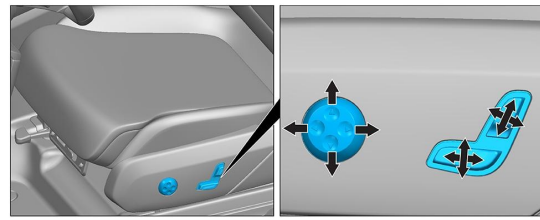

Reglarea volanului

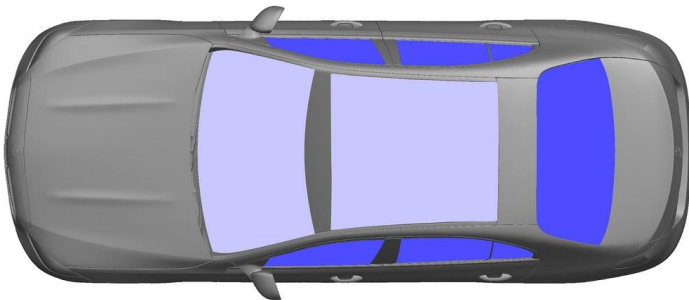

Reglarea scaunului (electrică)



 VSG: Sticlă securizată laminată

 ESG: Sticlă securizată cu o singură foaie

5. energie stocată / lichide / gaze / solide



6. În caz de incendiu




Pentru a stinge un incendiu la vehicul utilizați cantități mari de apă (H₂O).

7. În cazul submersiei

Nu există niciun pericol de tensiune la caroserie. După recuperarea vehiculului:

1. Lăsați să se scurgă apa din habitacul.
2. Inițiați dezactivarea rețelei de bord de 12 V/48 V (a se vedea capitolul 3).

8. Tractare / transport / depozitare

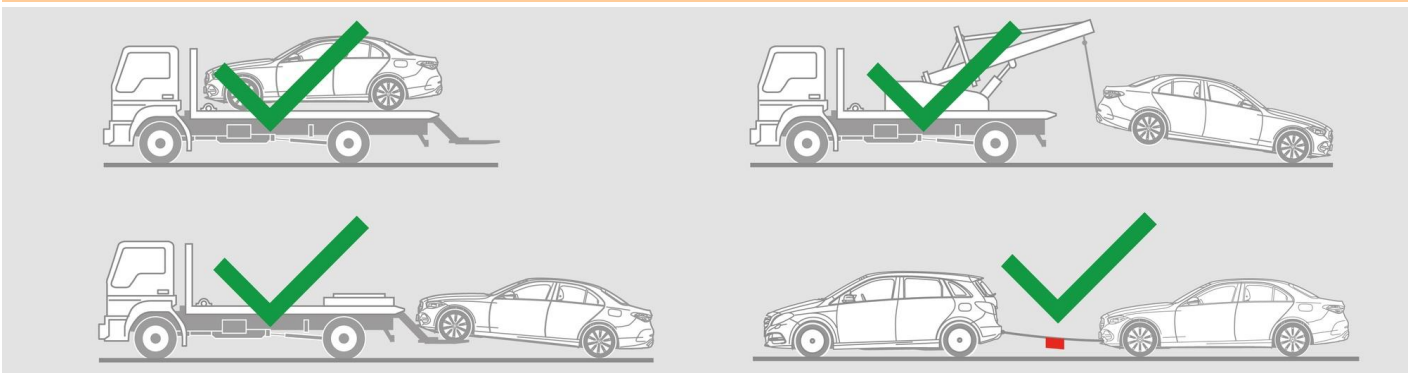



9. Informații adiționale importante

Mai multe informații puteți găsi în [Linile directe pentru serviciile de tractare a autoturismelor](#).

10. Explicarea pictogramelor utilizate

	Vehicul alimentat cu combustibil din grupa de fluide 1		Simbol de avertizare generală		Înflamabil		Periculos pentru sănătatea umană
	Coroziv		Toxicitate acută		Folosiți apă pentru a stinge incendiul		Folosiți spumă uscată pentru a stinge incendiul
	Folosiți spumă umedă pentru a stinge incendiul		Capotă		Portbagaj		Îndepărtați cheia inteligentă