


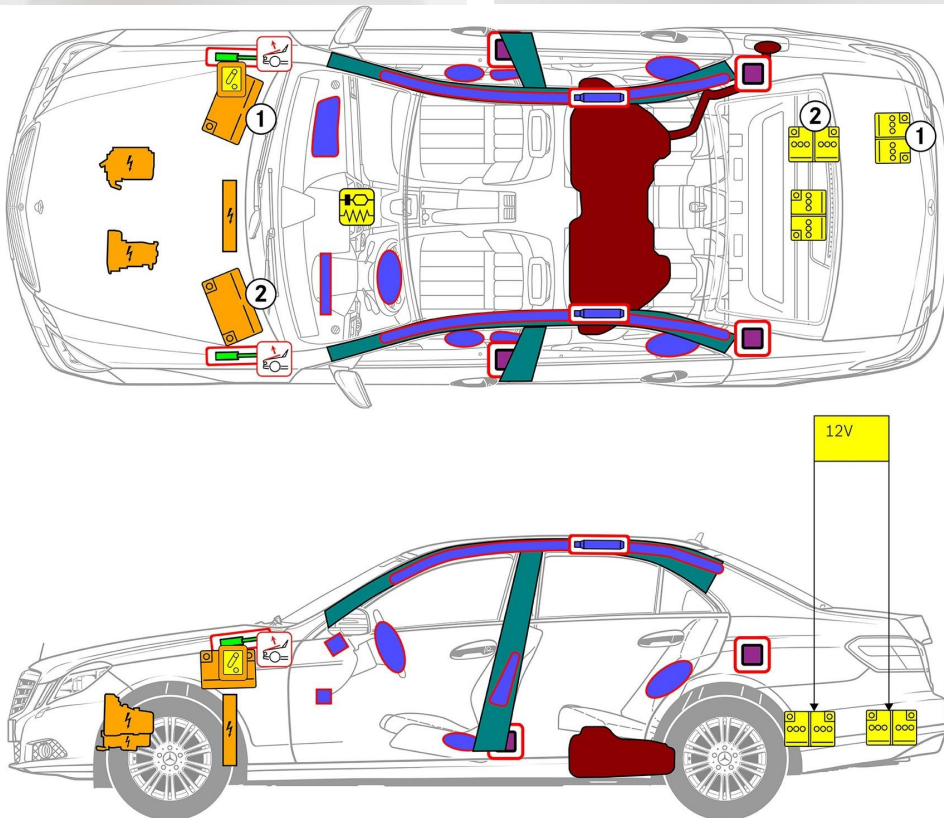


- ① Autovehicul cu volan pe stânga ② Autovehicul cu volan pe dreapta

	Airbag		Generator de gaz		Sistem de pre-tensionare a centurilor de siguranță		Unitate de control SRS		Sistem activ de protecție a pietonilor
	Amortizor cu gaz / arc pretensionat		Ranforsare structurală		Acumulator de joasă tensiune		Benzină Rezervor de combustibil		Pachet de baterii, înaltă tensiune
	Componentă de înaltă tensiune		Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte						

Indicație: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați ghidurile [operationale de salvare](#).



1. Identificare / recunoaștere


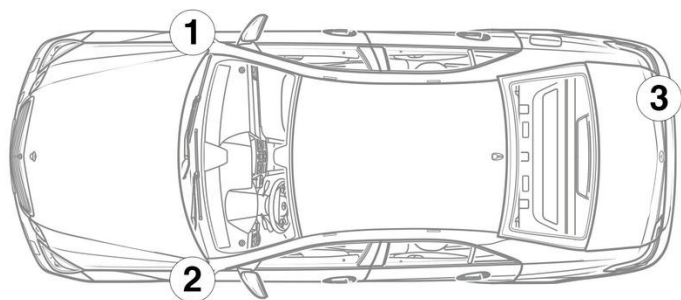


3. Înlăturare pericole / reguli de securitate

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

În toate celelalte cazuri, sistemul de înaltă tensiune se dezactivează după cum urmează:

Dispozitiv de deconectare a înaltei tensiuni

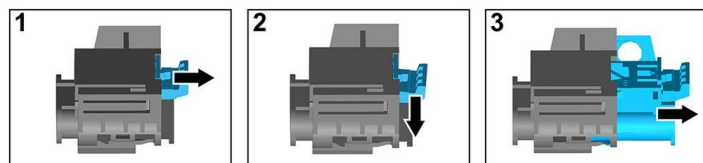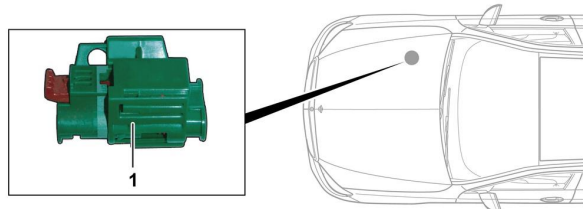

Dispozitivul de deconectare de înaltă tensiune se află în camera motorului pe partea pasagerului.



- (1) Trageți mecanismul de deblocare
- (2) Apăsați mecanismul de deblocare în jos
- (3) Scoateți comutatorul



Deconectați bateria de 12 V

1. Îndepărtați capacul bateriei de 12 V.
2. Slăbiți cablul minus al bateriei de 12 V la conexiunea cu șurub și asigurați-l împotriva contactului nedorit.