


- | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| Подушка безопасности | Газогенератор | Преднатяжитель ремня безопасности | Блок управления SRS | Газонаполненный амортизатор / сжатая пружина |
| Низковольтная аккумуляторная батарея | Высоковольтная аккумуляторная батарея | Высоковольтный кабель | Высоковольтный компонент | |
| Альтернативное устройство отключения высокого напряжения | | | | |
| Точка размыкания высоковольтной сети (элемент низкого напряжения) | | | | |

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).



1. Идентификация / опознавание


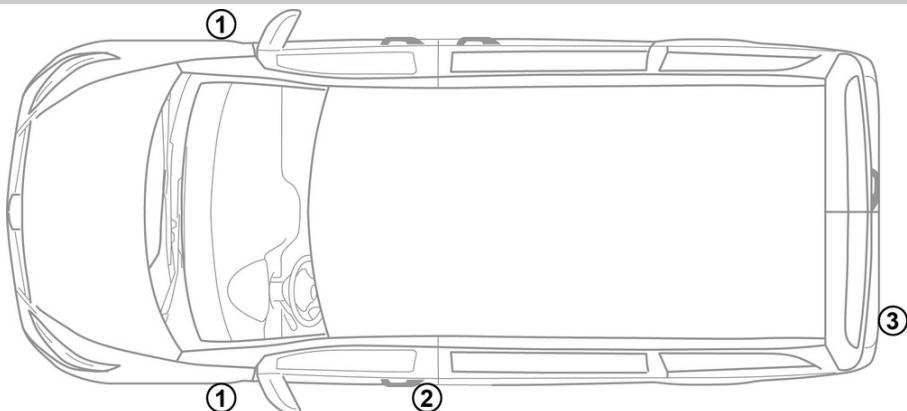


3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

Деактивация высоковольтной системы

Во всех остальных случаях деактивируйте высоковольтную систему следующим образом.

Опция 1: Устройство отключения высокого напряжения

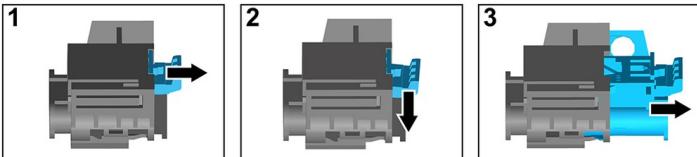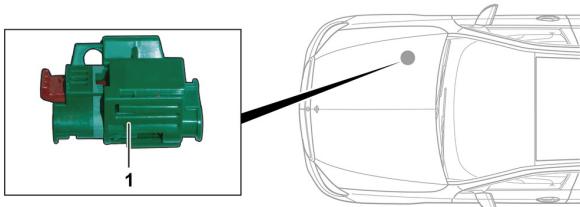

Устройство отключения высокого напряжения находится в моторном отсеке со стороны переднего пассажира.




- (1) Потяните ручку разблокировки
(2) Нажмите ручку разблокировки вниз
(3) Вытяните переключатель

Опция 2: Альтернативное устройство отключения высокого напряжения



Альтернативное устройство отключения высокого напряжения находится в каркасе правого переднего сиденья. Оно отмечено указательной табличкой.

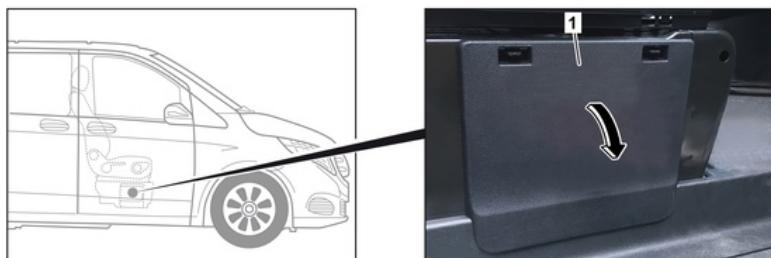

Снимите крышку (1). Отрежьте провод в отмеченном месте (2).



Отсоединение аккумуляторной батареи на 12 В

- Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12 В.
- Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.