


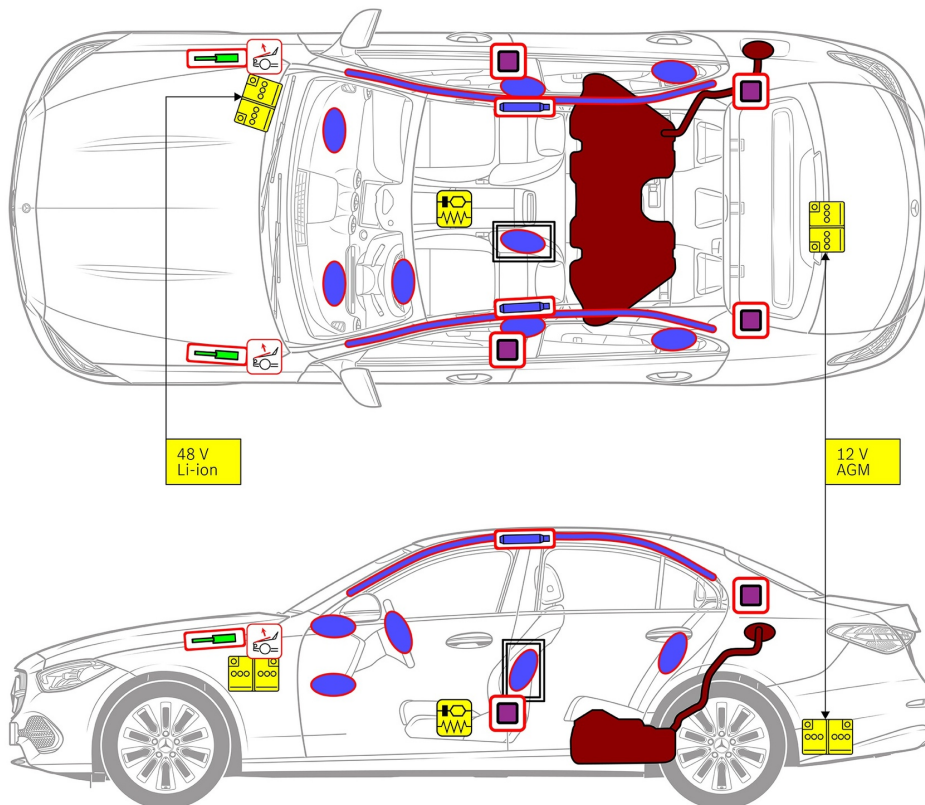


- |                                                                                     |                                              |                                                                                     |                           |                                                                                     |                                      |                                                                                     |                      |                                                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Подушка безопасности                         |  | Газогенератор             |  | Преднатяжитель ремня безопасности    |  | Блок управления SRS  |  | Активная система защиты пешеходов |
|  | Газонаполненный амортизатор / сжатая пружина |  | Зона повышенного внимания |  | Низковольтная аккумуляторная батарея |  | Бензин Топливный бак |                                                                                       |                                   |

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).




## 1. Идентификация / опознавание




## 2. Обездвиживание / стабилизация / подъем

### Парковочный тормоз (электрический)

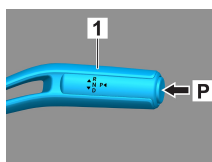


### Стояночный тормоз

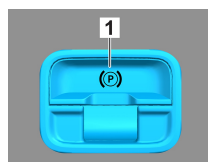

Нажмите переключатель P на рычаге селектора (1). Парковочный тормоз (электрический) включается автоматически.

Электрический стояночный тормоз (1)

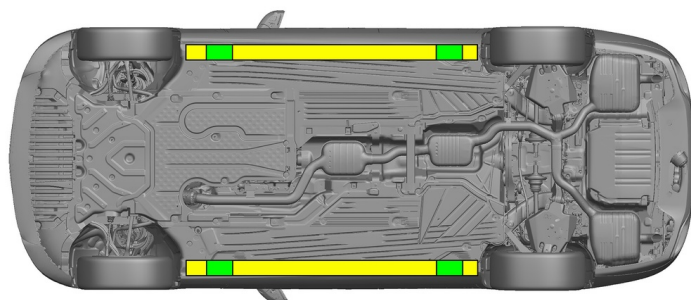

Подходящие точки подъема



Подходящие точки стабилизации на боковой стороне





Необходимо предотвратить дополнительную деформацию порогов и днища кузова во время спасательной операции (например, посредством поддержки с помощью гидравлического оборудования).

## 3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

### Выключение зажигания:

1. Нажмите кнопку START/STOP (пуск/останов), не активируя рабочую тормозную систему.
2. Держите электронный ключ автомобиля на расстоянии не менее 5 м.

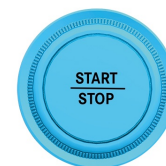

Отсутствие звука работающего двигателя не означает, что автомобиль выключен.



Повторный запуск возможен вплоть до вывода автомобиля из эксплуатации.



### Отсоединение аккумуляторной батареи на 12/48 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12/48 В в моторном отсеке.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12/48 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.





Отсоединение аккумуляторной батареи на 12/48 В




- 1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12/48 В в багажнике.
- 2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12/48 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.




Пассивные системы безопасности (подушки безопасности и натяжители ремня безопасности) деактивируются.

4. Доступ к пассажирам


При освобождении пассажиров учитывайте компоненты систем удержания (особенно пиротехнические элементы) в соответствии с указаниями на странице 1.

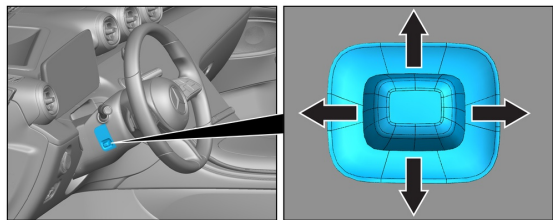


Регулировка рулевого колеса

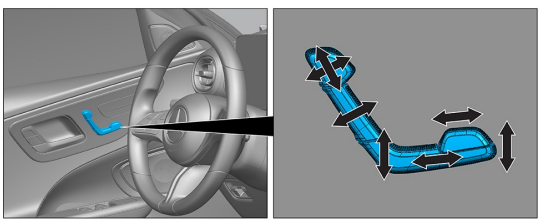


Регулировка сиденья (электрическая)

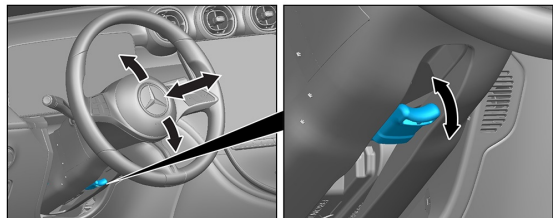

Регулировка рулевого колеса

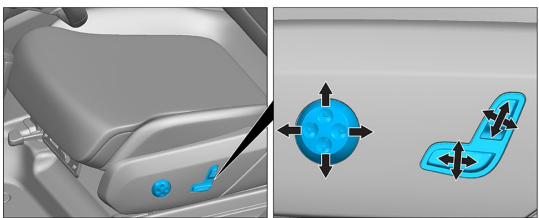

Регулировка сиденья (электрическая)

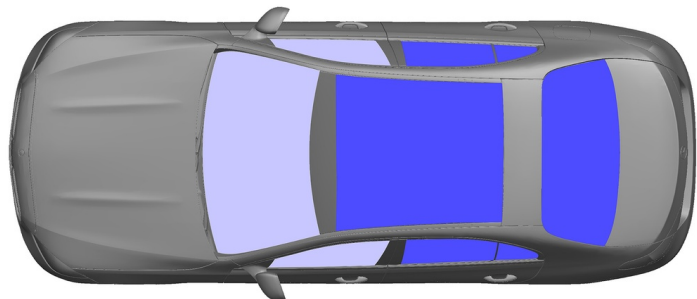

- VSG: многослойное безопасное стекло
- ESG: однослойное безопасное стекло

5. Источники энергии / жидкости / газы / твердые вещества

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 12 V / 48 V |
|  |  | 66 L        |
|  |  | 66 L        |
|  |  | 610 ± 10 g  |

6. В случае пожара



Для тушения возгорания автомобиля используйте большой объем воды (H<sub>2</sub>O).




## 7. В случае затопления

Опасность наличия напряжения на кузове автомобиля отсутствует. После эвакуации автомобиля

1. Спустите воду из салона.
2. Запустите деактивацию бортовой сети на 12/48 В (см. главу 3).

## 8. Буксировка / транспортировка / хранение

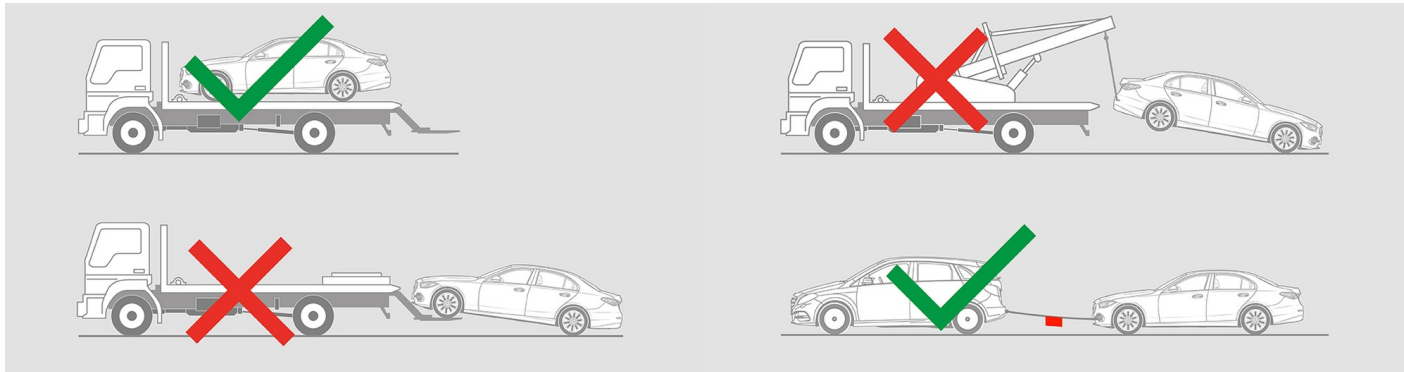

## 9. Важная дополнительная информация

Подробную информацию см. в документе [Руководство для служб буксировки легковых автомобилей](#).

### 10. Пояснение к используемым пиктограммам



Автомобиль с жидким топливом кл. 1



Автомобиль с жидкими видами топлива кл. 2



Опасность



Воспламеняющийся



Вредный для здоровья



Коррозионный



Острая токсичность



Взрывоопасный



Тушить водой



Тушить сухой пеной



Тушить влажной пеной



Капот



Багажник



Удалить смарт-ключ



Air-conditioning component



Warning; low temperature