









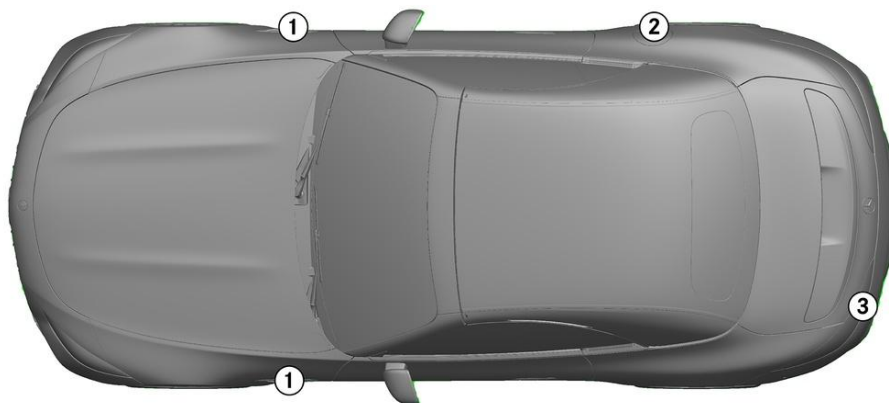


- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Подушка безопасности |  | Газогенератор |  | Преднатяжитель ремня безопасности |  | Блок управления SRS |  | Активная система защиты пешеходов |
|  | Автоматическая система защиты при опрокидывании |  | Газонаполненный амортизатор / сжатая пружина |  | Усилитель кузова |  | Низковольтная аккумуляторная батарея |  | Бензин Топливный бак |

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).




1. Идентификация / опознавание



①

V8 BITURBO

②

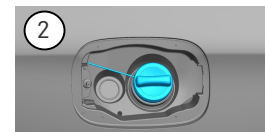


③


AMG

2. Обездвиживание / стабилизация / подъем

Парковочный тормоз (электрический)

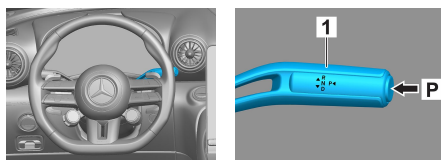


Стояночный тормоз

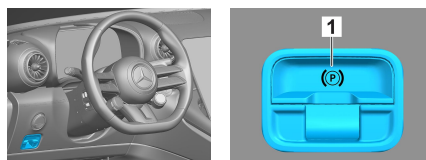

Нажмите переключатель P на рычаге селектора (1). Парковочный тормоз (электрический) включается автоматически.

Электрический стояночный тормоз (1)

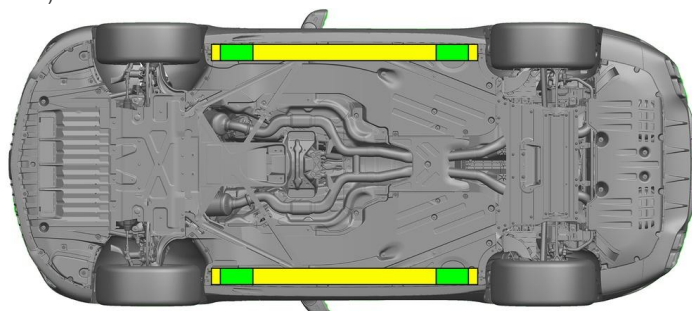

Подходящие точки подъема

Подходящие точки стабилизации на боковой стороне



Необходимо предотвратить дополнительную деформацию порогов и днища кузова во время спасательной операции (например, посредством поддержки с помощью гидравлического оборудования).

3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

Выключение зажигания:

1. Нажмите кнопку START/STOP (пуск/останов), не активируя рабочую тормозную систему.
2. Держите электронный ключ автомобиля на расстоянии не менее 5 м.



Отсутствие звука работающего двигателя не означает, что автомобиль выключен.



Повторный запуск возможен вплоть до вывода автомобиля из эксплуатации.


Отсоединение аккумуляторной батареи на 12/48 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12/48 В в моторном отсеке.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12/48 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.





Отсоединение аккумуляторной батареи на 12/48 В




1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12/48 В в багажнике.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12/48 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.




Пассивные системы безопасности (подушки безопасности и натяжители ремня безопасности) деактивируются.

4. Доступ к пассажирам


При освобождении пассажиров обращайте внимание на области кузова, изготовленные из высокопрочной стали, а также на компоненты и удерживающие системы (в особенности пиротехнические элементы) согласно данным на стр. 1.

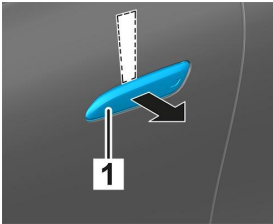


Вставьте плоский неметаллический предмет сверху за убранныю дверную ручку (1) и слегка подтолкните ее наружу.

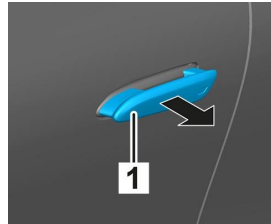


Возьмитесь за дверную ручку (1) снизу, потяните ее наружу, пока не почувствуете сопротивление, и удерживайте в этом положении.

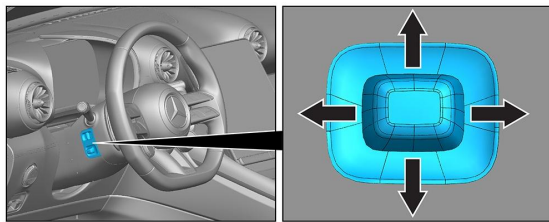

Регулировка рулевого колеса

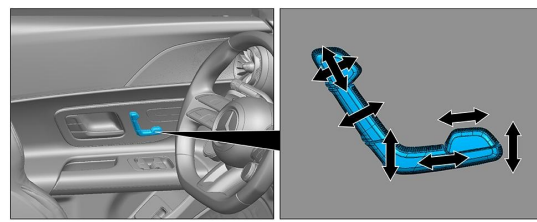

Регулировка сиденья (электрическая)

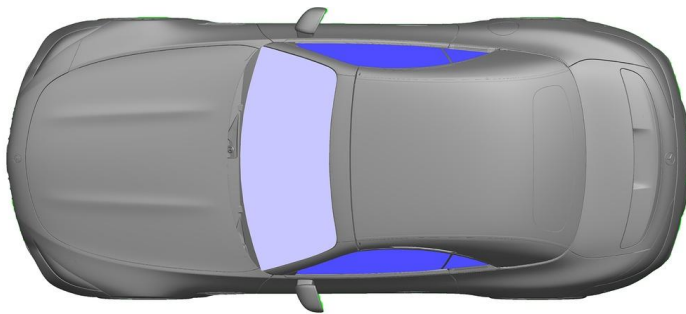

- VSG: многослойное безопасное стекло
- ESG: однослойное безопасное стекло

5. Источники энергии / жидкости / газы / твердые вещества

| | | |
|--|--|-----------|
| | | 12/48V |
| | | 70L |
| | | 700 ± 10g |

6. В случае пожара



Для тушения возгорания автомобиля используйте большой объем воды (H₂O).




7. В случае затопления

Опасность наличия напряжения на кузове автомобиля отсутствует. После эвакуации автомобиля

1. Спустите воду из салона.
2. Запустите деактивацию бортовой сети на 12/48 В (см. главу 3).

8. Буксировка / транспортировка / хранение

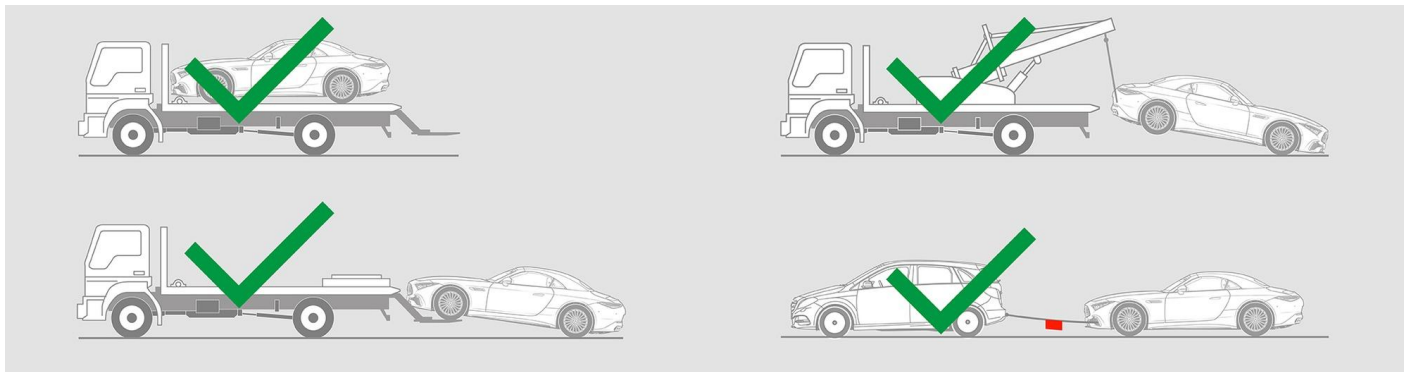

9. Важная дополнительная информация

Подробную информацию см. в документе [Руководство для служб буксировки легковых автомобилей](#).

10. Пояснение к используемым пиктограммам

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|
| | Автомобиль с жидкими видами топлива кл. 2 | | Опасность | | Воспламеняющийся | | Вредный для здоровья |
| | Коррозионный | | Острая токсичность | | Взрывоопасный | | Тушить водой |
| | Тушить сухой пеной | | Тушить влажной пеной | | Капот | | Багажник |
| | Удалить смарт-ключ | | Air-conditioning component | | Warning: low temperature | | |