







Mercedes-Benz GLE 350 Внедорожник класса SUV (V167), с 2024 года


5-дверный автомобиль, От 5-местных до 7-местных автомобилей

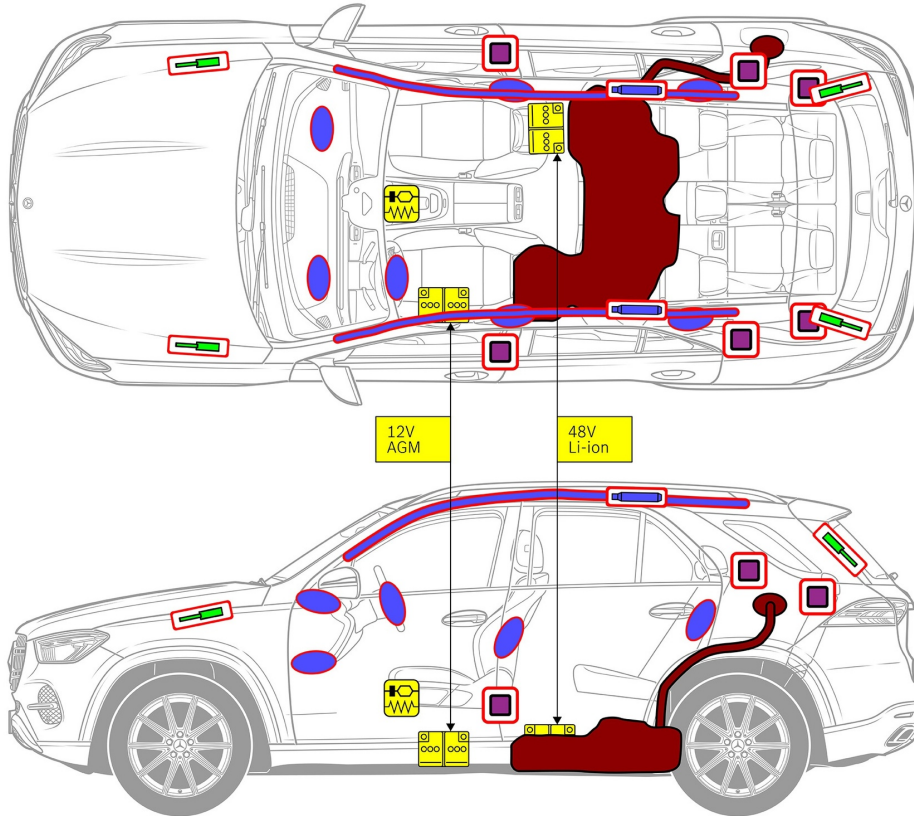



- 


Подушка безопасности
- 

Газогенератор
- 

Преднатяжитель ремня безопасности
- 

Блок управления SRS
- 


Газонаполненный амортизатор / сжатая пружина
- 

Низковольтная аккумуляторная батарея
- 

Бензин Топливный бак




## 1. Идентификация / опознавание

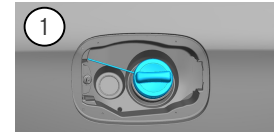


## 2. Обездвиживание / стабилизация / подъем

### Парковочный тормоз (электрический)

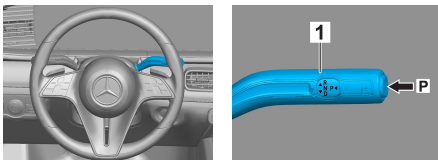


### Стояночный тормоз

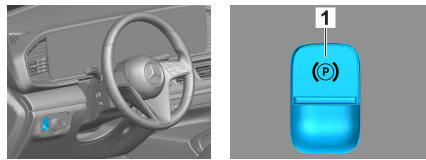

Нажмите переключатель P на рычаге селектора (1). Парковочный тормоз (электрический) включается автоматически.

Электрический стояночный тормоз (1)

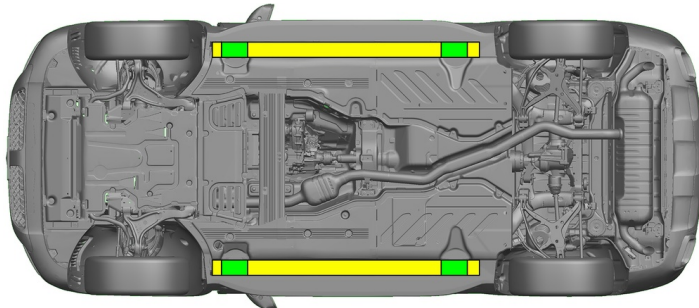

- Подходящие точки подъема
- Подходящие точки стабилизации на боковой стороне



Необходимо предотвратить дополнительную деформацию порогов и днища кузова во время спасательной операции (например, посредством поддержки с помощью гидравлического оборудования).

## 3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

### Выключение зажигания:

1. Нажмите кнопку START/STOP (пуск/останов), не активируя рабочую тормозную систему.
2. Держите электронный ключ автомобиля на расстоянии не менее 5 м.



Отсутствие звука работающего двигателя не означает, что автомобиль выключен.



Повторный запуск возможен вплоть до вывода автомобиля из эксплуатации.



### Отсоединение аккумуляторной батареи на 12/48 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12/48 В.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12/48 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.




Пассивные системы безопасности (подушки безопасности и натяжители ремня безопасности) деактивируются.




#### 4. Доступ к пассажирам


При освобождении пассажиров учитывайте компоненты систем удержания (особенно пиротехнические элементы) в соответствии с указаниями на странице 1.

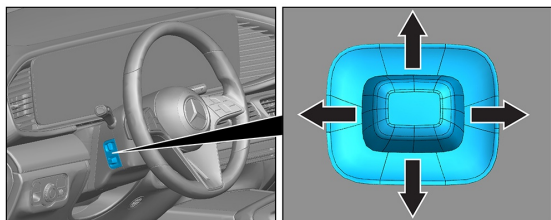

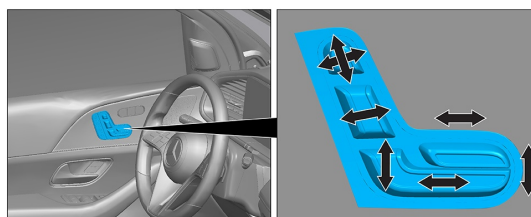

Регулировка рулевого колеса




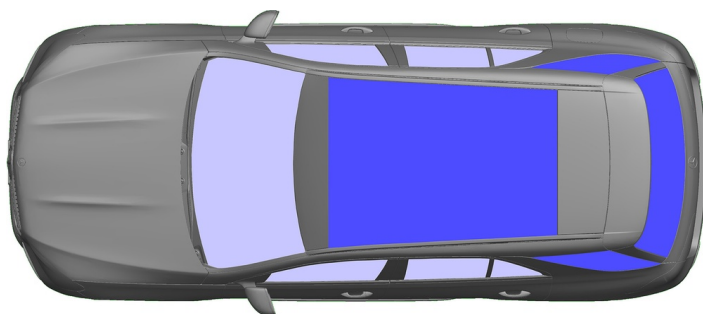











Регулировка сиденья (электрическая)



 VSG: многослойное безопасное стекло  
 ESG: однослойное безопасное стекло

#### 5. Источники энергии / жидкости / газы / твердые вещества

	    	12 V/ 48 V
	 	85 L
	  	660 ± 10 g

#### 6. В случае пожара




Для тушения возгорания автомобиля используйте большой объем воды (H<sub>2</sub>O).

#### 7. В случае затопления

Опасность наличия напряжения на кузове автомобиля отсутствует. После эвакуации автомобиля

1. Спустите воду из салона.
2. Запустите деактивацию бортовой сети на 12/48 В (см. главу 3).

#### 8. Буксировка / транспортировка / хранение

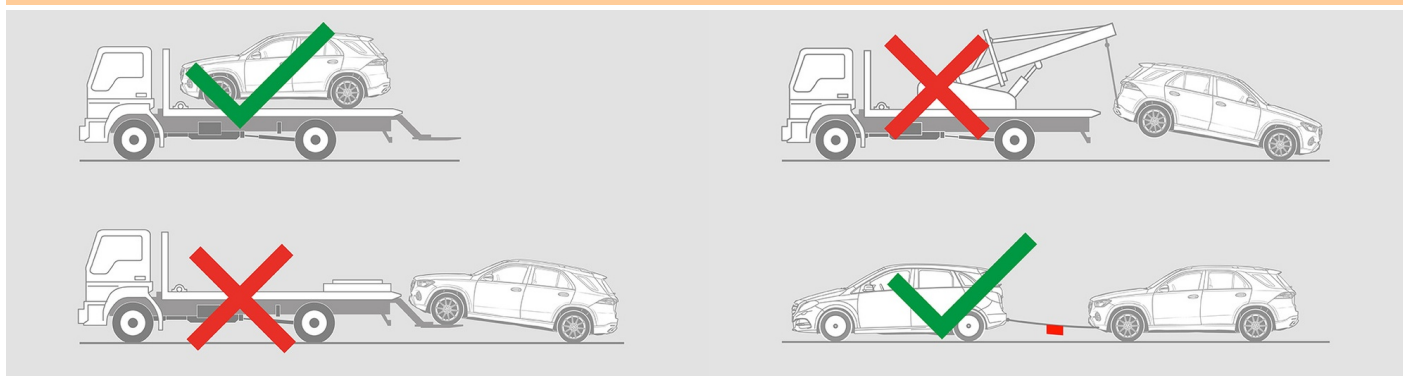



## 9. Важная дополнительная информация

Подробную информацию см. в документе [Руководство для служб буксировки легковых автомобилей](#).

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).

## 10. Пояснение к используемым пиктограммам

	Автомобиль с жидкими видами топлива кл. 2		Опасность		Воспламеняющийся		Вредный для здоровья
	Коррозионный		Острая токсичность		Взрывоопасный		Тушить водой
	Тушить сухой пеной		Тушить влажной пеной		Удалить смарт-ключ		Air-conditioning component
	Warning; low temperature						