









- |   |  |   |                                      |   |                                    |   |                     |   |                                   |
|---|--|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|
|  | Подушка безопасности                         |  | Газогенератор                        |  | Преднатяжитель ремня безопасности  |  | Блок управления SRS |  | Активная система защиты пешеходов |
|  | Газонаполненный амортизатор / сжатая пружина |  | Низковольтная аккумуляторная батарея |  | Дизельное топливо<br>Топливный бак |   |                     |   |                                   |

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем [руководстве для аварийно-спасательных служб](#).




## 1. Идентификация / опознавание




## 2. Обездвиживание / стабилизация / подъем

### Парковочный тормоз (электрический)

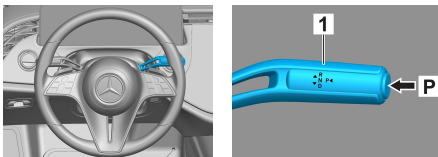



### Стояночный тормоз

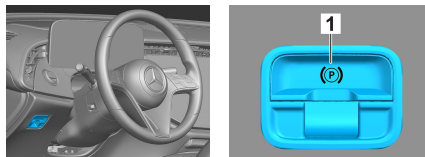


Нажмите переключатель P на рычаге селектора (1). Парковочный тормоз (электрический) включается автоматически.

Электрический стояночный тормоз (1)

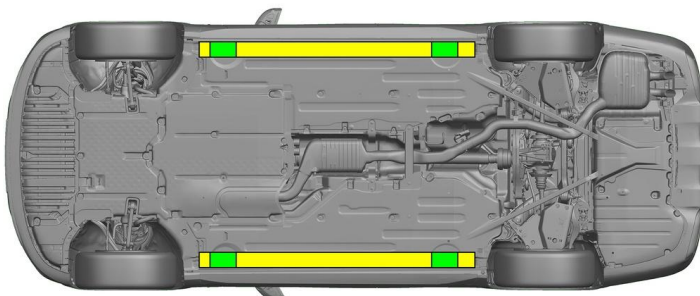

 Подходящие точки подъема

 Подходящие точки стабилизации на боковой стороне





Необходимо предотвратить дополнительную деформацию порогов и днища кузова во время спасательной операции (например, посредством поддержки с помощью гидравлического оборудования).

## 3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

### Выключение зажигания:

1. Нажмите кнопку START/STOP (пуск/останов), не активируя рабочую тормозную систему.
2. Держите электронный ключ автомобиля на расстоянии не менее 5 м.

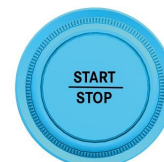

Отсутствие звука работающего двигателя не означает, что автомобиль выключен.



Повторный запуск возможен вплоть до вывода автомобиля из эксплуатации.



### Отсоединение аккумуляторной батареи на 48 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 48 В в моторном отсеке.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 48 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.





### Отсоединение аккумуляторной батареи на 12 В



1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12 В в багажнике.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.



Пассивные системы безопасности (подушки безопасности и натяжители ремня безопасности) деактивируются.

## 4. Доступ к пассажирам


При освобождении пассажиров учитывайте компоненты систем удержания (особенно пиротехнические элементы) в соответствии с указаниями на странице 1.




Вставьте плоский неметаллический предмет сверху за убранный дверную ручку (1) и слегка подтолкните ее наружу.




Возьмитесь за дверную ручку (1) снизу, потяните ее наружу, пока не почувствуете сопротивление, и удерживайте в этом положении.

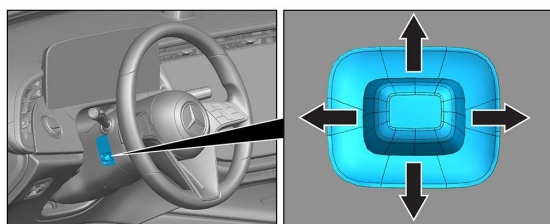

Регулировка рулевого колеса

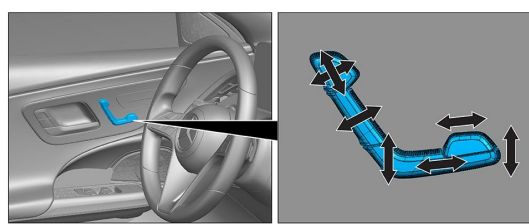

Регулировка сиденья (электрическая)

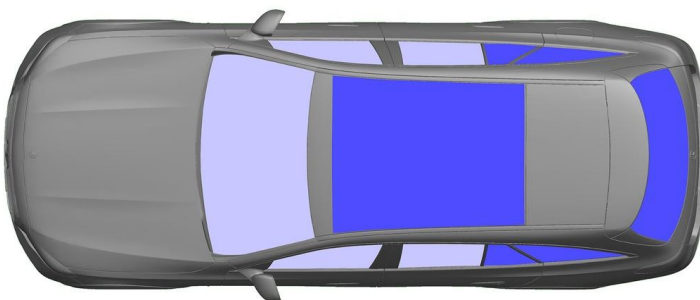

- VSG: многослойное безопасное стекло
- ESG: однослойное безопасное стекло

## 5. Источники энергии / жидкости / газы / твердые вещества

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 12/48V    |
|  |  | 66L       |
|  |  | 600 ± 10g |

## 6. В случае пожара



Для тушения возгорания автомобиля используйте большой объем воды (H<sub>2</sub>O).




## 7. В случае затопления

Опасность наличия напряжения на кузове автомобиля отсутствует. После эвакуации автомобиля

1. Спустите воду из салона.
2. Запустите деактивацию бортовой сети на 12/48 В (см. главу 3).

## 8. Буксировка / транспортировка / хранение

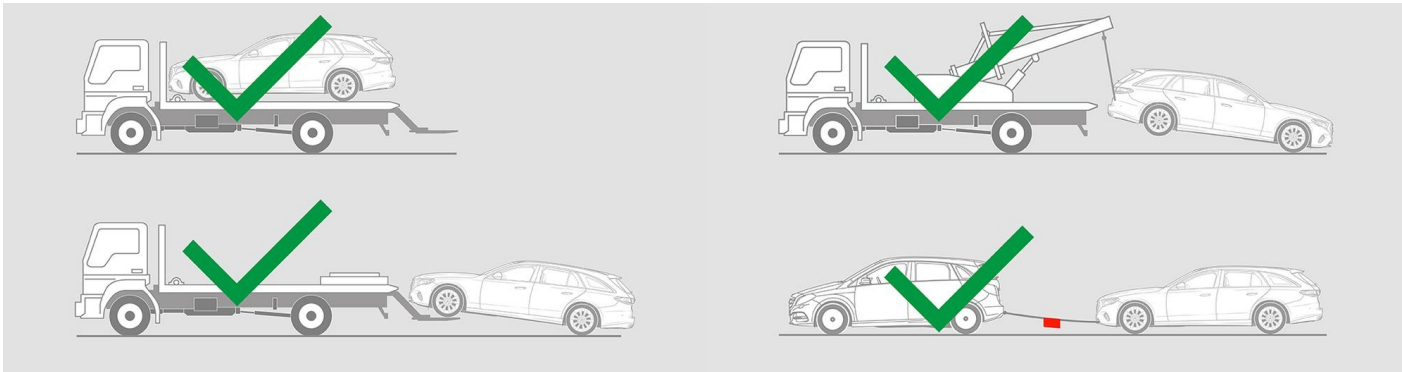

## 9. Важная дополнительная информация

Подробную информацию см. в документе [Руководство для служб буксировки легковых автомобилей](#).

## 10. Пояснение к используемым пиктограммам

|  |                                    |  |                            |  |                          |  |                      |
|--|------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|----------------------|
|  | Автомобиль с жидким топливом кл. 1 |  | Опасность                  |  | Воспламеняющийся         |  | Вредный для здоровья |
|  | Коррозионный                       |  | Острая токсичность         |  | Взрывоопасный            |  | Тушить водой         |
|  | Тушить сухой пеной                 |  | Тушить влажной пеной       |  | Капот                    |  | Багажник             |
|  | Удалить смарт-ключ                 |  | Air-conditioning component |  | Warning; low temperature |  |                      |