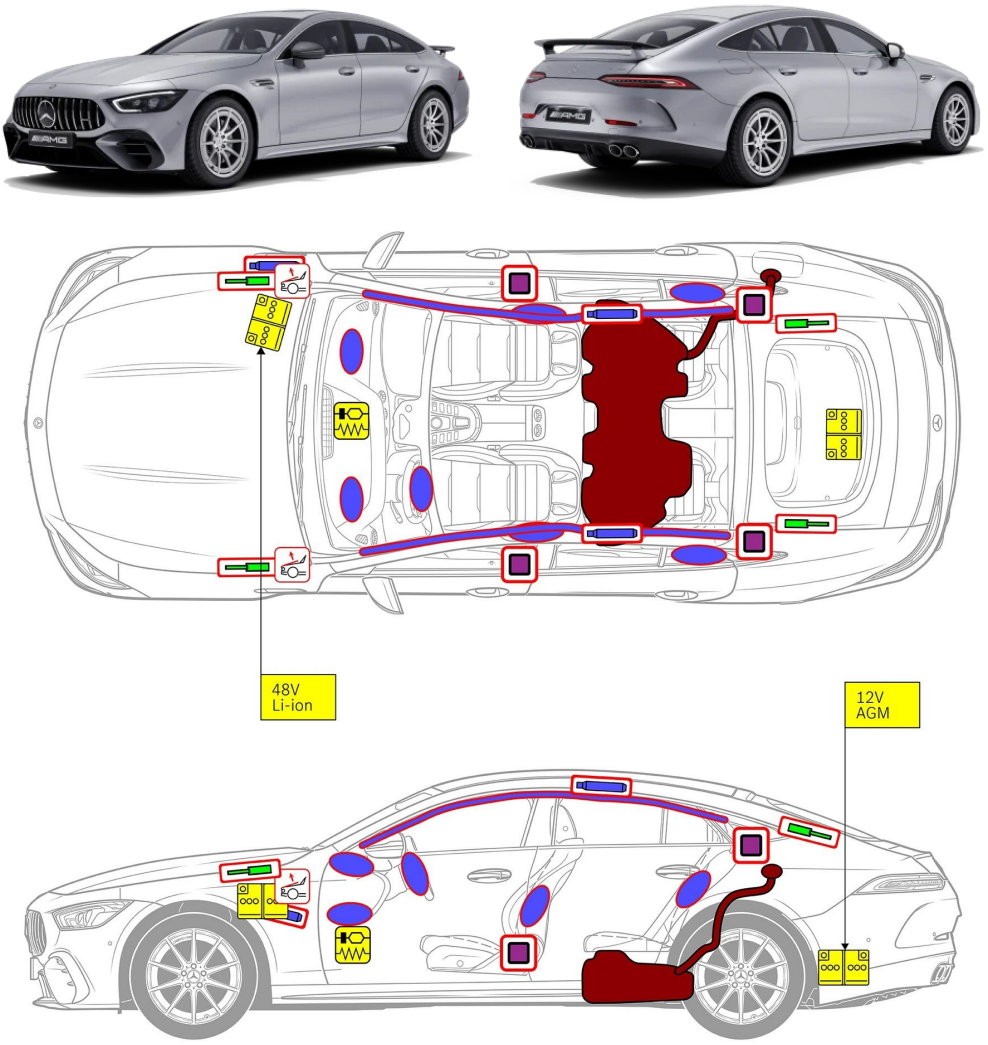

Подушка безопасности

Газогенератор

Преднатяжитель ремня безопасности

Блок управления SRS

Активная система защиты пешеходов

Газонаполненный амортизатор / сжатая пружина

Низковольтная аккумуляторная батарея

Бензин Топливный бак

Указание: Дополнительную информацию см. в нашем руководстве для аварийно-спасательных служб.

1. Идентификация / опознавание

1

2

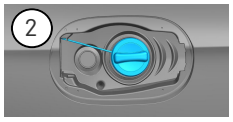

3

4

2. Обездвиживание / стабилизация / подъем

Парковочный тормоз (электрический)

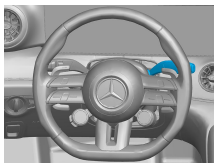

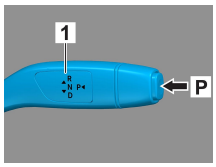

Нажмите переключатель P на рычаге селектора (1). Парковочный тормоз (электрический) включается автоматически.

Стояночный тормоз

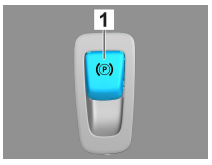

Электрический стояночный тормоз (1)

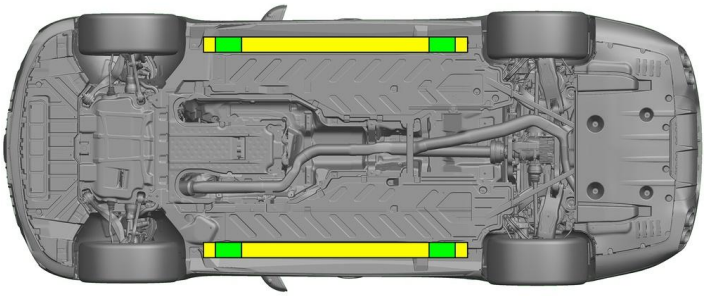

Подходящие точки подъема

Подходящие точки стабилизации на боковой стороне

Необходимо предотвратить дополнительную деформацию порогов и днища кузова во время спасательной операции (например, посредством поддержки с помощью гидравлического оборудования).

3. Нейтрализация прямых угроз / техника безопасности

Выключение зажигания:

1. Нажмите кнопку START/STOP (пуск/останов), не активируя рабочую тормозную систему.
2. Держите электронный ключ автомобиля на расстоянии не менее 5 м.



Отсутствие звука работающего двигателя не означает, что автомобиль выключен.

Повторный запуск возможен вплоть до вывода автомобиля из эксплуатации.

Отсоединение аккумуляторной батареи на 48 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 48 В в моторном отсеке.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 48 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.

Отсоединение аккумуляторной батареи на 12 В

1. Снимите крышку аккумуляторной батареи на 12 В в багажнике.
2. Отвинтите кабель отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи на 12 В на резьбовом соединении и обеспечьте защиту от непреднамеренного прикосновения к нему.

Пассивные системы безопасности (подушки безопасности и натяжители ремня безопасности) деактивируются.

4. Доступ к пассажирам

При освобождении пассажиров учитывайте компоненты систем удержания (особенно пиротехнические элементы) в соответствии с указаниями на странице 1.

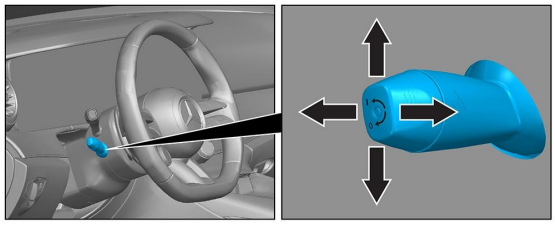

Регулировка рулевого колеса

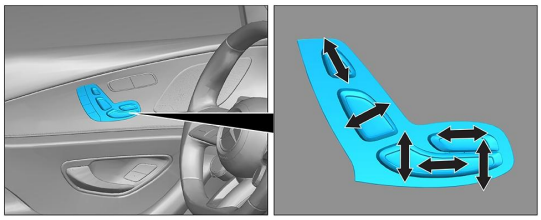

Регулировка сиденья (электрическая)

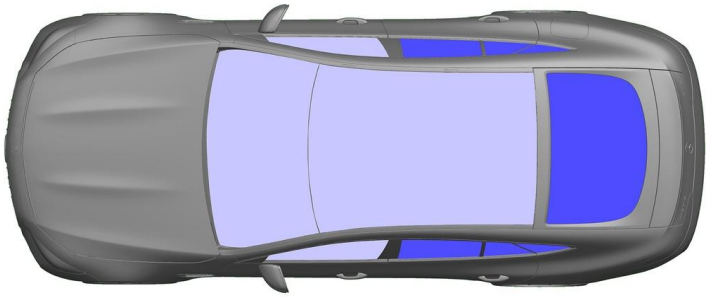

VSG: многослойное безопасное стекло

ESG: однослойное безопасное стекло

5. Источники энергии / жидкости / газы / твердые вещества

		12 V/ 48 V
		80 L
		540 ± 10 g

6. В случае пожара

Для тушения возгорания автомобиля используйте большой объем воды (H_2O).

7. В случае затопления

Опасность наличия напряжения на кузове автомобиля отсутствует. После эвакуации автомобиля

1. Спустите воду из салона.
2. Запустите деактивацию бортовой сети на 12/48 В (см. главу 3).

8. Буксировка / транспортировка / хранение

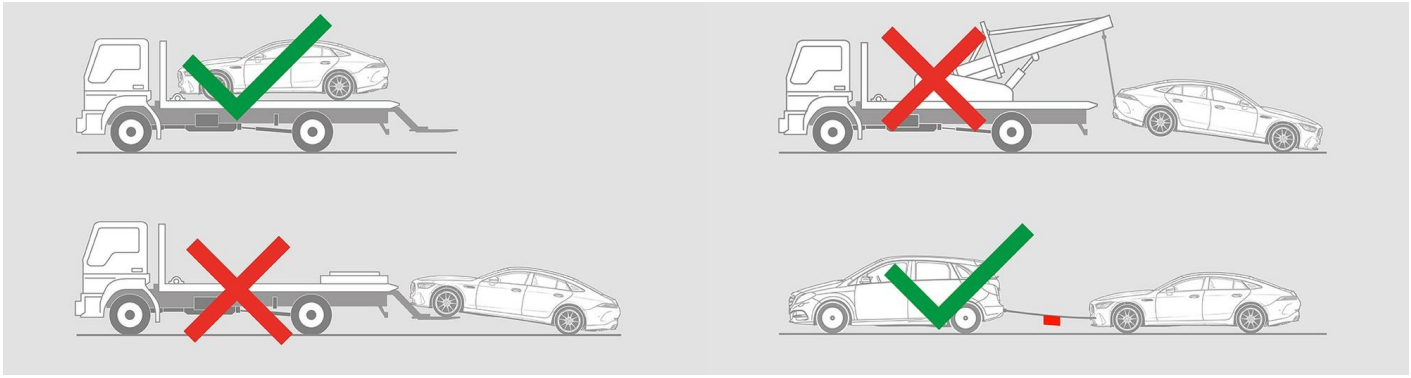

9. Важная дополнительная информация

Подробную информацию см. в документе Руководство для служб буксировки легковых автомобилей.

10. Пояснение к используемым пиктограммам

Автомобиль с жидкими видами торплива кл. 2

Опасность

Воспламеняющийся

Вредный для здоровья

Коррозионный

Острая токсичность

Взрывоопасный

Тушить водой

Тушить сухой пеной

Тушить влажной пеной

Капот

Багажник

Удалить смарт-ключ

Air-conditioning component

Warning; low temperature