



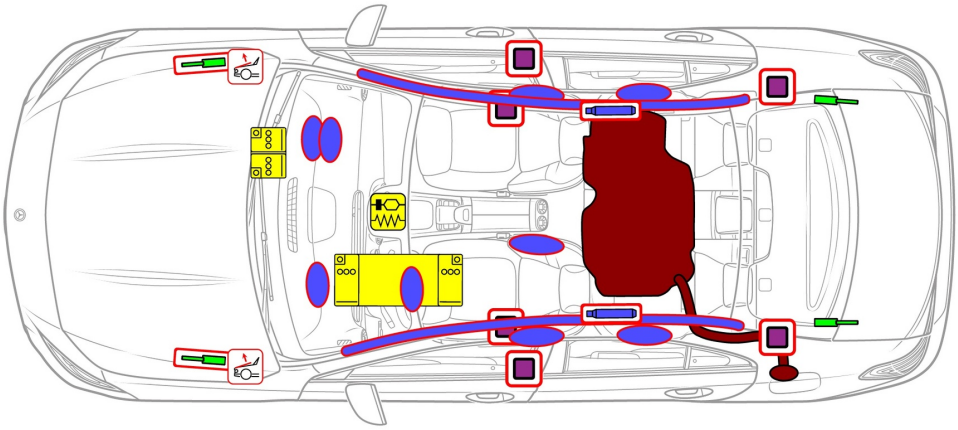

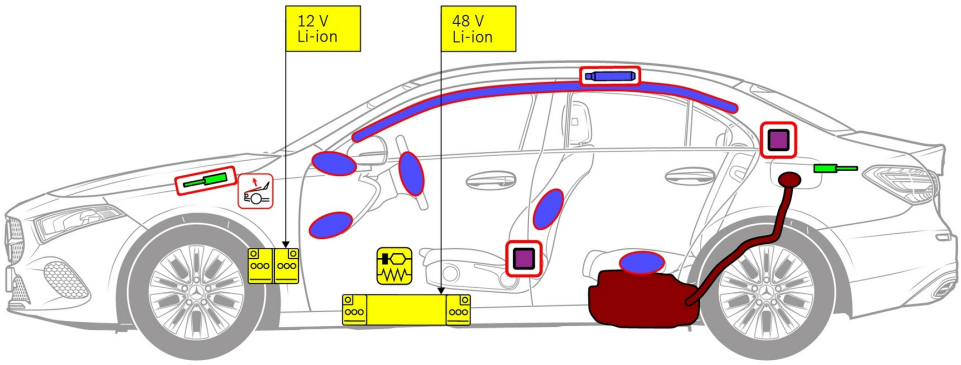

Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov

Riadiaca jednotka SRS


Aktívny systém na ochranu chodcov


Plynový tlmič, predpätá pružina

Nízkovoltový akumulátor

Benzín palivová nádrž


1. Identifikácia/rozpoznanie

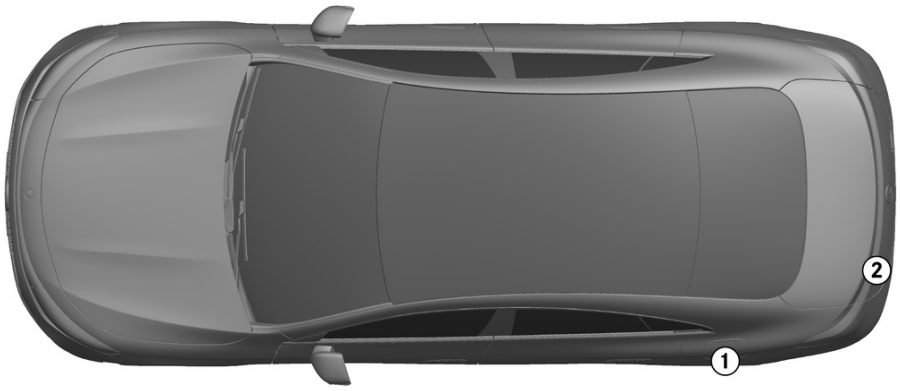


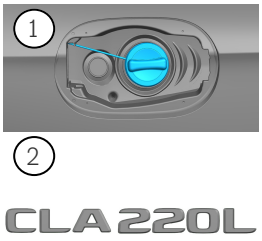

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


Parkovacia brzda

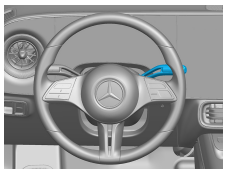


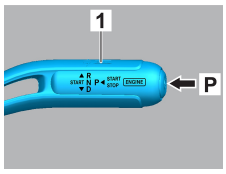


Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Zaisťovacia brzda

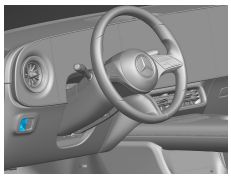

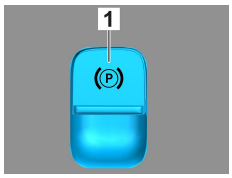

Elektrická zaisťovacia brzda (1)

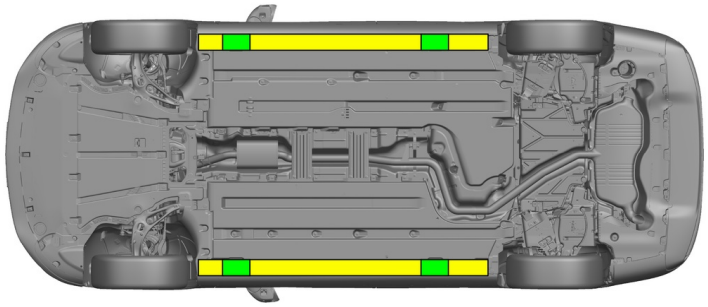


Vhodné zdvíhacie body


Vhodné stabilizačné body na strane

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapaľovanie:

1. Vypnutie zapaľovania: stlačte tlačidlo ŠTART/STOP na voliacej páke.
2. Uschovajte elektronický kľúč od vozidla vo vzdialenosti najmenej 5 m.



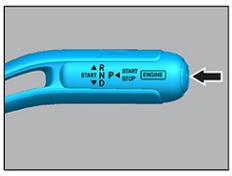


Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.

Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Odpojenie batérie 12 V

1. 12-voltový akumulátor sa nachádza pred stredovou konzolou pod prístrojovou doskou.
2. Vymontujte nástupnú lištu (1) a podlahovú rohož (2). Odklopte podlahovú krytinu (3).
3. Uvoľnite mínusový kábel (4) 12-voltového akumulátora na skrutkovom spoji a zabezpečte ho proti neúmyselnému kontaktu.



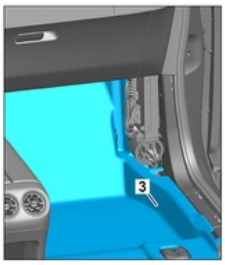




Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a napínače bezpečnostných pásov) sa po odpojení 12-voltového akumulátora deaktivujú


10 sekúnd po odpojení 12-voltového akumulátora sa 48-voltový systém automaticky deaktivuje

48-voltový akumulátor sa deaktivuje po aktivácii airbagu.

Odpojenie batérie 12 V


1. 48-voltový akumulátor sa nachádza pod vozidlom na ľavej strane v smere jazdy.
2. Odpojte signálne vedenie (1) od 48-voltového akumulátora.
3. Uvoľnite elektrické vedenia (2) a (3) na skrutkovom spoji a zabezpečte ich proti neúmyselnému kontaktu.

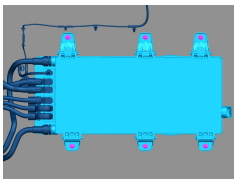

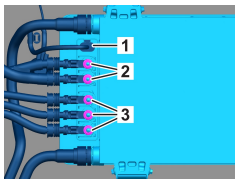


4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

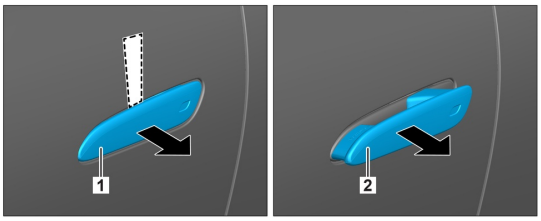


1. Za zasunutú kľučku dverí (1) zasuňte zhora plochý, nekovový predmet a zľahka ju vypáčte smerom von. 2. Siahnite za kľučku dverí (1) zdola a potiahnite ju až do odporu smerom von a podržte.

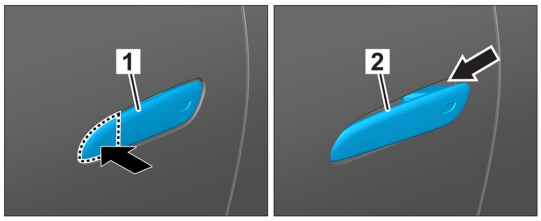


1. Potlačte prednú hranu kľučky dverí 2. Potiahnite kľučku dverí smerom von

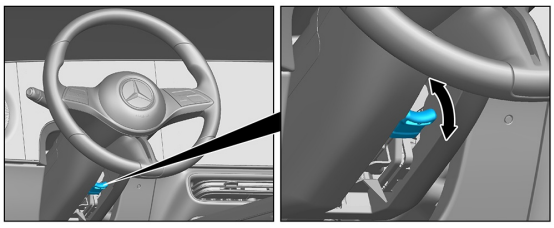


Nastavenie volantu

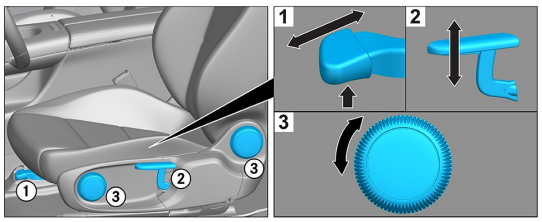


Nastavenie sedadla (mechanické)

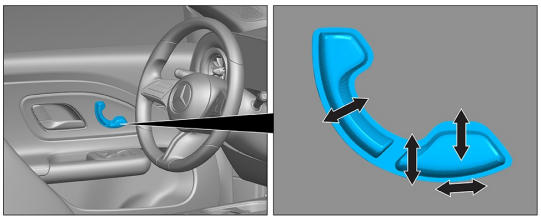

Nastavenie sedadla (elektrické)

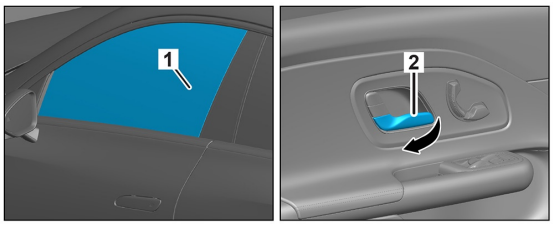


1. Prístup k vnútornej kľučke dverí prostredníctvom bočného okna (1) 2. Potiahnite vnútornú kľučku dverí (2)

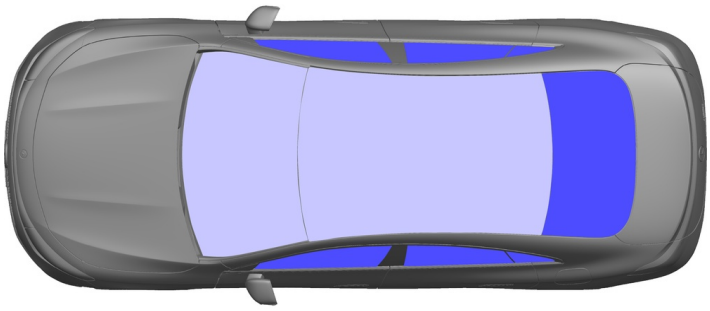

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. V prípade požiaru


Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O).
Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O) alebo peny.

Výstraha: Možné zapálenie batérie

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:
1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

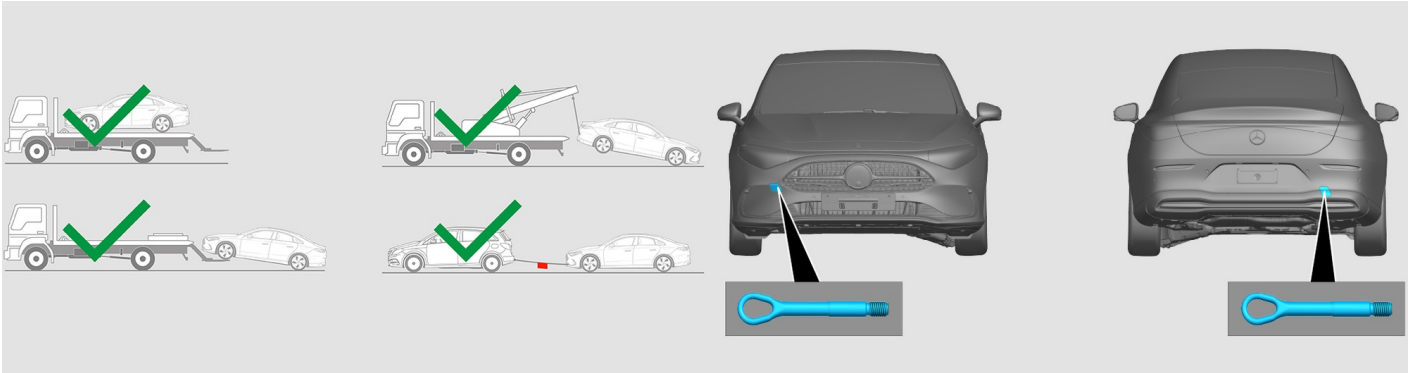

9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel.

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2

Znak všeobecnej výstrahy

Horľavý

Nebezpečné pre ľudské zdravie

Žieravé materiály

Akútna toxicita

Výbušnina

Použitie vody na uhasenie ohňa

Vybrať inteligentný kľúč

Komponent klimatizácie

Výstraha, nízka teplota