


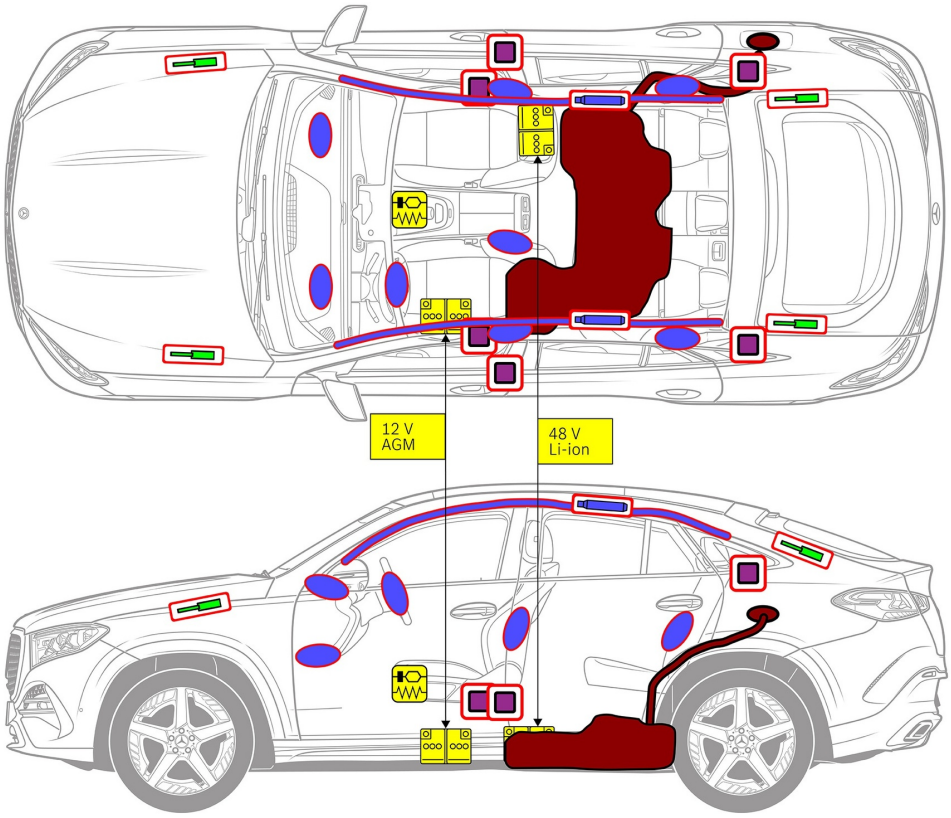

Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov


Riadiaca jednotka SRS


Plynový tlmič, predpätá pružina


Nízkovoltový akumulátor

Benzín palivová nádrž

1. Identifikácia/rozpoznanie

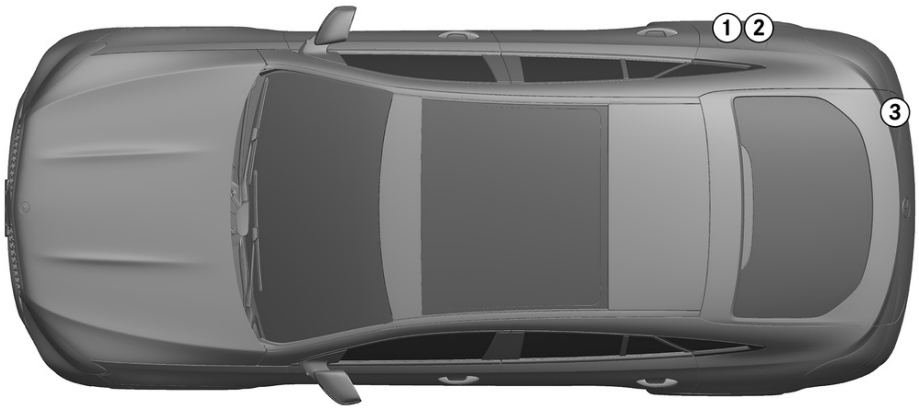

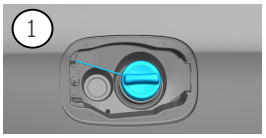

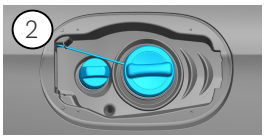



3

4MATIC

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


Parkovacia brzda

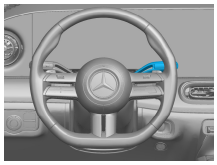


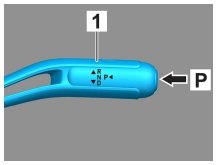


Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Zaisťovacia brzda

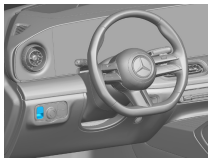

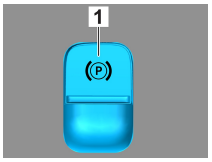

Elektrická zaisťovacia brzda (1)

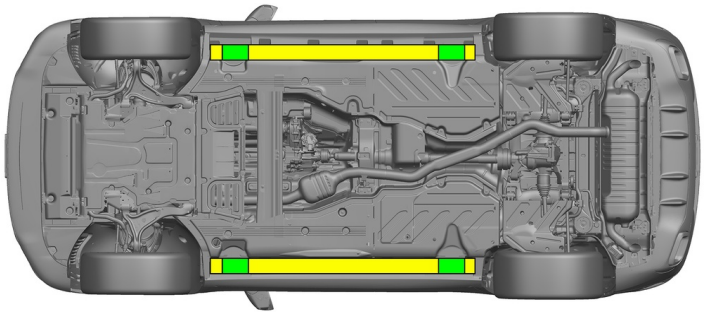


Vhodné zdvíhacie body

Vhodné stabilizačné body na strane

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapaľovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.





Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.

Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.


Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a napínače bezpečnostných pásov) sa po odpojení 12-voltového akumulátora deaktivujú


10 sekúnd po odpojení 12-voltového akumulátora sa 48-voltový systém automaticky deaktivuje

48-voltový akumulátor sa deaktivuje po aktivácii airbagu.

Odpojenie batérie 12 V


1. Najskôr odpojte 12-voltový akumulátor.
2. Odstráňte kryt nad 48-voltovým akumulátorom.
3. Odpojte elektronický konektor (1) od 48-voltového akumulátora.

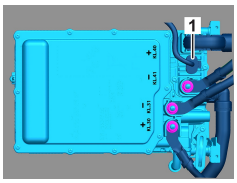

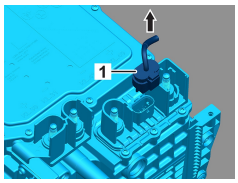


4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

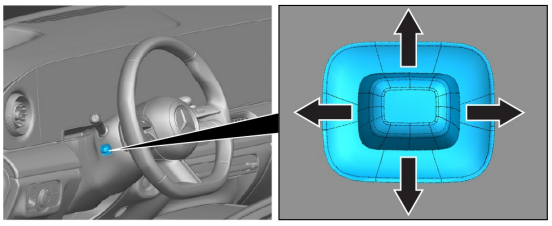

Nastavenie volantu

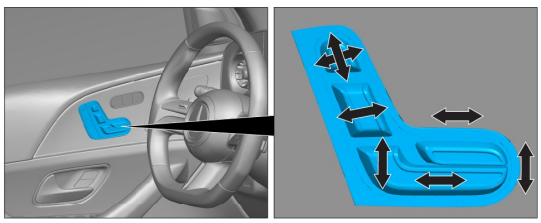

Nastavenie sedadla (elektrické)

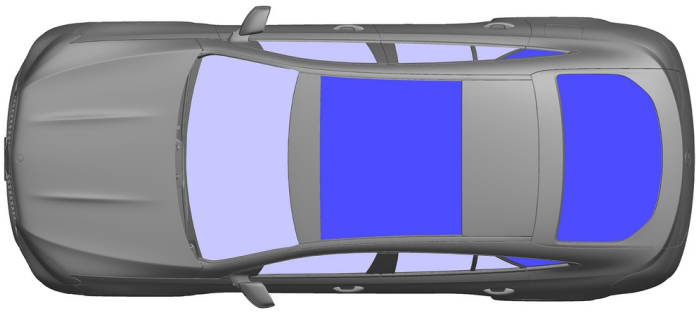

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		12 V AGM
		48 V Li-ion
		85 L
		85 L
		660 ± 10 g

6. V prípade požiaru


Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O).
Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O) alebo peny.

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

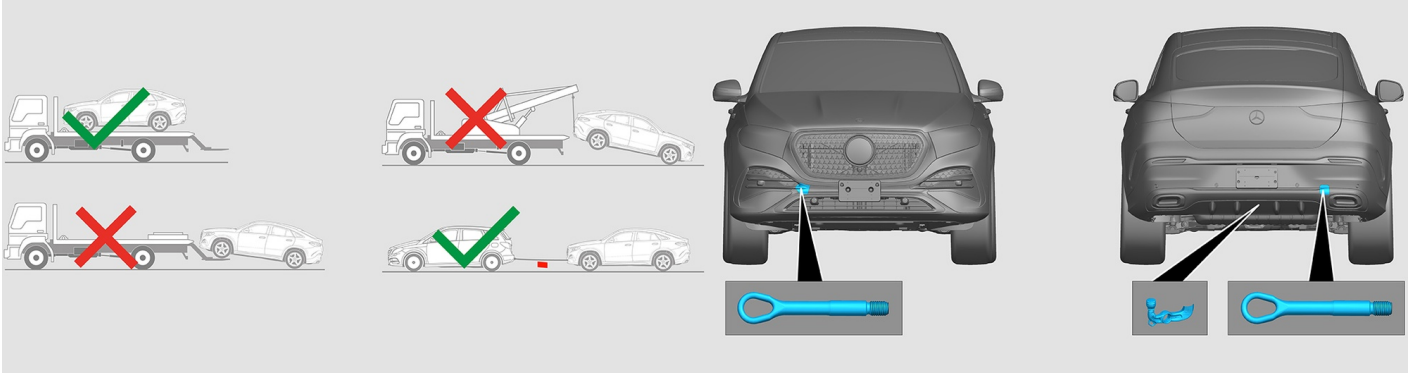

9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel.

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov


Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 1


Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2


Znak všeobecnej výstrahy


Horľavý


Nebezpečné pre ľudské zdravie


Žieravé materiály


Akútna toxicita


Výbušnina


Použitie vody na uhasenie ohňa


Vybrať inteligentný kľúč


Komponent klimatizácie


Výstraha, nízka teplota