


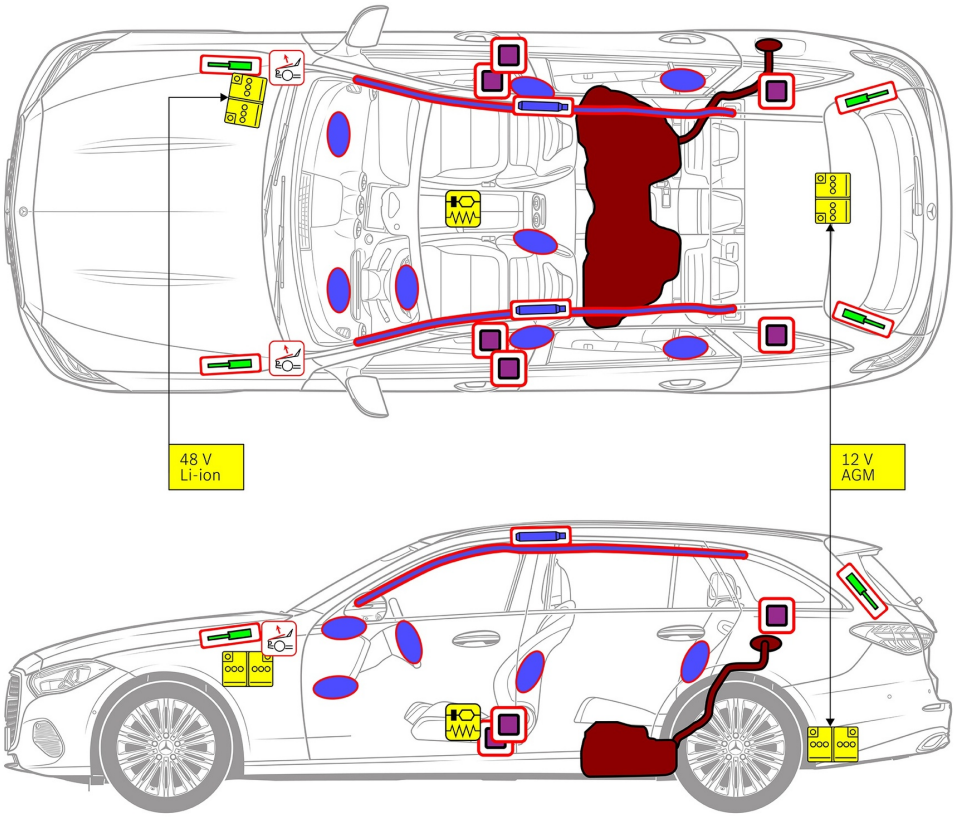

Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov

Riadiaca jednotka SRS


Aktívny systém na ochranu chodcov


Plynový tlmič, predpätá pružina

Nízkovoltový akumulátor

Benzín palivová nádrž

1. Identifikácia/rozpoznanie

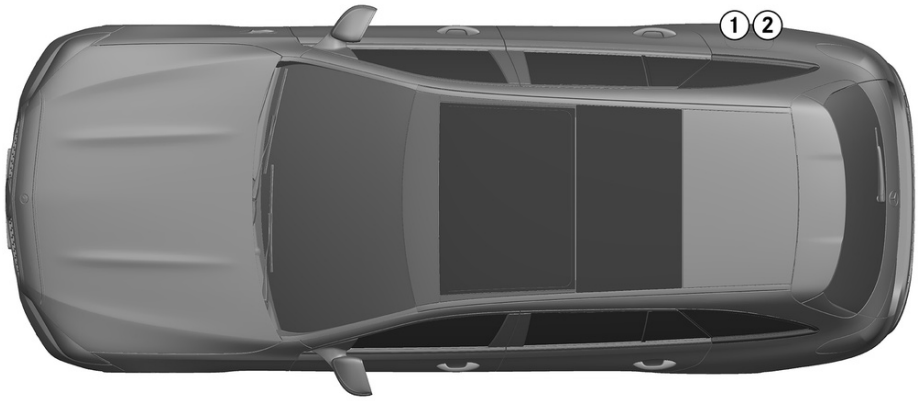


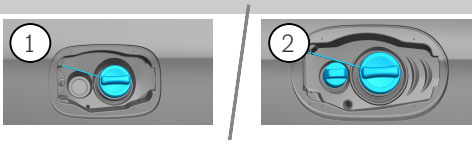

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


Parkovacia brzda




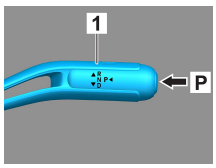


Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Zaisťovacia brzda

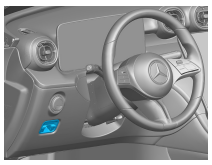

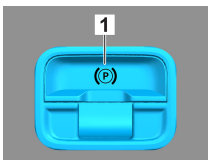

Elektrická zaisťovacia brzda (1)

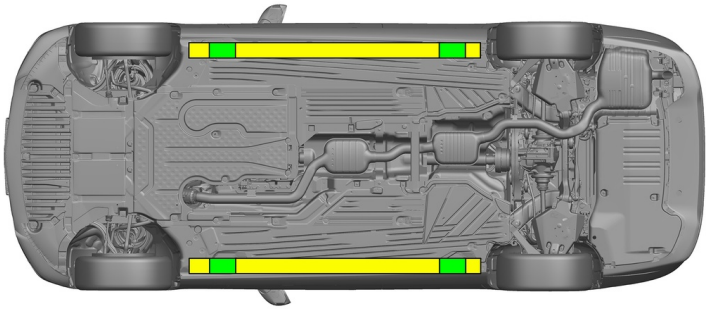

Vhodné zdvíhacie body


Vhodné stabilizačné body na strane


Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapaľovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



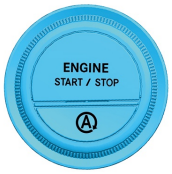

Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.

Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Odpojenie batérie 48 V

1. Odstráňte kryt batérie 48 V v priestore motora.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 48 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.


Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V v batožinovom priestore.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.


Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

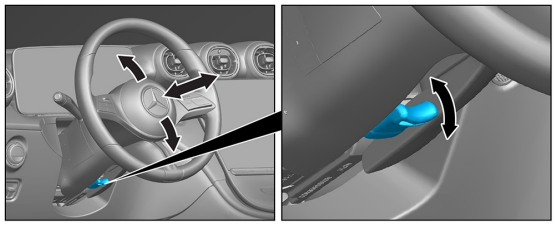

Nastavenie volantu

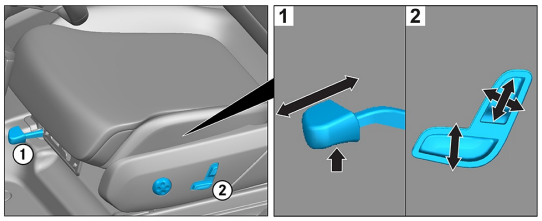



Nastavenie sedadla (elektrické)

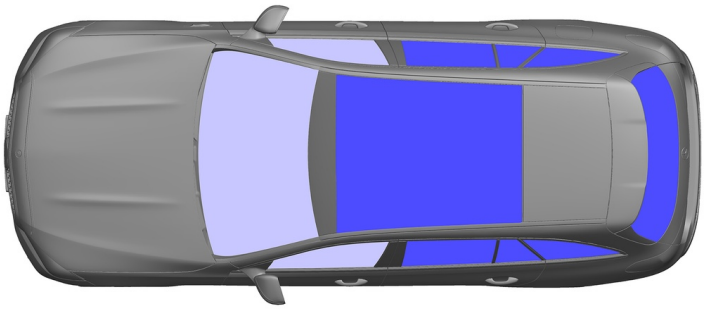

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		66 L
		66 L
		610 ± 10 g

6. V prípade požiaru




Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O).
Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O) alebo peny.

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

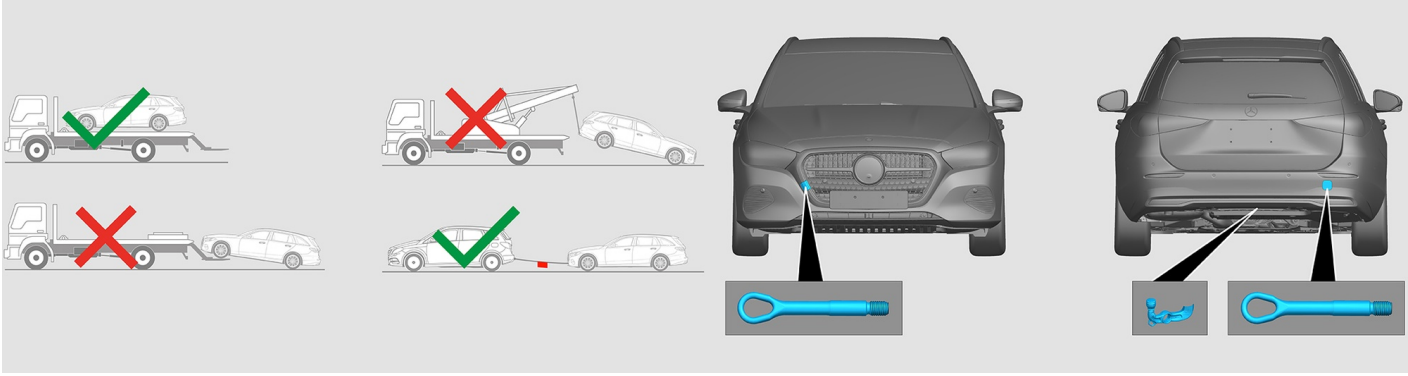

9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel.

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov


Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 1


Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2


Znak všeobecnej výstrahy


Horľavý


Nebezpečné pre ľudské zdravie


Žieravé materiály


Akútna toxicita


Výbušnina


Použitie vody na uhasenie ohňa


Kapota


Batožinový priestor


Vybrať inteligentný kľúč


Komponent klimatizácie


Výstraha, nízka teplota