


- ① 12 V Battery, Left-hand drive ② 12 V Battery, Right-hand drive ③ High-voltage battery ④ High-voltage disconnect device
 ⑤ High-voltage charge socket

- | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Airbag | Generátor plynu | Predpínač bezpečnostných pásov | Plynový tlmič, predpätá pružina | Riadiaci prístroj upútavacích systémov |
| Akumulátor 12 V | Vysokonapäťový akumulátor | Vysokovoltové komponenty | Vysokovoltové vypínacie zariadenie | |

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



1. Identifikácia/rozpoznanie

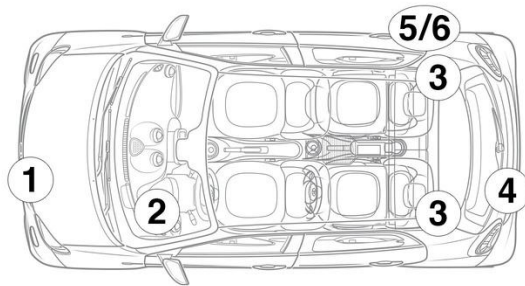


3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Deaktivácia vysokonapäťového systému

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

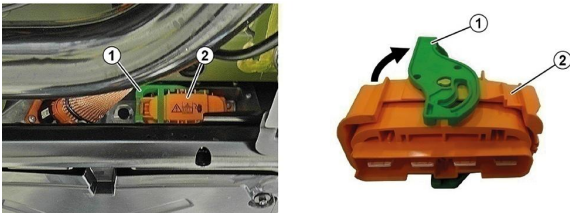

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the right at the rear.

Open lock (1) on connector (2) / Unplug connector (2) from high-voltage battery



Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.



Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.



Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistíte ho proti neželanému kontaktu.