


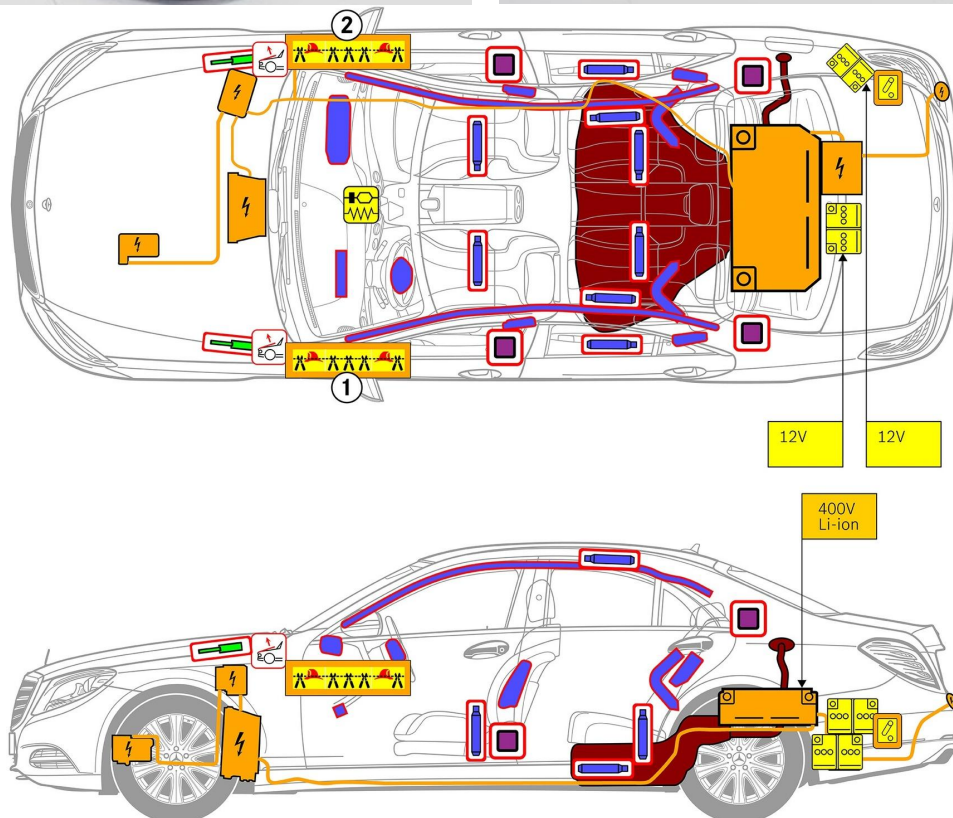

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
|  Airbag |  Generátor plynu |  Predpínač bezpečnostných pásov |  Riadiaca jednotka SRS |  Aktívny systém na ochranu chodcov |
|  Plynový tlmič, predpätá pružina |  Nízko voltový akumulátor |  Benzín palivová nádrž |  Vysokonapäťový akumulátor |  Napájací kábel vysokého napätia |
|  Komponent vysokého napätia |  Prerušenie kábla |  Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie | | |

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



1. Identifikácia/rozpoznanie

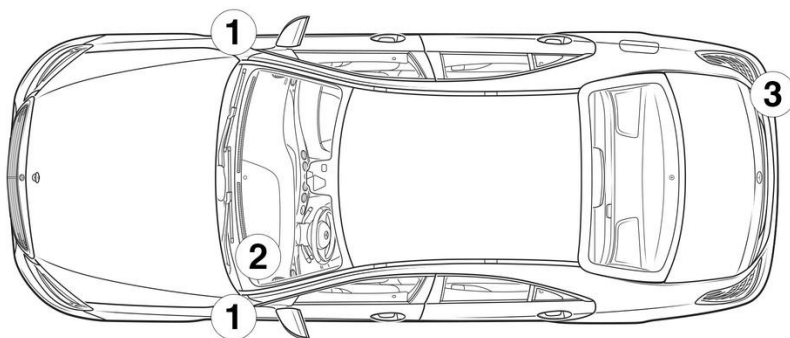

①

EQ POWER

②

整车型号 S 560 e L (222173)

③



2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie

Parkovacia brzda



Zaistovacia brzda





Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky. Elektrická zaistovacia brzda (1)

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapalovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdú.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.

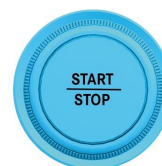

Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Deaktivácia vysokonapäťového systému




Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapäťový systém vypne automaticky.






Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

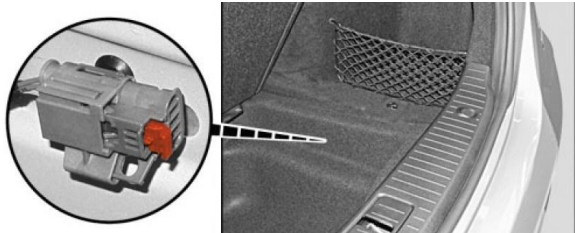

The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

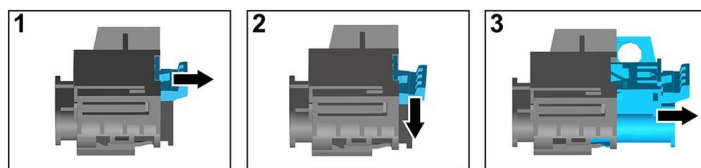


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch

Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia



Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky na kokpíte na strane vodiča. Je označené výstražným štítkom.

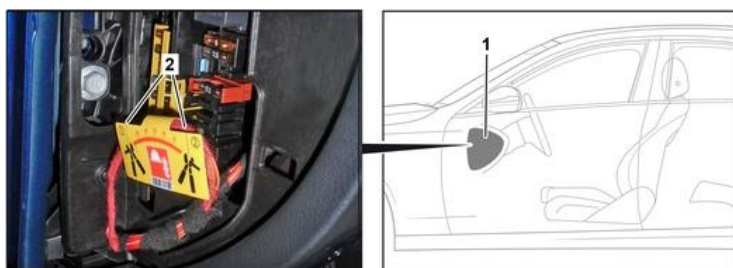

Odstráňte kryt (1). Prerežte vodič na označenom mieste (2).



Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.



Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.



Odpojenie batérie 12 V


1. Odstráňte kryt batérie 12 V v batožinovom priestore.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.





8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

Vozidlo prepravujte len s obidvomi nápravami na odťahovacom vozidle alebo na vozidle na prepravu automobilov.

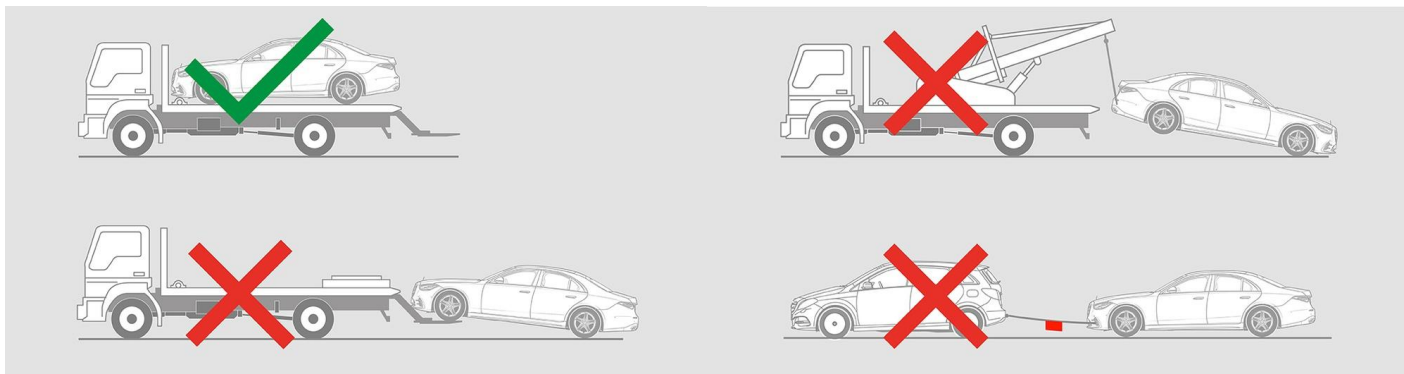

Umiestnite ho v bezpečnej vzdialenosti od iných vozidiel.



Výstraha: Opätovné vznietenie batérie

