











- ① High-voltage battery
- ② Battery 12 V
- ③ Additional battery, Left-hand drive
- ④ Additional battery, Right-hand drive
- ⑤ High-voltage charge socket
- ⑥ Alternative high-voltage disconnect device, left-hand drive
- ⑦ Alternative high-voltage disconnect device, right-hand drive

 Airbag	 Generátor plynu	 Predpínač bezpečnostných pásov	 Riadiaci prístroj upútavacích systémov	 Akumulátor 12 V
 Vysokonapäťový akumulátor	 Vysokovoltové komponenty	 Vysokovoltové vypínacie zariadenie	 Alternatívne vysokovoltové vypínacie zariadenie	

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



## 1. Identifikácia/rozpoznanie


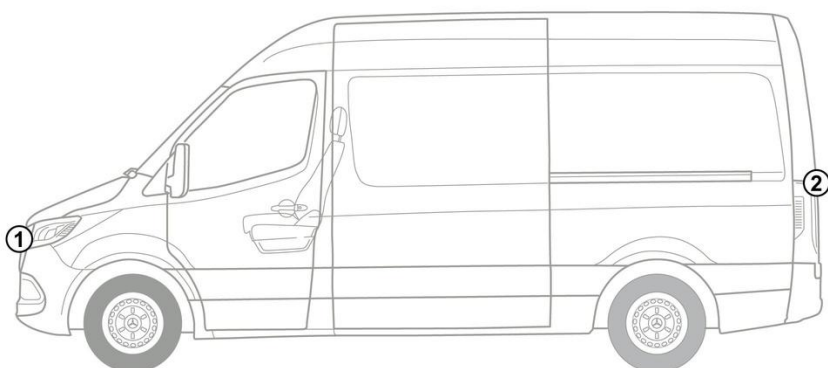
**eSPRINTER**

## 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

## Deaktivácia vysokonapäťového systému

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

## Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

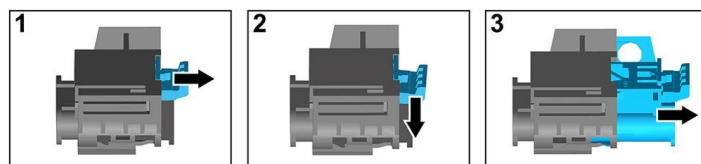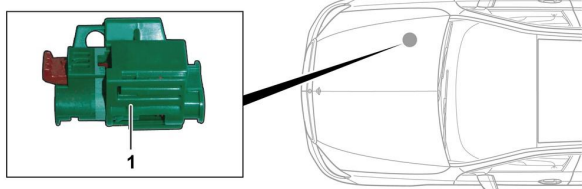

Odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza v priestore motora na strane spolujazdca.




- (1) Potiahnite odblokovanie
- (2) Odblokovanie zatlačte nadol
- (3) Vytiahnite spínač



## Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia

Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza v ráme pravého predného sedadla. Je označené výstražným štítkom.

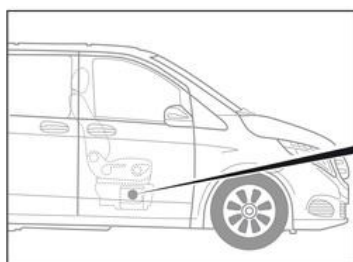

Odstráňte kryt (1). Prerežte vodič na označenom mieste (2).



## Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.

