


Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).

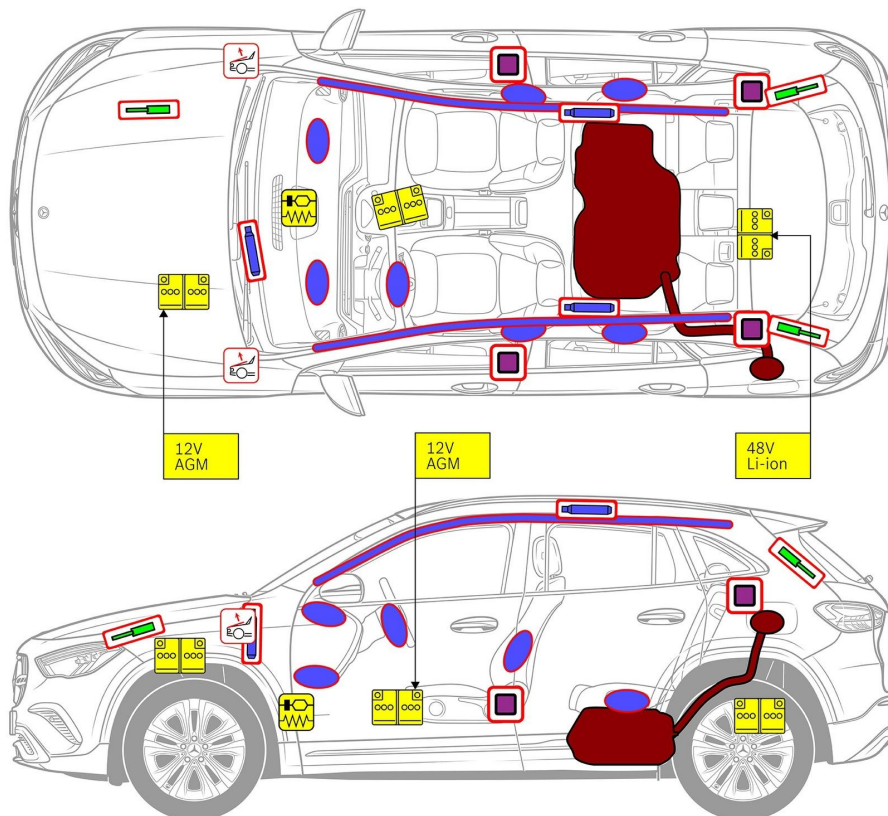

## 1. Identifikácia/rozpoznanie



2  
**GLA 180**

## 2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie

### Parkovacia brzda




### Zaistovacia brzda



Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Elektrická zaistovacia brzda (1)

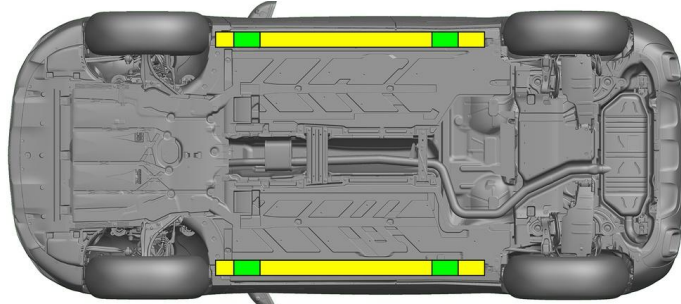

-  Vhodné zdvíhacie body
-  Vhodné stabilizačné body na strane




Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

## 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

### Vypnite zapalovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdú.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.



### Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.



## Odpojenie batérie 48 V




1. Odstráňte kryt batérie 48 V v batožinovom priestore.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 48 V na skrutkovom spoji a zaistíte ho proti neželanému kontaktu.




Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

## 4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

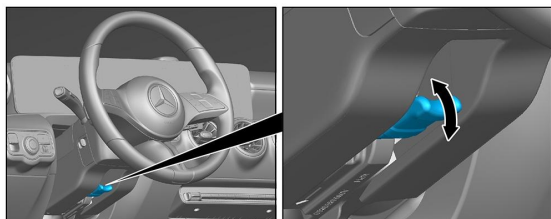


Nastavenie volantu

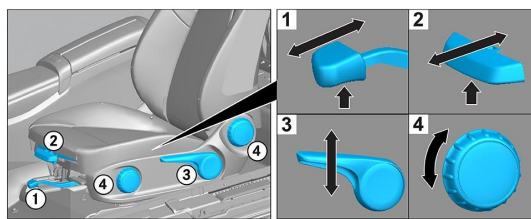

Nastavenie sedadla (mechanické)

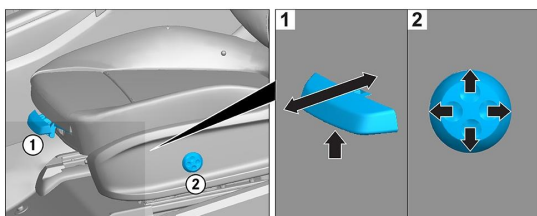

Nastavenie sedadla (elektrické)

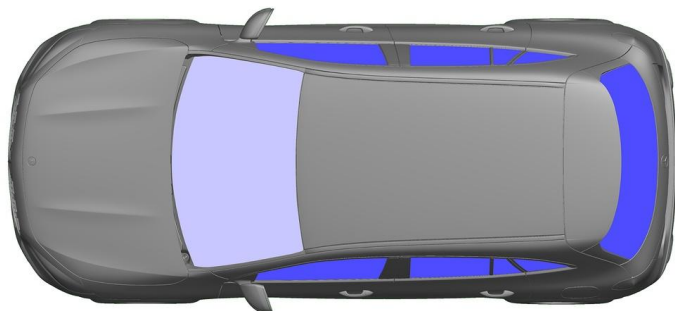

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo  
ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

## 5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 43 L       |
|  |  | 530 ± 10 g |

## 6. V prípade požiaru



Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H<sub>2</sub>O).


## 7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).



## 8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

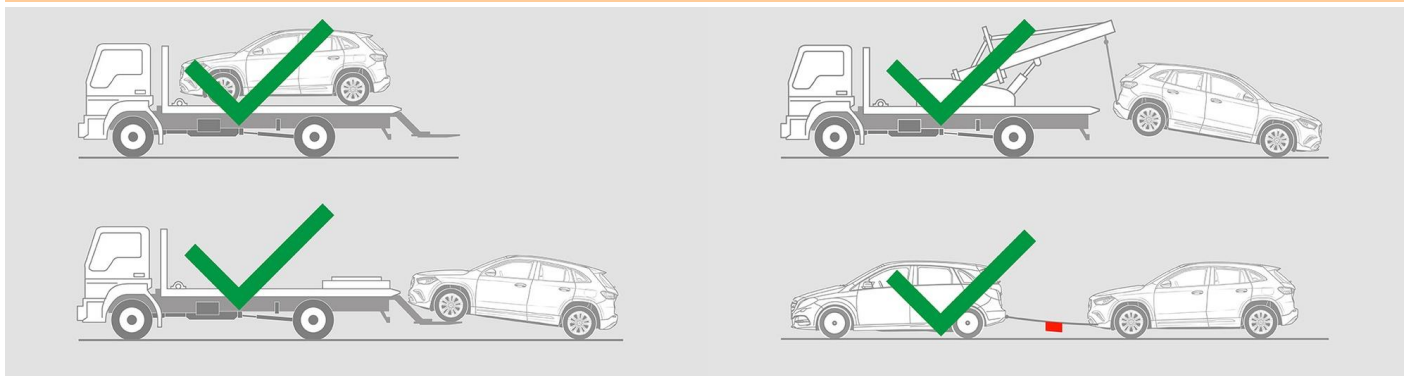

## 9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v [Príručke pre odtahovacie služby osobných vozidiel](#).

## 10. Vysvetlenie použitých piktogramov



Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2



Znak všeobecnej výstrahy



Horľavý



Nebezpečné pre ľudské zdravie



Žieravé materiály



Akútna toxicita



Výbušnina



Použitie vody na uhasenie ohňa



Použitie suchej peny na uhasenie ohňa



Použitie vlhkej peny na uhasenie ohňa



Batožinový priestor



Vybrať inteligentný kľúč



Komponent klimatizácie



Výstraha, nízka teplota