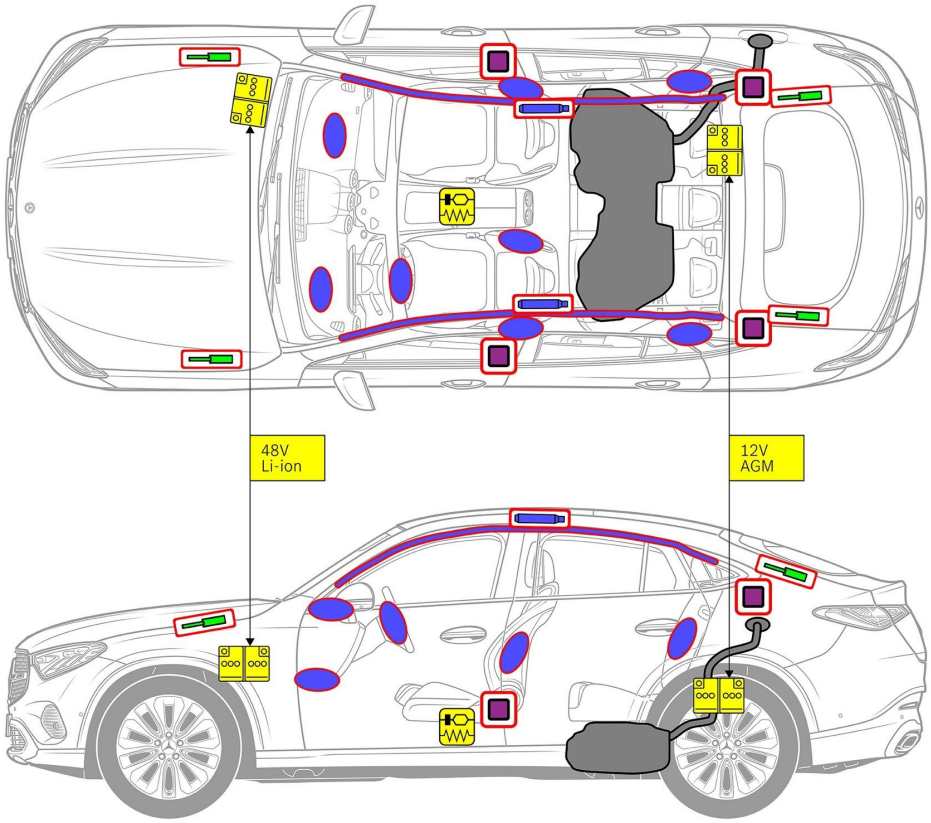

Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov

Riadiaca jednotka SRS

Plynový tlmič, predpätá pružina

Nízkovoltový akumulátor

Nafta palivová nádrž

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

1. Identifikácia/rozpoznanie

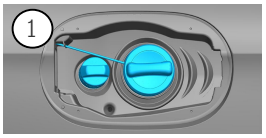

2

4MATIC

3

GLC 450d

2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie

Parkovacia brzda

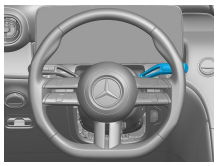

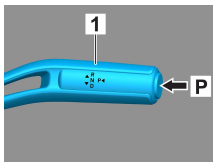

Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

Zaisťovacia brzda

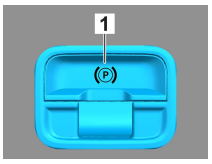

Elektrická zaisťovacia brzda (1)

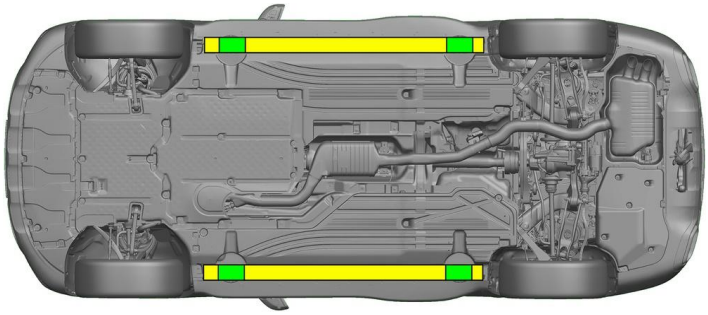

Vhodné zdvíhacie body

Vhodné stabilizačné body na strane

Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapaľovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.

Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Odpojenie batérie 48 V

1. Odstráňte kryt batérie 48 V v priestore motora.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 48 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.

Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V v batožinovom priestore.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.

Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

4. Prístup k cestujúcim

Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

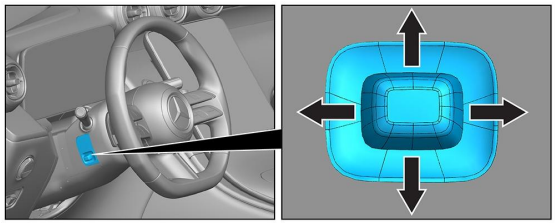

Nastavenie volantu

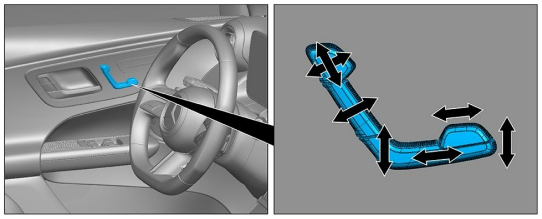

Nastavenie sedadla (elektrické)

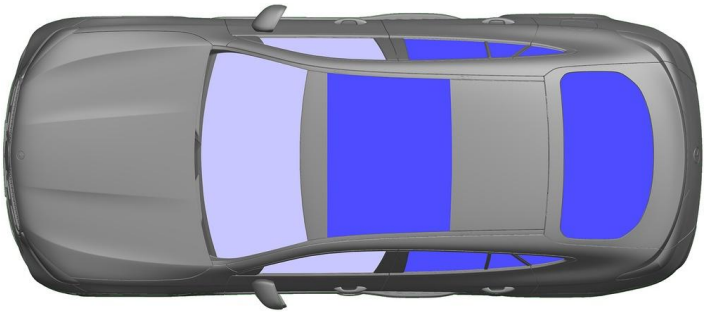

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		12 V/ 48 V
		62 L
		600 ± 10 g

6. V prípade požiaru

Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H_2O).

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtiecť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

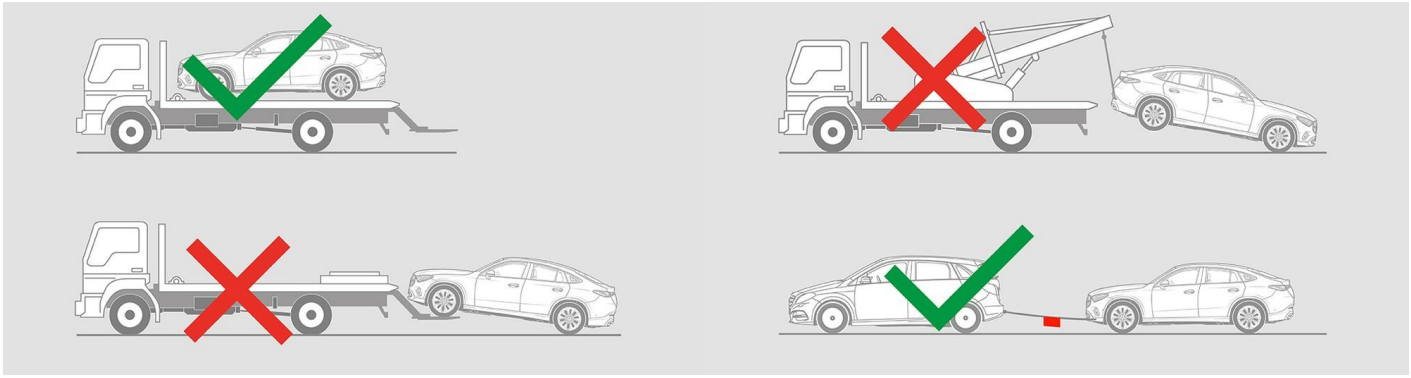

9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel.

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

- Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 1
- Znak všeobecnej výstrahy
- Horľavý
- Nebezpečné pre ľudské zdravie
- Žieravé materiály
- Akútna toxicita
- Výbušnina
- Použitie vody na uhasenie ohňa
- Použitie suchej peny na uhasenie ohňa
- Použitie vlhkej peny na uhasenie ohňa
- Kapota
- Batožinový priestor
- Vybrať inteligentný kľúč
- Komponent klimatizácie
- Výstraha, nízka teplota