










- |   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  Airbag                          |  Generátor plynu    |  Predpínač bezpečnostných pásov |  Riadiaca jednotka SRS |  Aktívny systém na ochranu chodcov |
|  Plynový tlmič, predpätá pružina |  Zóna monitorovania |  Nízko voltový akumulátor       |  Nafta palivová nádrž  |   |

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).



## 1. Identifikácia/rozpoznanie



①

②  
**4MATIC**

③


**S 400d**

## 2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


### Parkovacia brzda



### Zaistovacia brzda

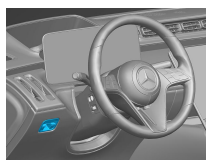

Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky. Elektrická zaistovacia brzda (1)

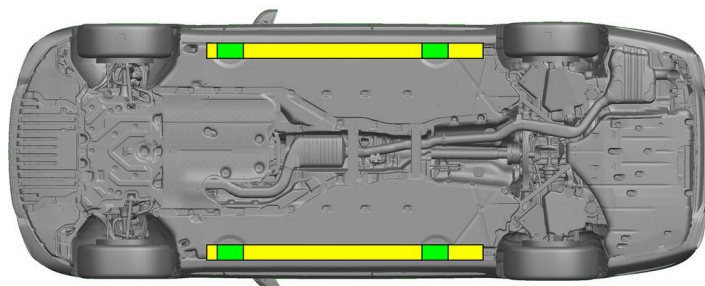

- Vhodné zdvíhacie body
- Vhodné stabilizačné body na strane




Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

## 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

### Vypnite zapalovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.

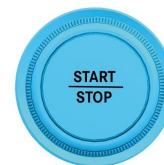

Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.



### Odpojenie batérie 12 V/48 V

1. Odstráňte kryt batérie 12/48 V v priestore motora.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12/48 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.





### Odpojenie batérie 12 V/48 V



1. Odstráňte kryt batérie 12/48 V v batožinovom priestore.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12/48 V na skrutkovom spoji a zaistíte ho proti neželanému kontaktu.



Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

## 4. Prístup k cestujúcim

Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.



Za zasunutú kľučku dverí (1) zasuňte zhora plochý, nekovový predmet a zľahka ju vypáčte smerom von.




Siahnite za kľučku dverí (1) zdola a potiahnite ju až do odporu smerom von a podržte.



Nastavenie volantu



Nastavenie sedadla (elektrické)

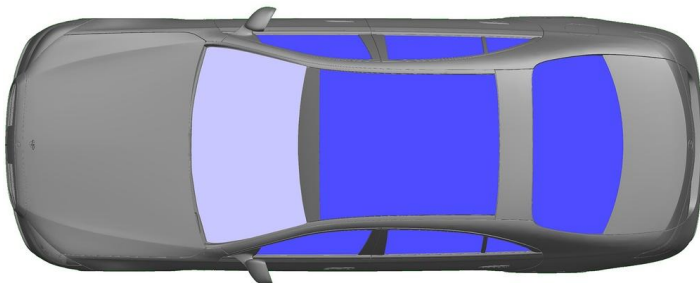

- VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo
- ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

## 5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

|  |  |           |
|--|--|-----------|
|  |  | 12/48V    |
|  |  | 76L       |
|  |  | 670 ± 10g |

## 6. V prípade požiaru



Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H<sub>2</sub>O).


## 7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtečť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V/48 V (pozri kapitolu 3).



## 8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

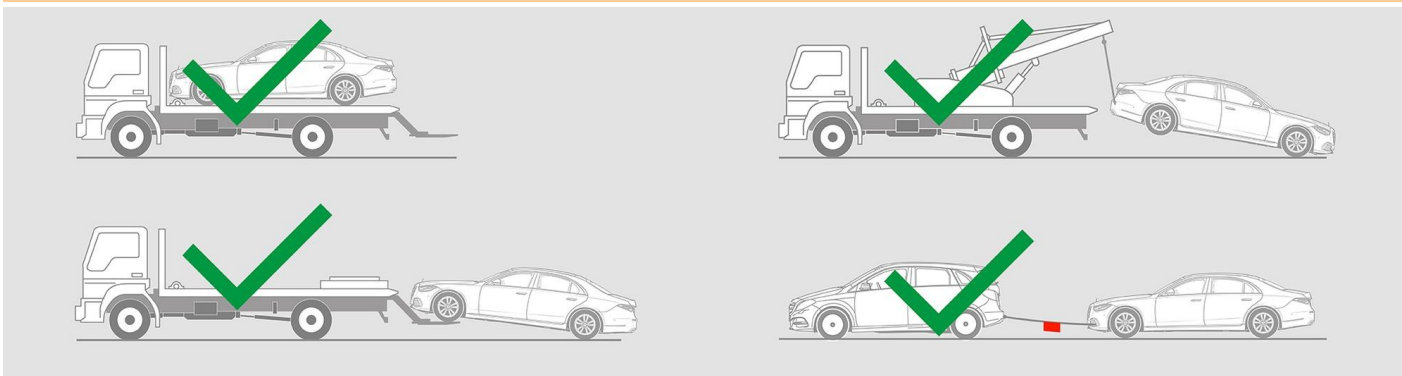

## 9. Dôležité doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v [Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel](#).

## 10. Vysvetlenie použitých piktogramov

|  |                                       |  |                                       |  |                         |  |                                |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|
|  | Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 1  |  | Znak všeobecnej výstrahy              |  | Horľavý                 |  | Nebezpečné pre ľudské zdravie  |
|  | Žieravé materiály                     |  | Akútna toxicita                       |  | Výbušnina               |  | Použitie vody na uhasenie ohňa |
|  | Použitie suchej peny na uhasenie ohňa |  | Použitie vlhkej peny na uhasenie ohňa |  | Kapota                  |  | Batožinový priestor            |
|  | Vybrať inteligentný kľúč              |  | Komponent klimatizácie                |  | Výstraha, nízka teplota |  |                                |