

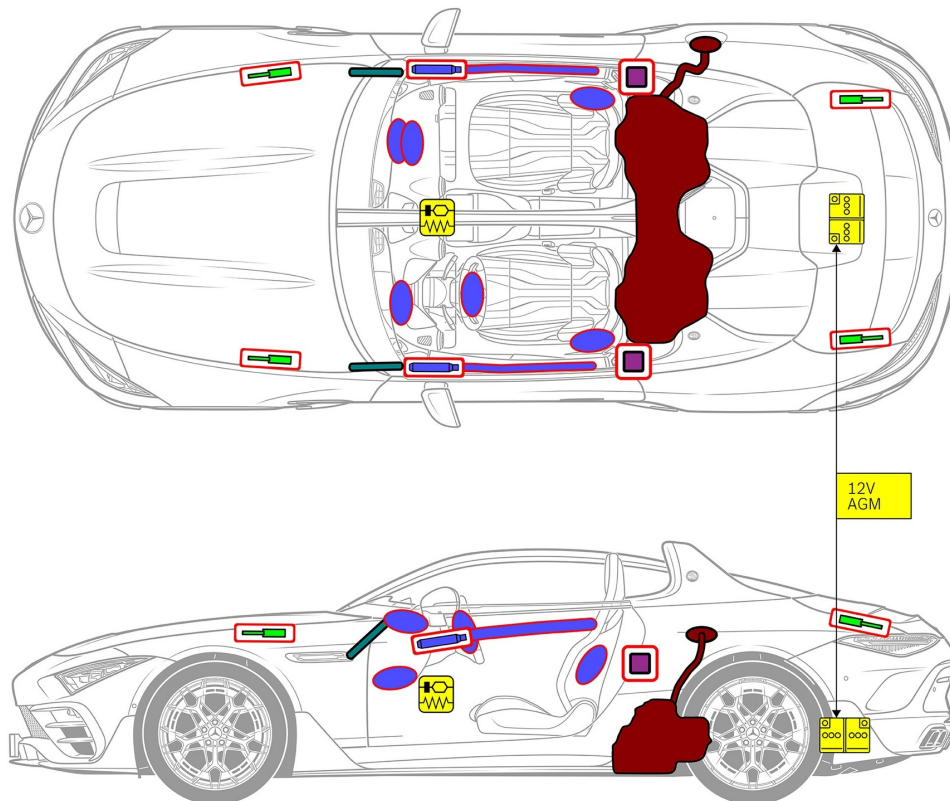


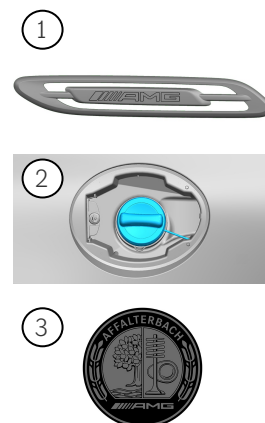

- | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|
| | Airbag | | Generátor plynu | | Predpínač bezpečnostných pásov | | Riadiaca jednotka SRS | | Plynový tlmič, predpätá pružina |
| | Zóna vysokej pevnosti | | Nízkovoltový akumulátor | | Benzín palivová nádrž | | | | |



Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).

1. Identifikácia/rozpoznanie


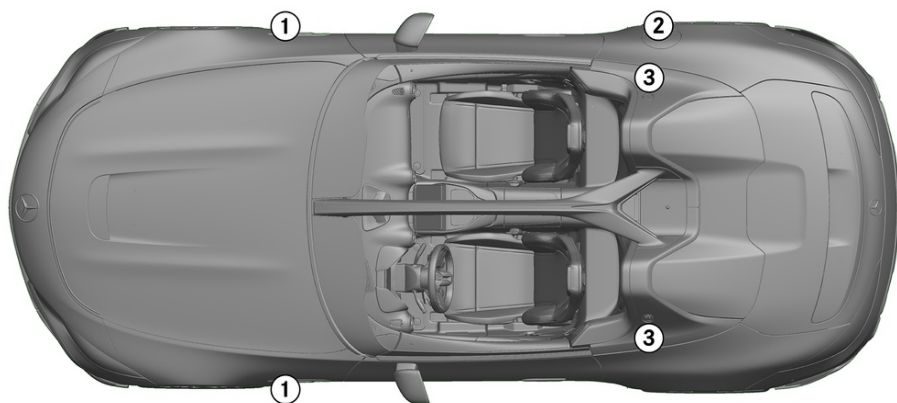


2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie


Parkovacia brzda

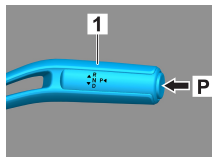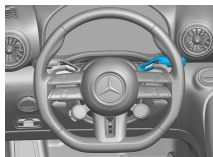

Zaistovacia brzda

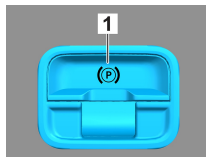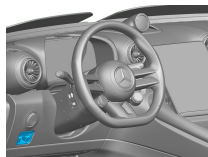

Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky. Elektrická zaistovacia brzda (1)

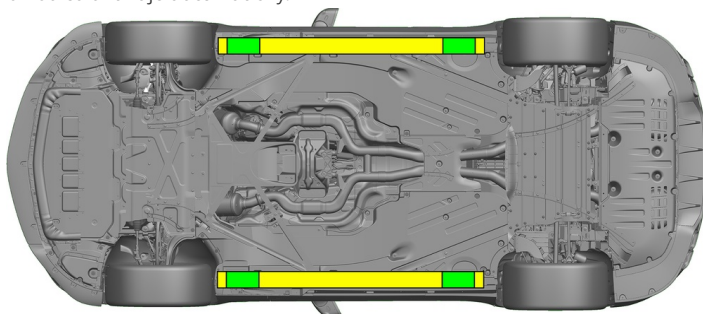

 Vhodné zdvíhacie body
 Vhodné stabilizačné body na strane





Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapalovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdú.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.

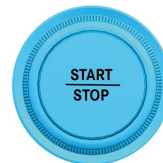

Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstavi z prevádzky.



Odpojenie batérie 12 V


1. Odstráňte kryt batérie 12 V v batožinovom priestore.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.




Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.

4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní posádky sa musia časti karosérie, ktoré pozostávajú z vysoko pevnej ocele, a komponenty zádržného systému (predovšetkým pyrotechnické prvky) zohľadniť podľa pokynov na strane 1.

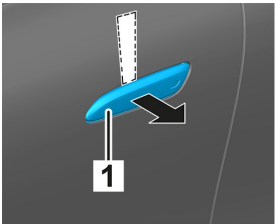


Za zasunutú kľučku dverí (1) zasunúť zhora plochý, nekovový predmet a zľahka ju vypáčať smerom von.

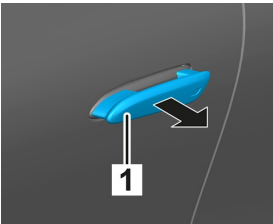

Siahnite za kľučku dverí (1) zdola a potiahnite ju až do odporu smerom von a podržte.

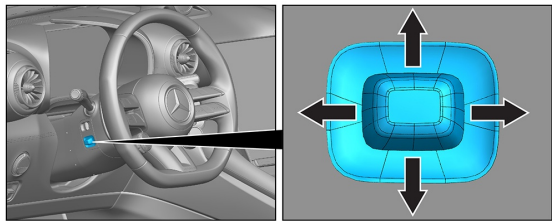

Nastavenie volantu

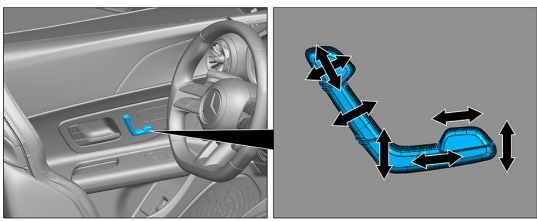

Nastavenie sedadla (elektrické)

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		12V
		70L
		640 ± 10g

6. V prípade požiaru




Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H₂O).

7. Vo vode

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo, že je karoséria pod napätím. Po záchrane vozidla:

1. Nechajte odtečť vodu z vnútra vozidla.
2. Začnite deaktiváciu palubnej siete 12 V (pozri kapitolu 3).

8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

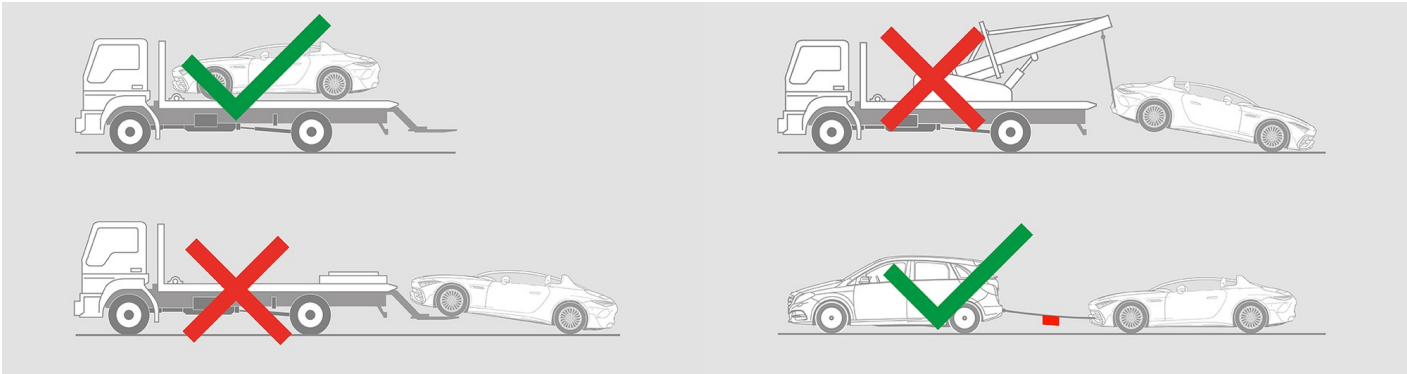

9. Dôležité doplnujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v [Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel](#).

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

	Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2		Znak všeobecnej výstrahy		Horľavý		Nebezpečné pre ľudské zdravie
	Žieravé materiály		Výbušnina		Použitie vody na uhasenie ohňa		Použitie suchej peny na uhasenie ohňa
	Použitie vlhkej peny na uhasenie ohňa		Batožinový priestor		Vybrať inteligentný kľúč		Komponent klimatizácie
	Výstraha, nízka teplota						