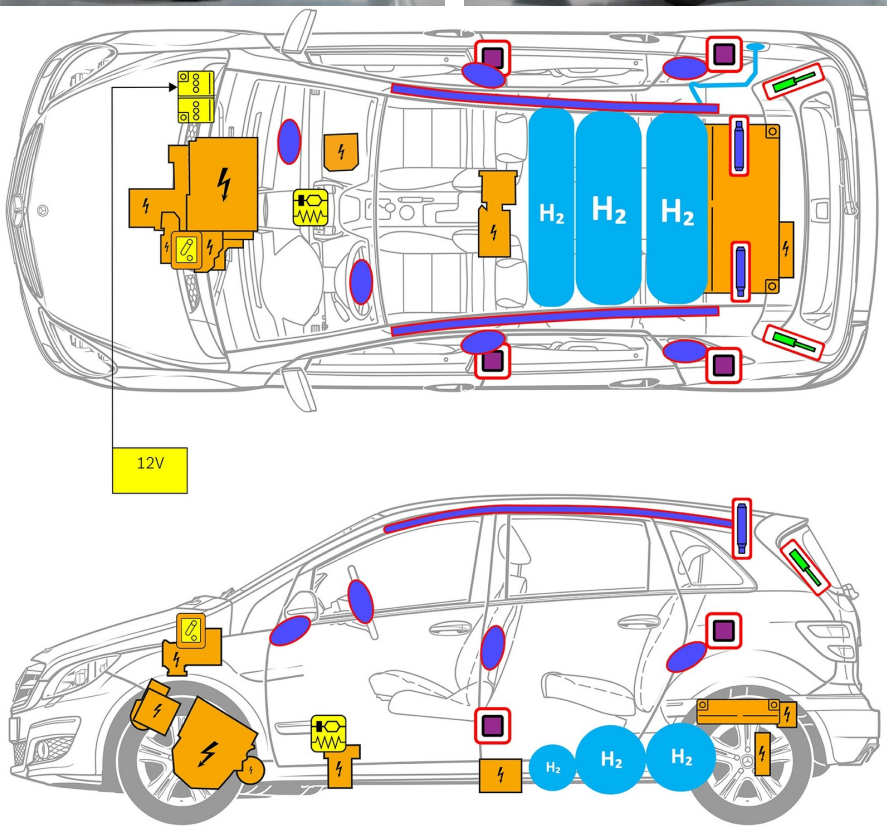


Airbag

Generátor plynu

Predpínač bezpečnostných pásov

Riadiaca jednotka SRS

Plynový tlmič, predpätá pružina

Nízkovoltový akumulátor

Vysokonapäťový akumulátor

Komponent vysokého napätia

Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie

Nádrž na plyn s označením typu plynu (H2)

Vedenie plynu (H2)

**Upozornenie:** Ďalšie informácie nájdete v našej príručke pre záchranárov.

## 1. Identifikácia/rozpoznanie

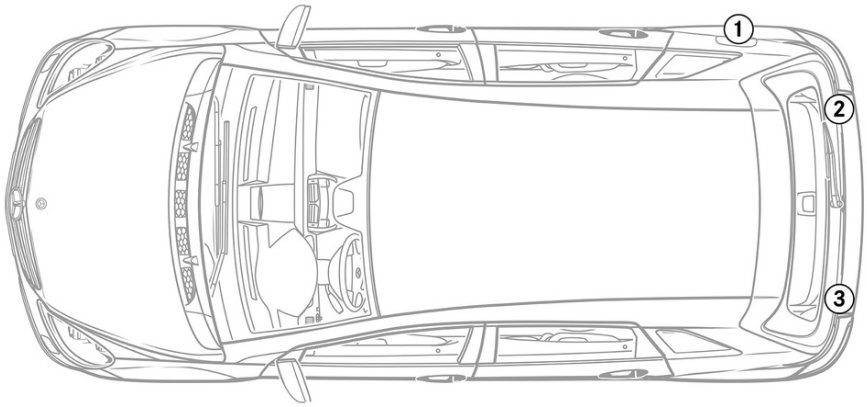

3

B 220

## 3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

### Deaktivácia vysokonapäťového systému

Hydrogen components are marked with an appropriate warning label, as are the two hydrogen lines between the fuel cell and the anode module.

Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapäťový systém vypne automaticky.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

### Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

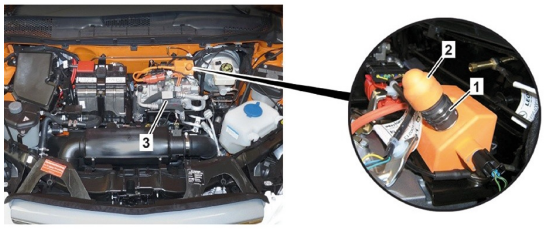


The high-voltage disconnect device is located on the top of the refrigerant compressor (3) in the engine compartment on the left side.

Pull up retaining ring (1) / Unplug connector (2)

Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.

Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.

### Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V v priestore motora.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.