





Mercedes-Benz Trieda V VLE Veľkopriestorová limuzína (449), od roku 2026
Štvordverové až päťdverové vozidlo, päťmiestne až sedemmiestne vozidlo

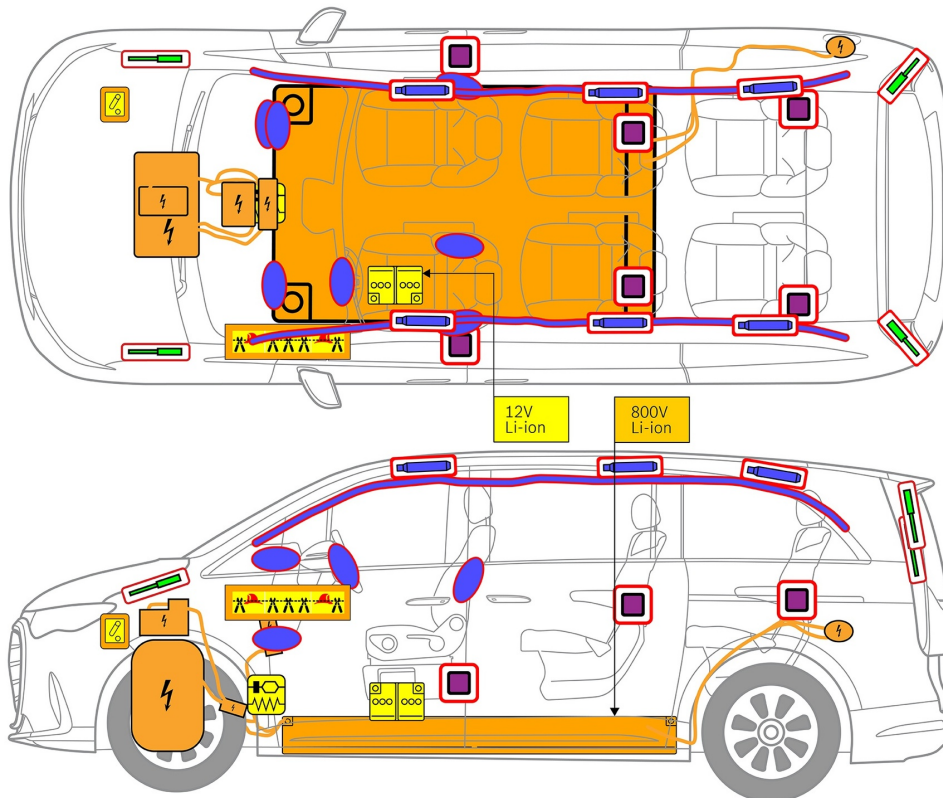

- | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| | Airbag | | Generátor plynu | | Predpínač bezpečnostných pásov | | Riadiaca jednotka SRS | | Plynový tlmič, predpätá pružina |
| | Nízkovoltový akumulátor | | Vysokonapäťový akumulátor | | Napájací kábel vysokého napätia | | Komponent vysokého napätia | | |
| | Prerušenie kábla | | Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie | | | | | | |




1. Identifikácia/rozpoznanie


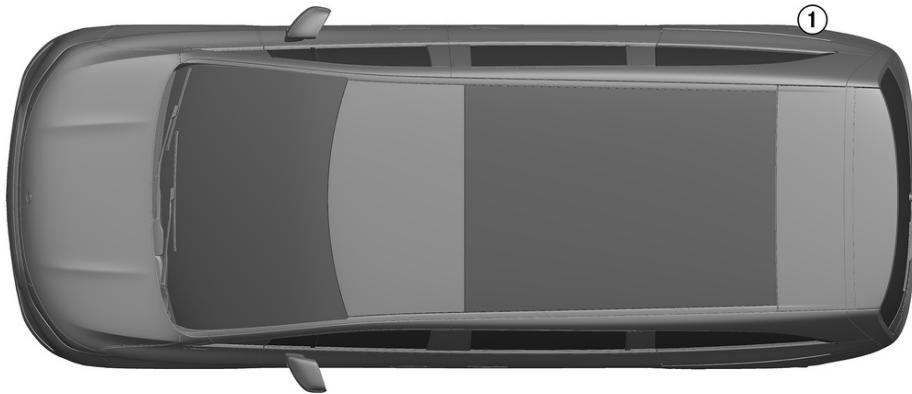


2. Imobilizácia/stabilizácia/nadvihnutie

Parkovacia brzda

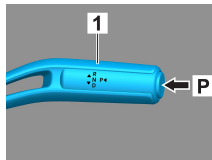


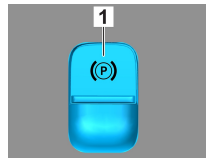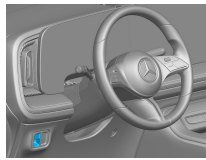


Zaistovacia brzda



Stlačte spínač P na radiacej páke (1). Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky.

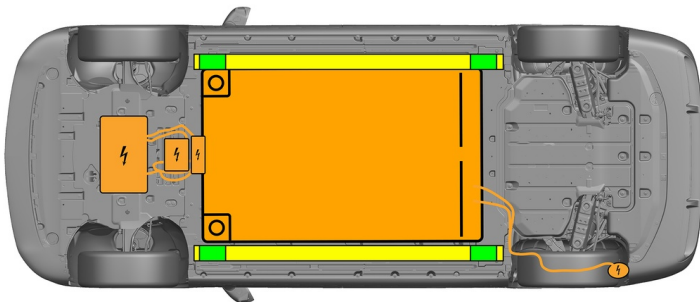Elektrická zaistovacia brzda (1)



-  Vhodné zdvíhacie body
-  Vhodné stabilizačné body na strane
-  Vysokonapätová batéria




Je nutné sa vyhnúť dodatočnej deformácii prahov a podlahy počas záchrany (napr. podopretím pomocou hydraulického vybavenia).

3. Odstránenie priamych rizík/bezpečnostné ustanovenia

Vypnite zapalovanie:

1. Stlačte tlačidlo START-STOP, ale nestláčajte prevádzkovú brzdu.
2. Elektronický kľúč vozidla umiestnite vo vzdialenosti minimálne 5 m.



Absencia zvukov motora neznamená, že je vypnuté vozidlo.



Vozidlo môže znovu naštartovať, až kým sa neodstaví z prevádzky.

Deaktivácia vysokonapätového systému




Pri nehodách s aktiváciou airbagov a predpínačov bezpečnostných pásov sa vysokonapätový systém vypne automaticky.






Vo všetkých ostatných prípadoch sa musí vysokonapäťový systém deaktivovať takto:

Možnosť 1: Odpojovacie zariadenie vysokého napätia

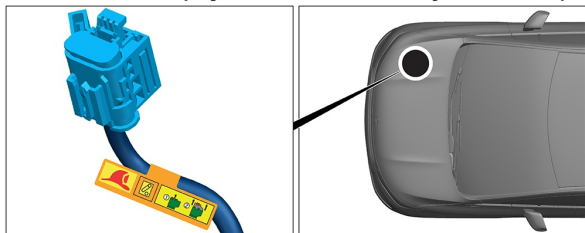

Odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza v priestore motora na strane spolujazdca.

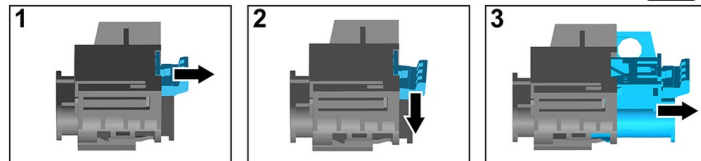


- 1 Potiahnite odblokovanie
- 2 Odblokovanie zatlačte nadol
- 3 Vytiahnite spínač



Možnosť 2: Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia

Alternatívne odpojovacie zariadenie vysokého napätia sa nachádza pod krytom poistkovej skrinky na kokpite na strane vodiča. Je označené výstražným štítkom.

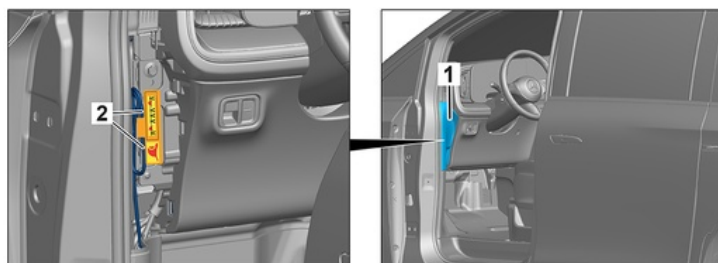

Odstráňte kryt (1). Prerežte vodič na označenom mieste (2).



Po vypnutí počkajte cca 20 sekúnd, aby sa zaistilo, že nie je prítomné žiadne zvyškové napätie.



Pasívne bezpečnostné systémy, ako sú airbagy a predpínače bezpečnostných pásov, sú napájané napätím z palubnej siete 12 V.



Odpojenie batérie 12 V

1. Odstráňte kryt batérie 12 V.
2. Uvoľnite záporný kábel batérie 12 V na skrutkovom spoji a zaistite ho proti neželanému kontaktu.




Pasívne bezpečnostné systémy (airbagy a predpínače bezpečnostných pásov) sa deaktivujú.




4. Prístup k cestujúcim


Pri vyslobodzovaní cestujúcich treba vziať do úvahy komponenty záchytných systémov (predovšetkým pyrotechnické prvky) podľa údajov na strane 1.

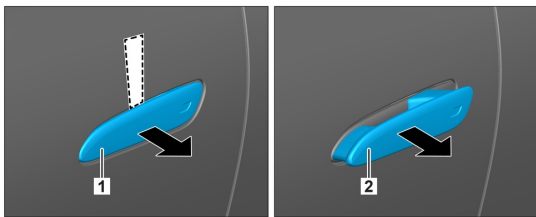


1. Za zasunutú kľučku dverí (1) zasuňte zhora plochý, nekovový predmet a zľahka ju vypáčte smerom von. 2. Siahnite za kľučku dverí (1) zdola a potiahnite ju až do odporu smerom von a podržte.

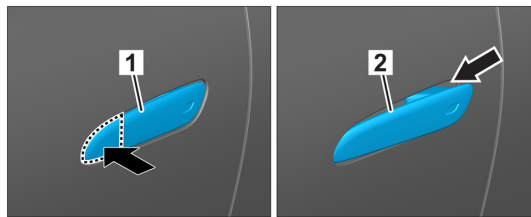


1. Potlačte prednú hranu kľučky dverí 2. Potiahnite kľučku dverí smerom von

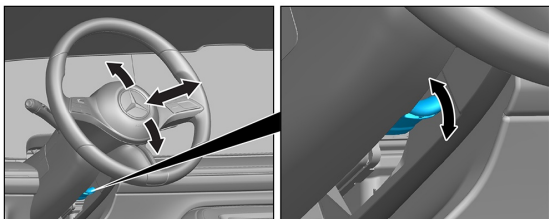


Nastavenie volantu

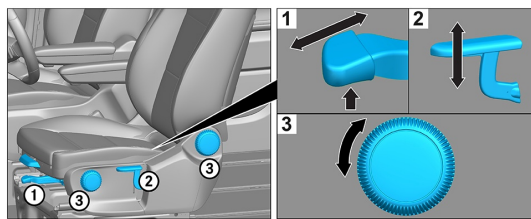

Nastavenie sedadla (mechanické)

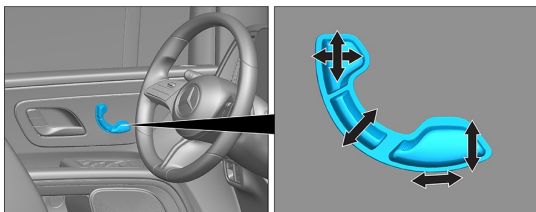

Nastavenie sedadla (elektrické)

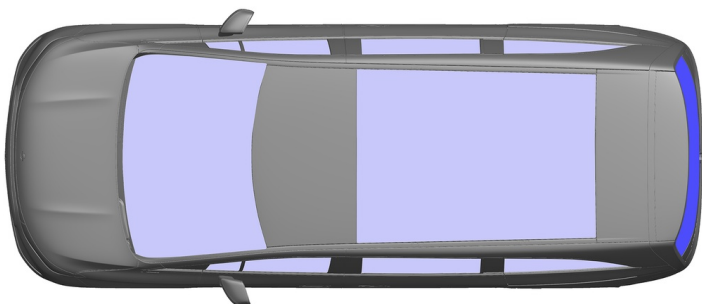

VSG: Vrstvené bezpečnostné sklo

ESG: Jednovrstvové bezpečnostné sklo

5. Uložená energia/kvapaliny/plyny/pevné látky

		12 V Li-ion
		800 V
		980 ± 10 g



Všetky vysokonapäťové vodiče majú oranžovú izoláciu.



6. V prípade požiaru



Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H₂O).
Na hasenie horiaceho vozidla použite veľké množstvo vody (H₂O) alebo peny.



Výstraha: Možné zapálenie batérie




Keď z vysokonapäťovej batérie vyteká chladiaca kvapalina, môže byť nestabilná v dôsledku tepelného preťaženia.
Skontrolujte teplotu batérie pomocou termovíznej kamery.



8. Odtiahnutie/preprava/skladovanie

Vozidlo prepravujte len s obidvomi nápravami na odťahovacom vozidle alebo na vozidle na prepravu automobilov.

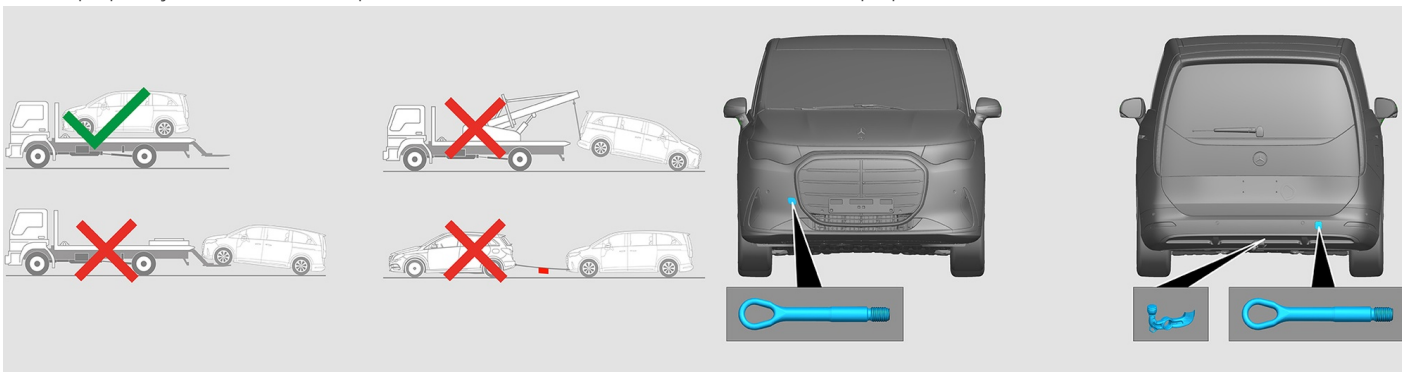

Umiestnite ho v bezpečnej vzdialenosti od iných vozidiel.



Výstraha: Možné zapálenie batérie



9. Dôležité doplnujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v [Príručke pre odťahovacie služby osobných vozidiel](#).

Upozornenie: Ďalšie informácie nájdete v našej [príručke pre záchranárov](#).

10. Vysvetlenie použitých piktogramov



Elektrické vozidlo



Znak všeobecnej výstrahy



Výstraha, elektrina



Horľavý



Nebezpečné pre ľudské zdravie



Žieravé materiály



Akútna toxicita



Výbušnina



Použitie vody na uhasenie ohňa



Použitie teplotnej infračervenej kamery



Kapota



Vybrať inteligentný kľúč



Komponent klimatizácie



Výstraha, nízka teplota