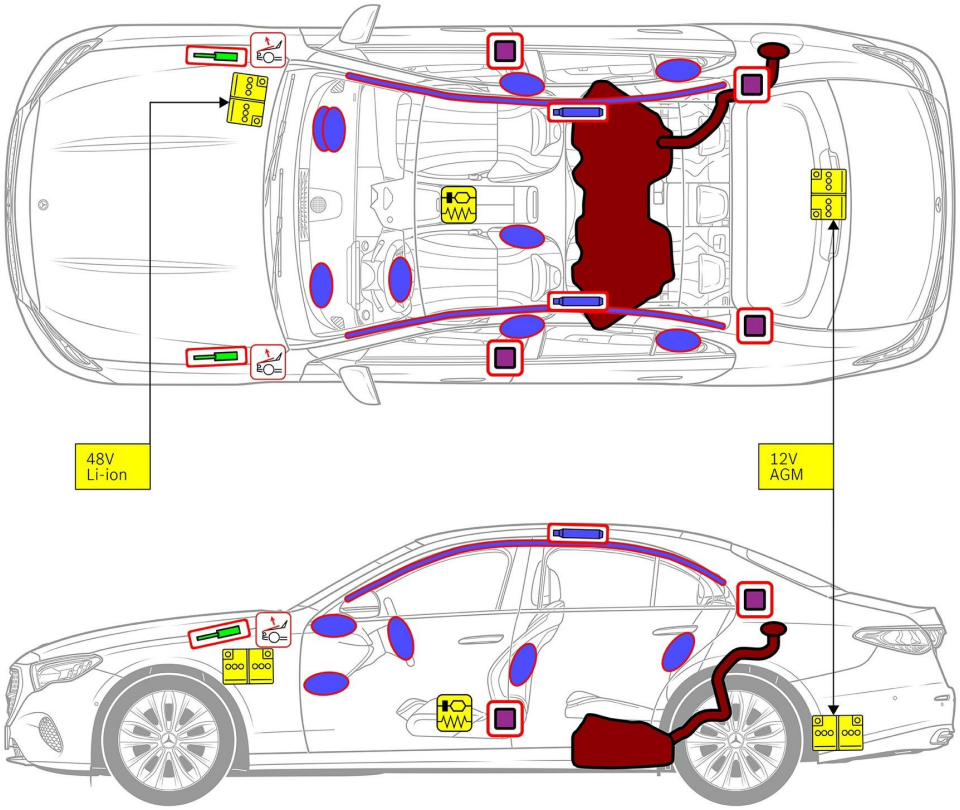

Zračni meh

Plinski generator

Zateznik varnostnega pasu

Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS

Aktivni sistem za zaščito pešcev

Plinski blažilnik/ prednapeta vzmet

Nizkovoltni akumulator

Bencin rezervoar za gorivo

Napotek: Za več informacij si oglejte naš reševalni vodnik.

1. Identifikacija / prepoznavanje

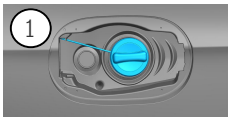

2

4MATIC

3

E 260L

2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Ročna zavora

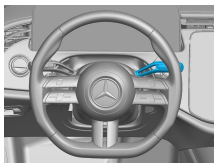

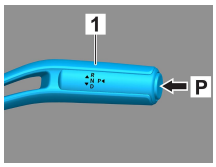

Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

Parkirna zavora

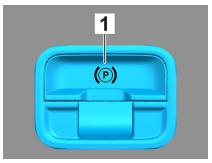

Električna parkirna zavora (1)

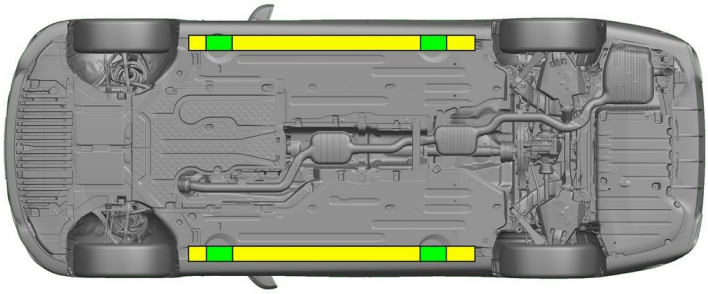

Ustrezne dvižne točke

Ustrezne stabilizacijske točke na strani

Preprečiti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reševanjem (npr. s podporo s hidravlično opremo).

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Izklop vžiga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavore.
2. Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.



Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.

Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.

Odklop 48-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 48-V akumulatorja v prostoru za motor.
2. Odvijte negativni kabel 48-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.

Odklop 12-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja v prtljažniku.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.

Pasivni varnostni sistemi (zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.

4. Dostop do potnikov

Pri reševanju potnikov upoštevajte komponente zadrževalnih sistemov (posebno pirotehnične elemente) v skladu s podatki na 1. strani.

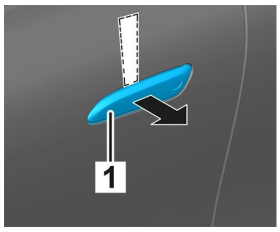

Ploščat, nekovinski predmet potisnite od zgoraj za umaknjeno kljuko vrat (1) in ga dvignite rahlo navzven.

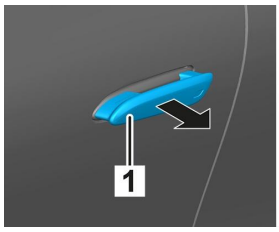

Od spodaj sezite za kljuko vrat (1) in povlecite navzven, dokler ne začutite upora, in držite.

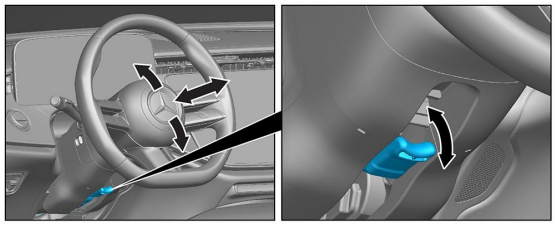

Nastavitev volana

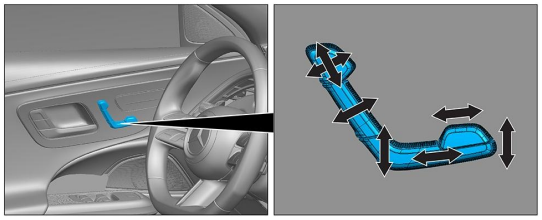

Nastavitev sedeža (električna)

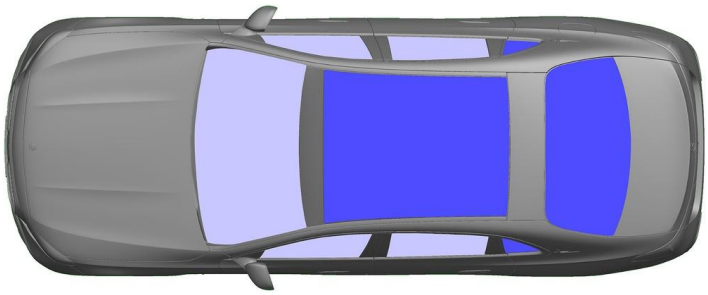

VSG: laminirano varnostno steklo

ESG: enoslojno varnostno steklo

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

		12 V/ 48 V
		66 L
		630 ± 10 g

6. V primeru požara

Za gašenje požara v vozilu uporabite velike količine vode (H_2O).

7. V primeru potopitve

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prišlo do napetosti. Po reševanju vozila:

1. Pustite, da voda iz notranjosti odteče.
2. Zaženite deaktivacijo 12/48-V električnega sistema vozila (glejte poglavje 3).

8. Vleka / prevoz / shranjevanje

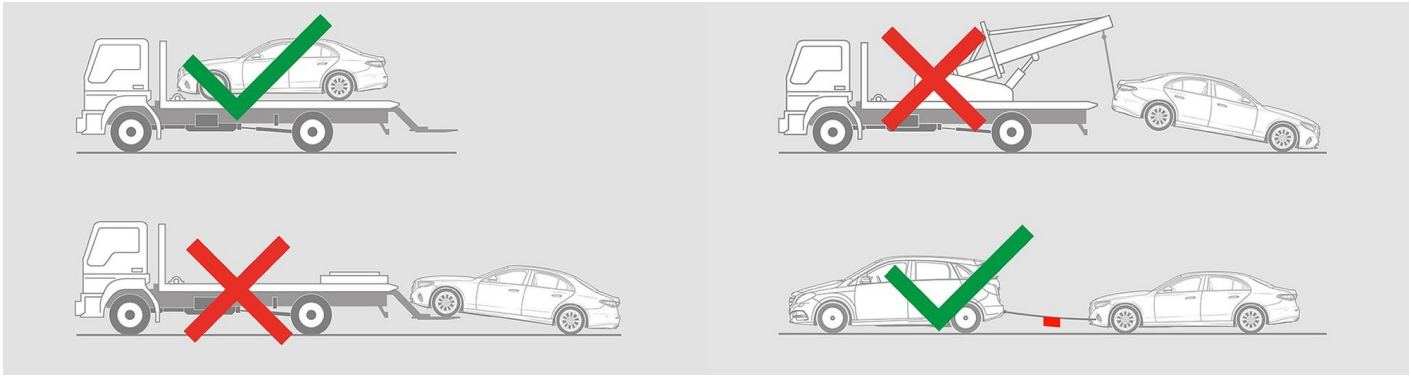

9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v Vodniku vlečne službe za osebna vozila.

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

Vozilo na tekoče gorivo skupine 2

Splošen opozorilni znak

Vnetljivo

Nevarnost za zdravje ljudi

Jedke snovi

Akutna strupenost

Eksplozivno

Za gašenje požara uporabite vodo

Za gašenje požara uporabite suho peno

Za gašenje požara uporabite vlažno peno

Pokrov

Prtljažnik

Odstranite pametni ključ

Komponenta za klimatsko napravo

Opozorilo; nizka temperatura