


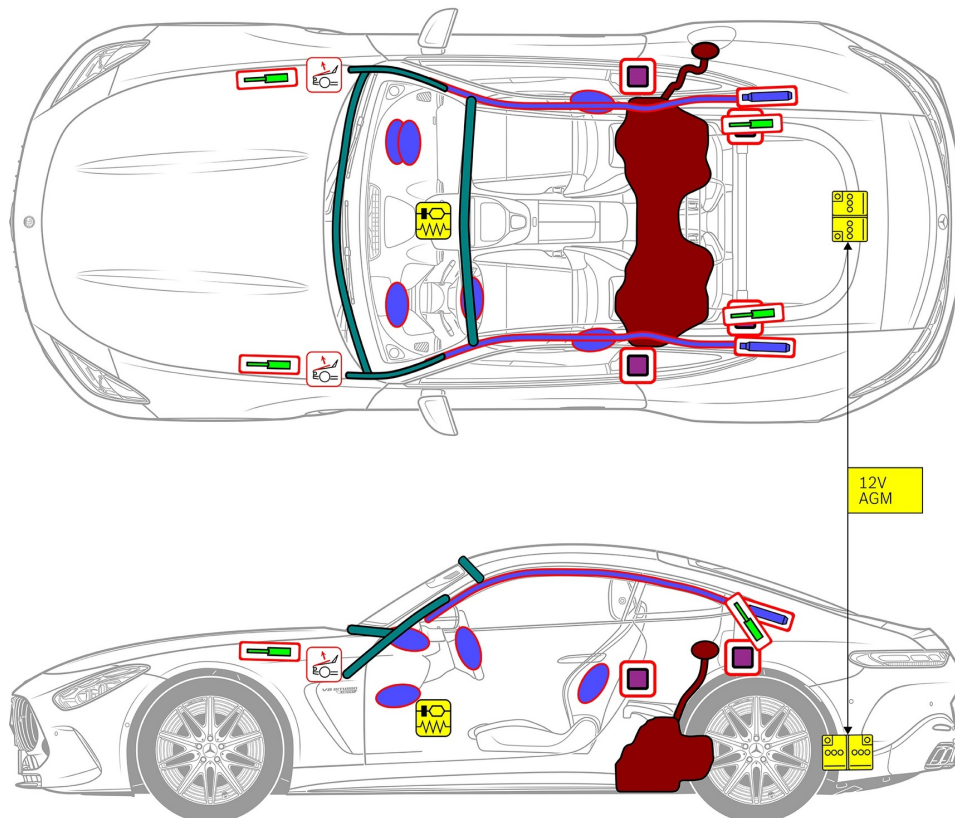



- |                                                                                     |                                    |                                                                                     |                     |                                                                                     |                           |                                                                                      |                                                |                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Zračni meh                         |  | Plinski generator   |  | Zateznik varnostnega pasu |  | Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS |  | Aktivni sistem za zaščito pešcev |
|  | Plinski blažilnik/prednapeta vzmet |  | Strukturna ojačitev |  | Nizkovoltni akumulator    |   | Bencin rezervoar za gorivo                     |                                                                                       |                                  |

## 1. Identifikacija / prepoznavanje




## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

### Ročna zavora

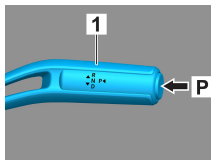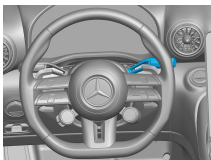


### Parkirna zavora

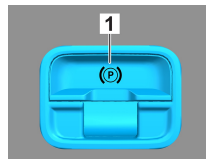

Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

Električna parkirna zavora (1)

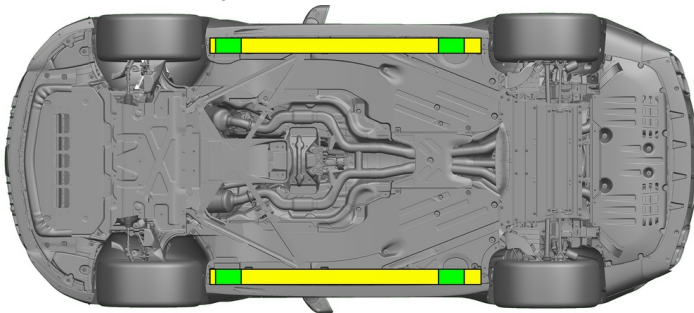

Ustrezne dvigne točke



Ustrezne stabilizacijske točke na strani




Preprečiti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reševanjem (npr. s podporo s hidravlično opremo).

## 3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

### Izklop vžiga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavore.
2. Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.



Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.



Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.



### Odklop 12-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja v prtljažniku.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.




Pasivni varnostni sistemi (zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.




4. Dostop do potnikov


Pri osvobajanju potnikov je treba upoštevati predele karoserije iz visoko trdnega jekla in sestavne dele zadrževalnih sistemov (zlasti pirotehnične elemente) v skladu z navedbami na strani 1.

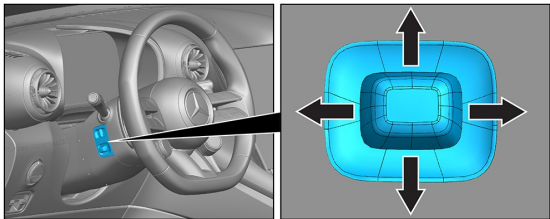

Nastavitev volana

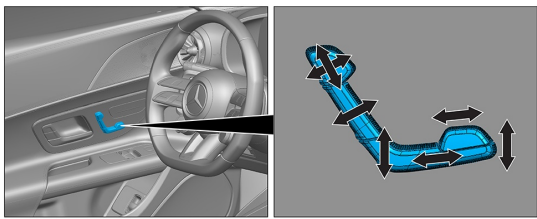

Nastavitev sedeža (električna)

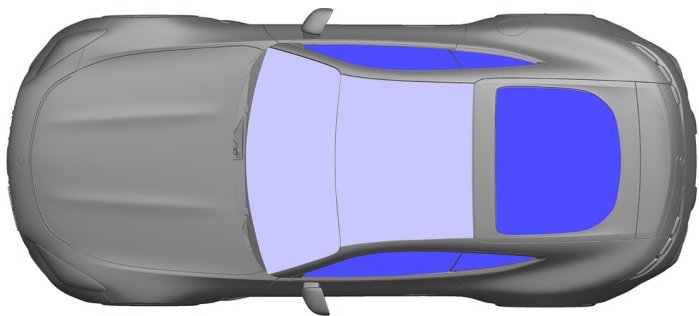

- VSG: laminirano varnostno steklo
- ESG: enoslojno varnostno steklo

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V       |
|  |  | 70 L       |
|  |  | 640 ± 10 g |

6. V primeru požara




Za gašenje požara v vozilu uporabite velike količine vode (H<sub>2</sub>O).

7. V primeru potopitve

- Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prišlo do napetosti. Po reševanju vozila:
1. Pustite, da voda iz notranjosti odteče.
  2. Zaženite deaktivacijo 12/48-V električnega sistema vozila (glejte poglavje 3).

8. Vleka / prevoz / shranjevanje

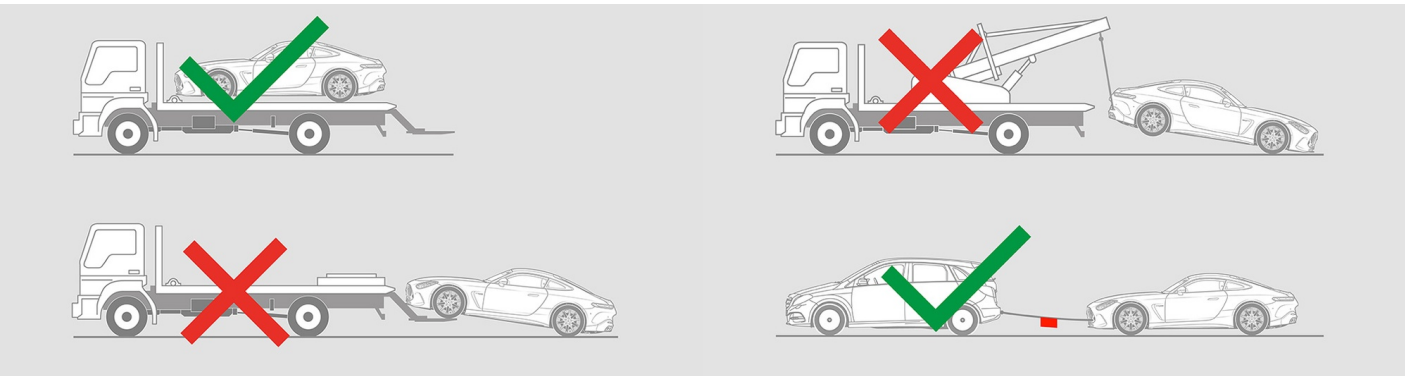



## 9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v [Vodniku vlečne službe za osebna vozila](#).

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).

## 10. Razlaga uporabljenih piktogramov

|  |                                         |  |                         |  |                                  |  |                                       |
|--|-----------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Vozilo na tekoče gorivo skupine 2       |  | Splošen opozorilni znak |  | Vnetljivo                        |  | Nevarnost za zdravje ljudi            |
|  | Jedke snovi                             |  | Eksplozivno             |  | Za gašenje požara uporabite vodo |  | Za gašenje požara uporabite suho peno |
|  | Za gašenje požara uporabite vlažno peno |  | Prtljažnik              |  | Odstranite pametni ključ         |  | Komponenta za klimatsko napravo       |
|  | Opozorilo; nizka temperatura            |  |                         |  |                                  |  |                                       |