



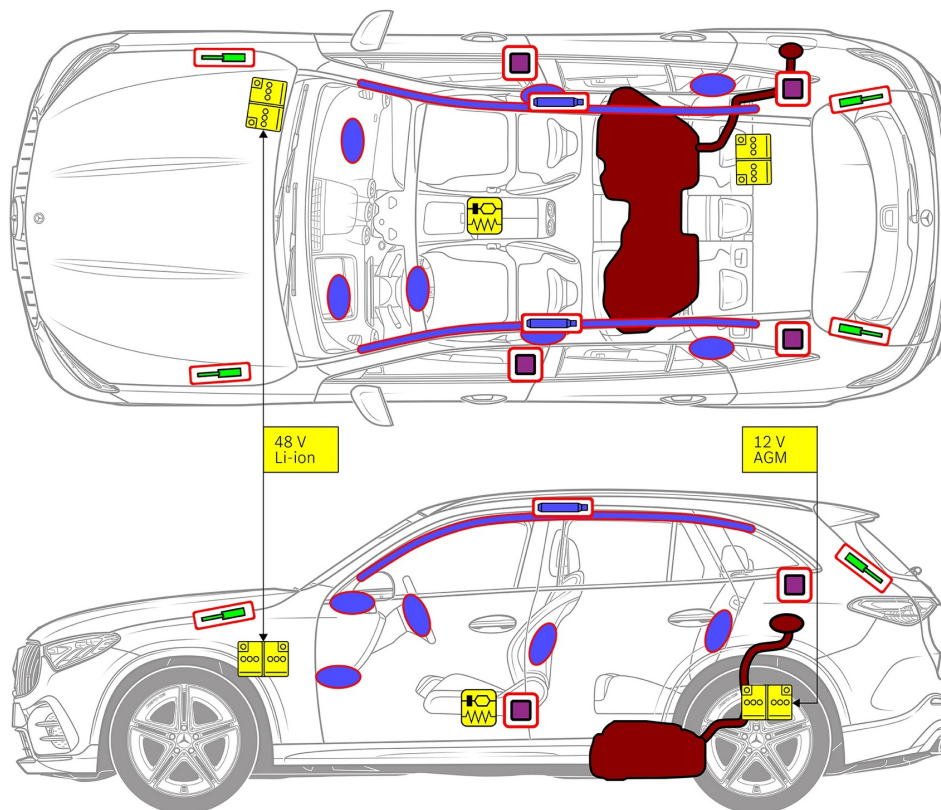


- | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| | Zračni meh | | Plinski generator | | Zateznik varnostnega pasu | | Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS | | Plinski blažilnik/prednapeta vzmet |
| | Nizkovoltni akumulator | | Bencin rezervoar za gorivo | | | | | | |

1. Identifikacija / prepoznavanje

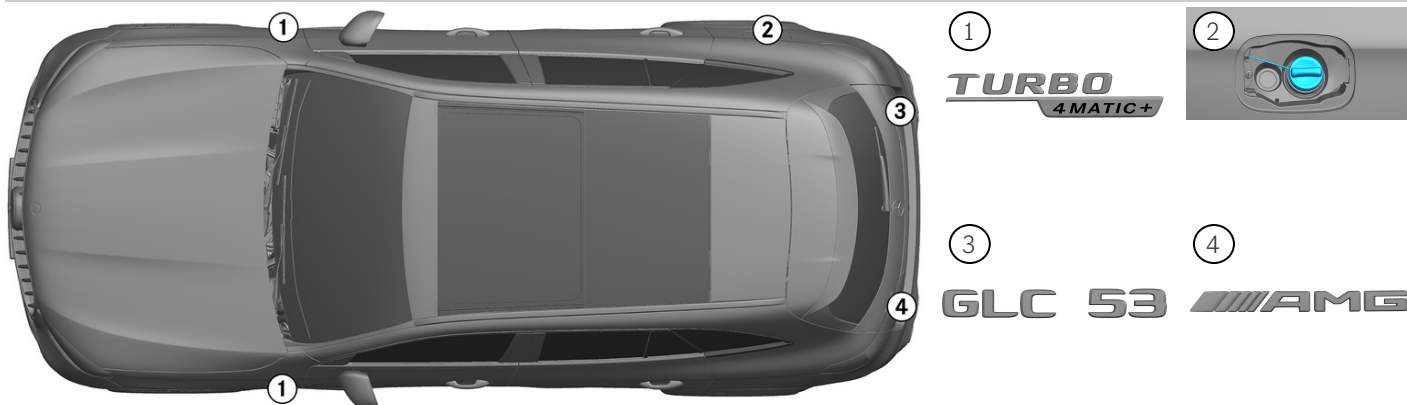


2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Ročna zavora

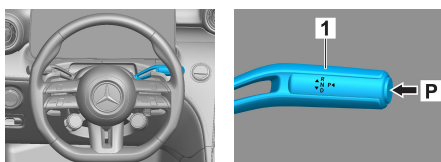


Parkirna zavora

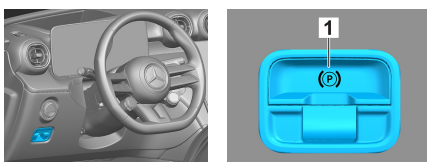

Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

Električna parkirna zavora (1)

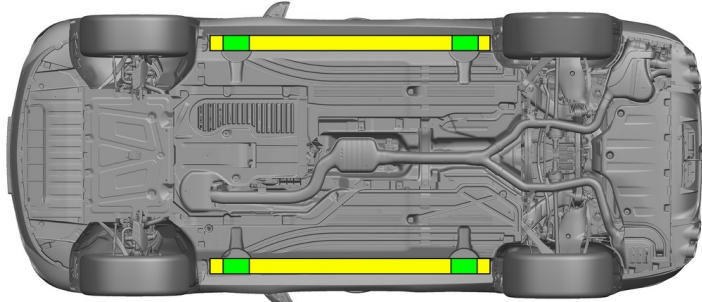

Ustrezne dvigne točke




Ustrezne stabilizacijske točke na strani

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Izklop vžiga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavor.
2. Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.

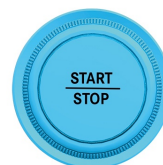

Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.





Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.



Odklop 48-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 48-V akumulatorja v prostoru za motor.
2. Odvijte negativni kabel 48-V akumulatorja na vijaknem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.

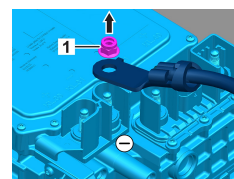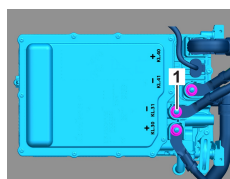



Odklop 12-V akumulatorja




- 1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja v prtljažniku.
- 2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijaknem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.




Pasivni varnostni sistemi (zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.

4. Dostop do potnikov


Pri reševanju potnikov upoštevajte komponente zadrževalnih sistemov (posebno pirotehnične elemente) v skladu s podatki na 1. strani.

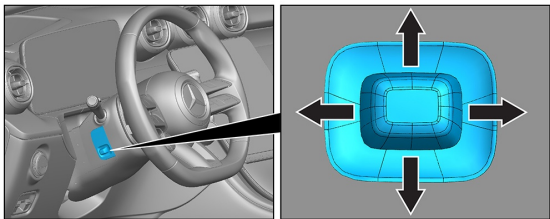

Nastavitev volana

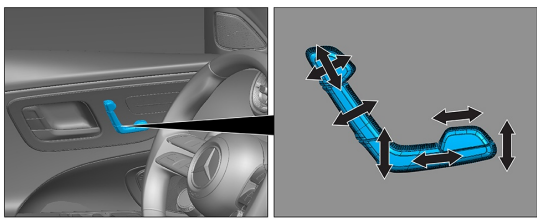

Nastavitev sedeža (električna)

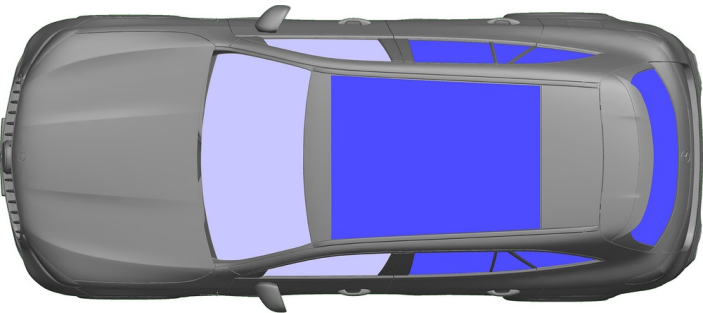

- VSG: laminirano varnostno steklo
- ESG: enoslojno varnostno steklo

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		62 L
		600 ± 10 g

6. V primeru požara




- Za gašenje požara v vozilu uporabite velike količine vode (H₂O).
- Za hlajenje litij-ionskega akumulatorja uporabite velike količine vode (H₂O).

7. V primeru potopitve

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prišlo do napetosti. Po reševanju vozila:

- 1. Pustite, da voda iz notranjosti odteče.
- 2. Zaženite deaktivacijo 12/48-V električnega sistema vozila (glejte poglavje 3).

8. Vleka / prevoz / shranjevanje

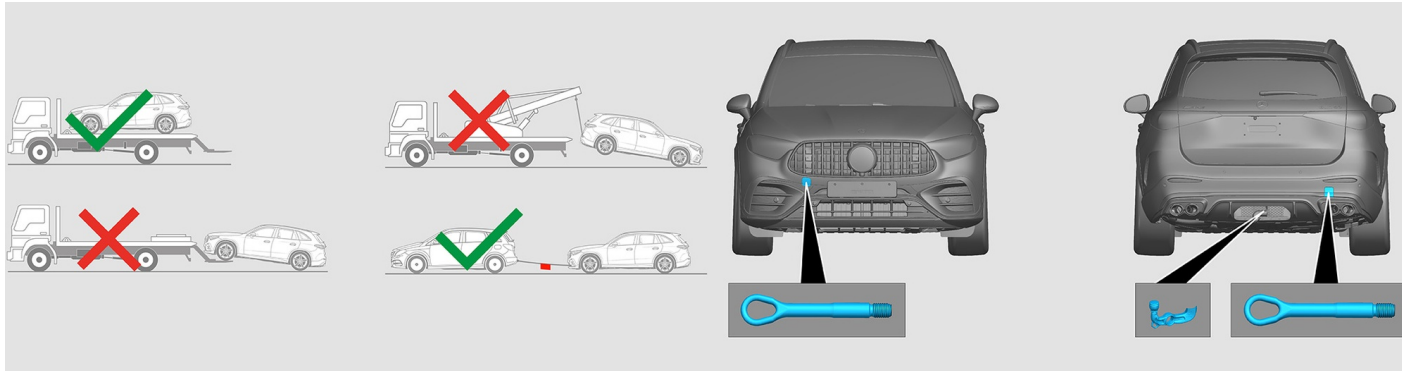

9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v [Vodniku vlečne službe za osebna vozila](#).

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Vozilo na tekoče gorivo skupine 2		Splošen opozorilni znak		Vnetljivo		Nevarnost za zdravje ljudi
	Jedke snovi		Akutna strupenost		Eksplozivno		Za gašenje požara uporabite vodo
	Za gašenje požara uporabite suho peno		Za gašenje požara uporabite vlažno peno		Pokrov		Prtljažnik
	Odstranite pametni ključ		Komponenta za klimatsko napravo		Opozorilo; nizka temperatura		