



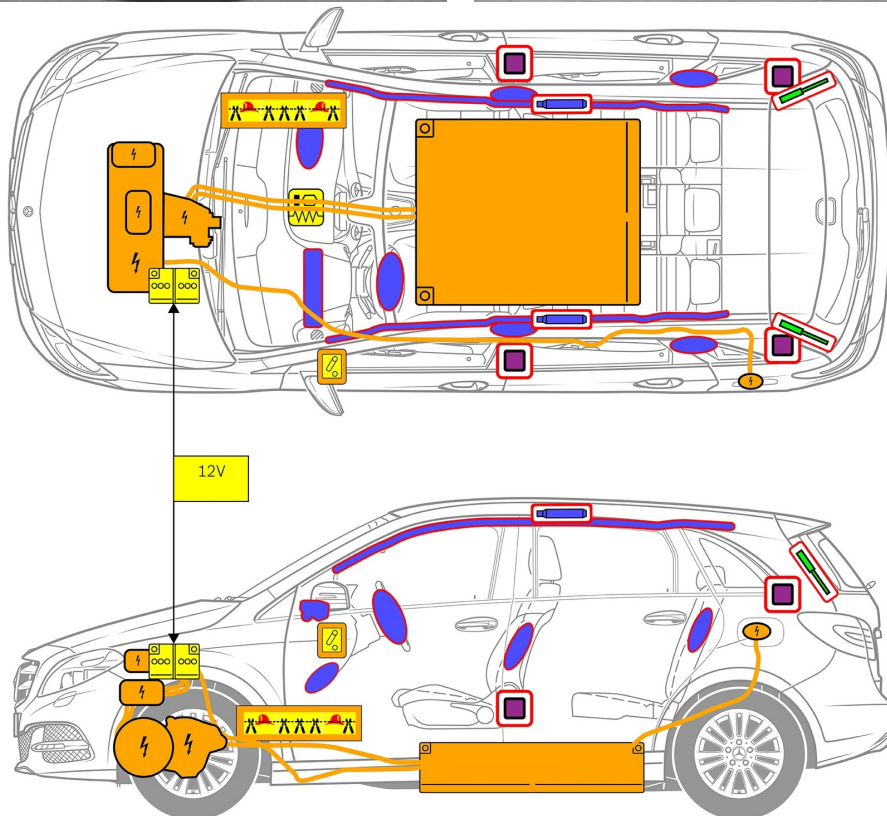

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering

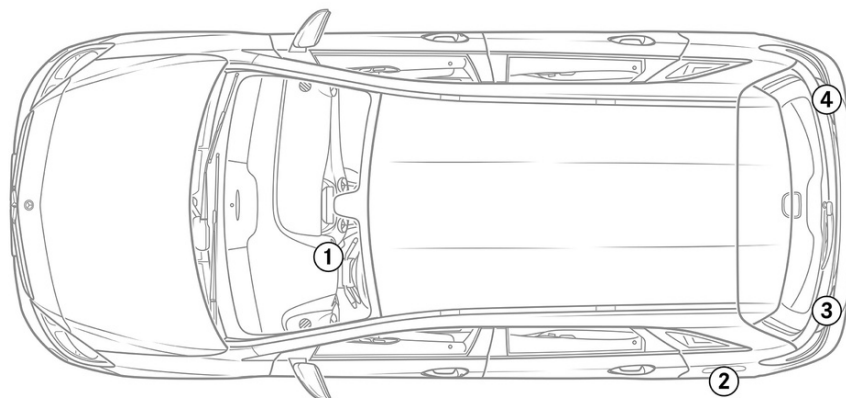

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högsänningssystem

I alla andra situationer ska högsänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högsänningssystemfrånskiljare




Högsänningssystembrytaren sitter till vänster i körriktningen bakom instrumentpanelens sidoinklädnad.

Ta av instrumentpanelens sidoinklädnad (1)/dra ut stickkontakten (2)

Alternativ 2: Alternativ högsänningssystemfrånskiljare



Den alternativa högsänningssystembrytaren sitter under golvutrymmesbeklädnaden på passagerarsidan fram. Den är märkt med en varningsdekal.

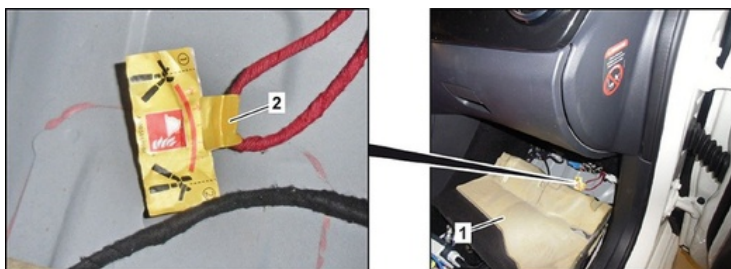

Fäll bak golvutrymmesbeklädnaden (1) /kapa ledningen på det markerade stället (2)



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högsänningssystemet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.

