



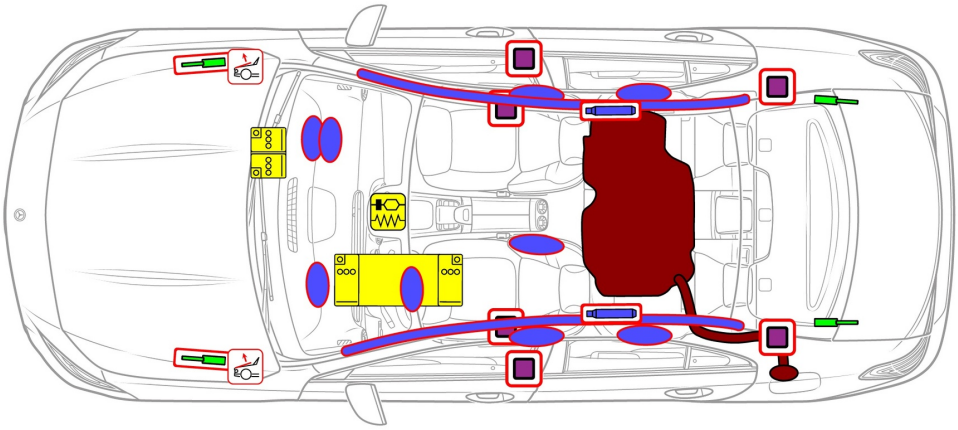

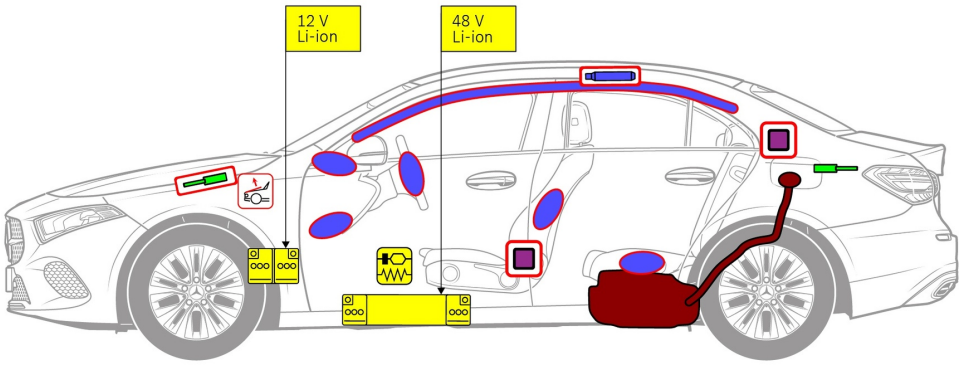

Krockkudde

Gasgenerator

Bältesförsträckare

SRS styrenhet


Aktivt fotgängarskyddssystem


Gastrycksdämpare/förspänd fjäder

Lågvoltsbatteri

Bensin bränsletank

1. Identifiering

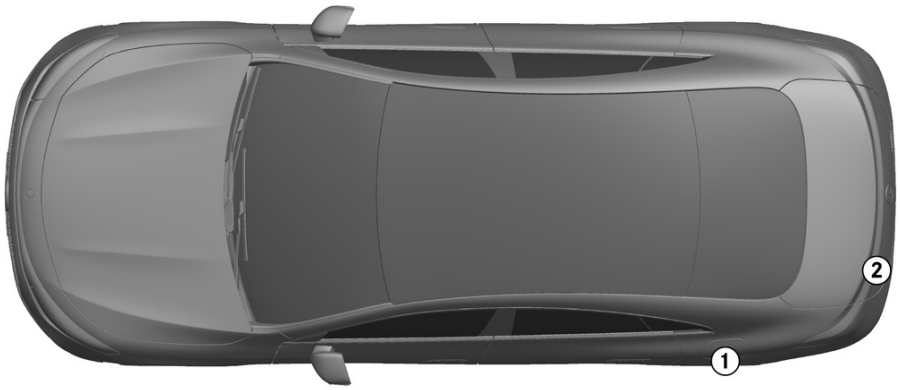

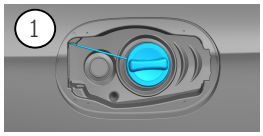


2

CLA 200L

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms




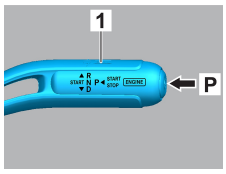


Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1). Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Parkeringsbroms



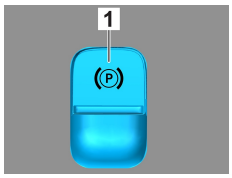

Elektrisk parkeringsbroms (1)

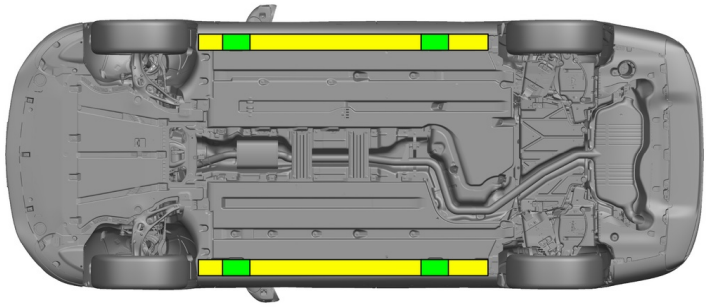


Lämpliga lyftpunkter


Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Slå av tändningen: Tryck på ”START/STOP” på växelväljaren.
2. Förvara den elektroniska bilnyckeln på ett avstånd av minst 5 m.



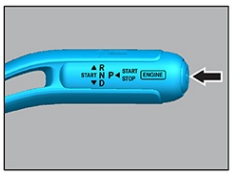


Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.

Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.

Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. 12-voltsbatteriet är placerat framför mittkonsolen under instrumentpanelen.
2. Demontera instegslisten (1) och bilmattan (2). Fäll undan golvinklädnaden (3).
3. Lossa 12-voltsbatteriets minuskabel (4) vid skruvförbandet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



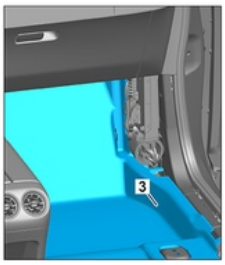




De passiva säkerhetssystemen (krockkuddar och bältessträckare) avaktiveras när 12 V-batteriet kopplas bort


10 sekunder efter att 12 V-batteriet har kopplats bort avaktiveras 48 V-systemet automatiskt

48-V-batteriet inaktiveras så fort som krockkudden löser ut.

Koppla loss 48-voltsbatteriet


1. 48-voltsbatteriet är placerat under fordonet på förarsidan.
2. Koppla bort signalledningen (1) från 48 V-batteriet.
3. Lossa elledningarna (2) och (3) vid skruvförbandet och säkra dem mot oavsiktlig kontakt.

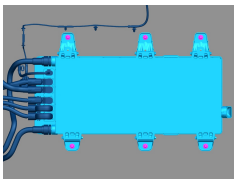

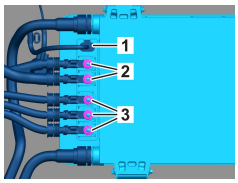


4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

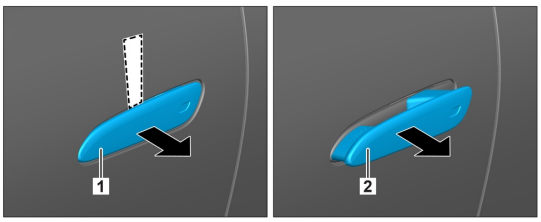


1. Skjut in ett platt metallfritt föremål uppifrån bakom det inskjutna dörrhandtaget (1) och bänd det försiktigt utåt. 2. Ta tag i dörrhandtaget (1) underifrån, dra ut det till stopp och håll kvar det.

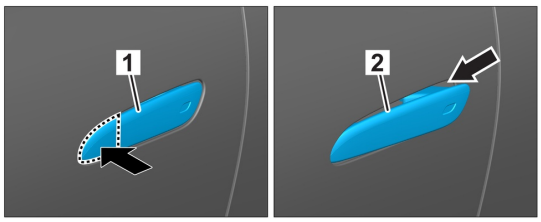


1. Tryck på dörrhandtagets framkant 2. Dra dörrhandtaget utåt

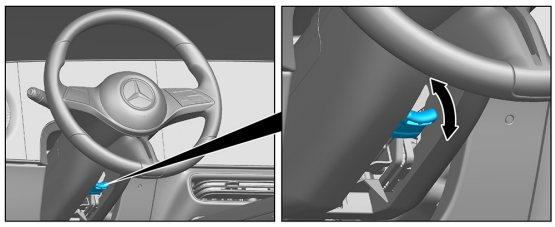


Rattinställning

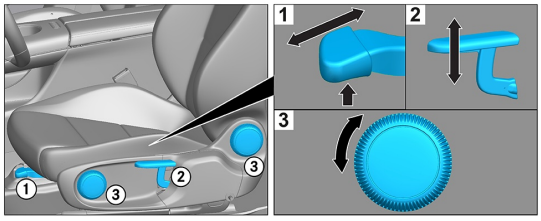


Stolsinställning (mekanisk)

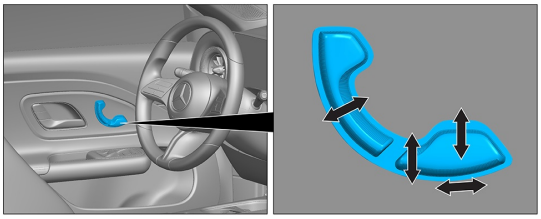

Stolsinställning (elektrisk)

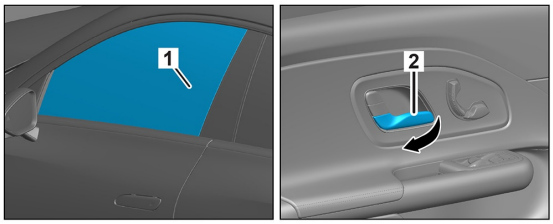


1. Åtkomst till det invändiga dörrhandtaget genom sidorutan (1) 2. Dra i det invändiga dörrhandtaget (2)

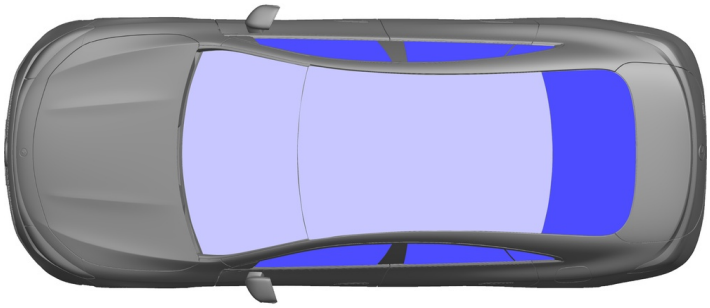

VSG: Laminerat säkerhetsglas

ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		43 L
		630 ± 10 g

6. I händelse av brand


Använd stora mängder vatten (H_2O) vid släckning av fordonsbränder.
Använd stora mängder vatten (H_2O) vid kylning av litiumjonbatterier.

Varning: Det är möjligt att tända batteriet

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:
1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

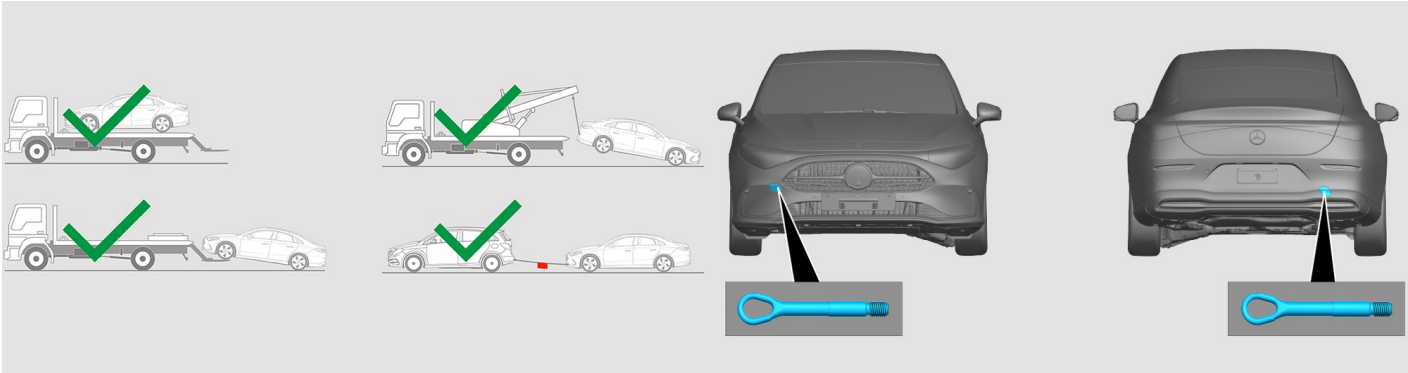

9. Övrig viktig information

Mer information finns i Guide till personbilsbärgare.

Observera: Mer information finns i vår räddningsguide.

10. Förklaring till de pictogram som används

- Bränslefordon från vätskegrupp 2
- Allmän varningsskylt
- Brandfarligt
- Farligt för människors hälsa
- Frätande medel
- Akut toxicitet
- Explosivt
- Använd vatten för att släcka elden
- Ta bort smartnyckeln
- Luftkonditioneringskomponent
- Varning, låg temperatur