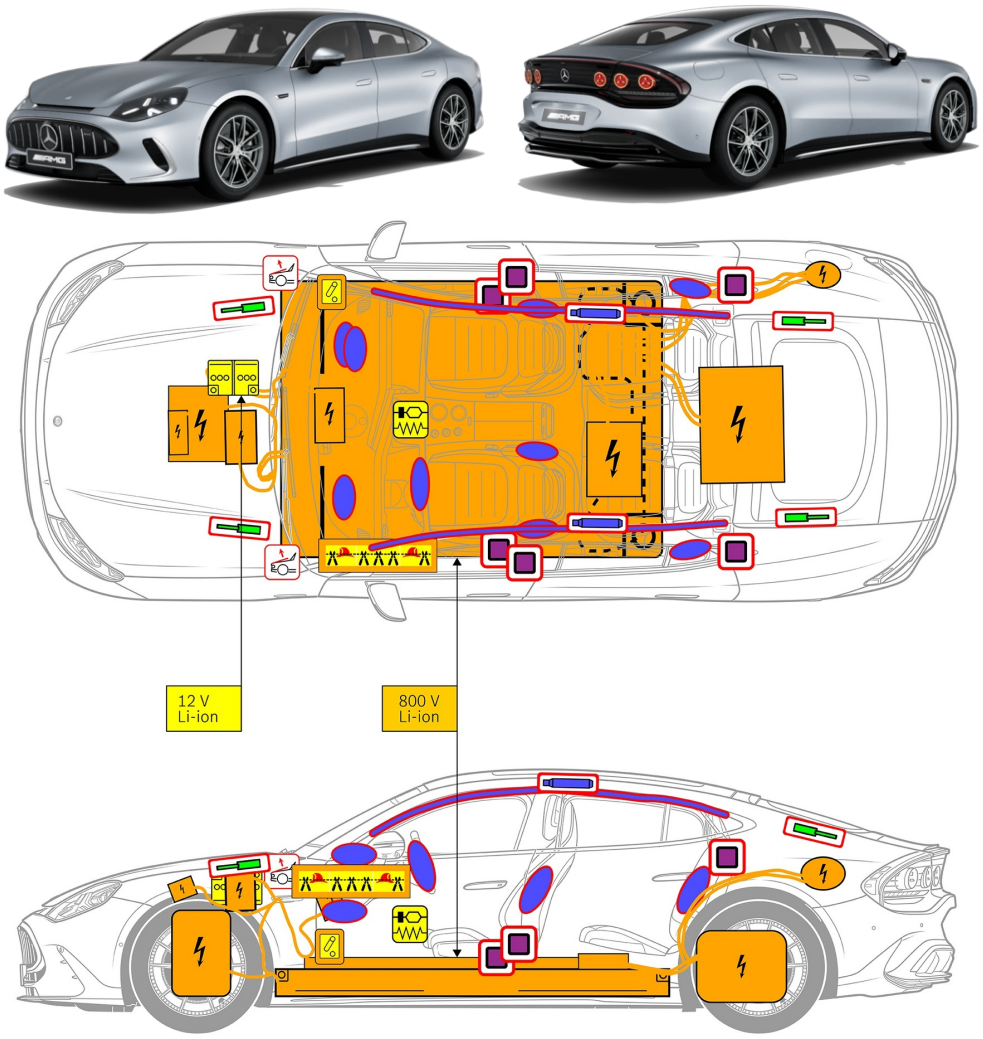


Krockkudde

Gasgenerator

Bältesförsträckare

SRS styrenhet

Aktivt fotgängarskyddssystem

Gastrycksdämpare/förspänd fjäder

Lågvoltsbatteri

Högspänningsbatteri


Högspänningskabel


Högspänningskomponent

Kabelsnitt

Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning

1. Identifiering

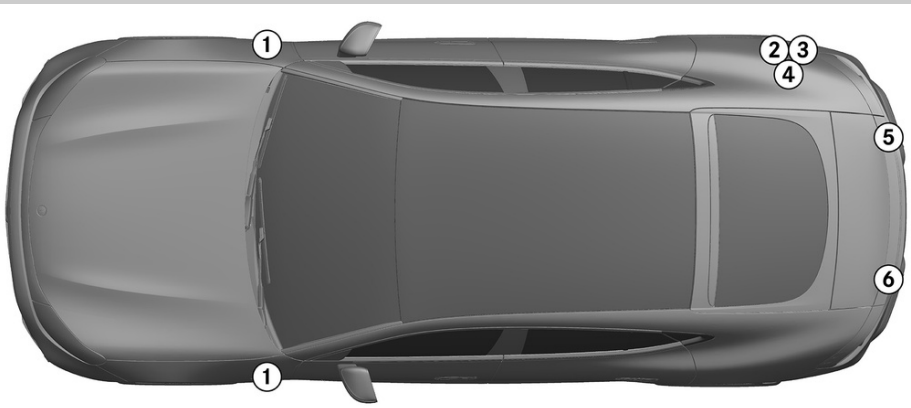


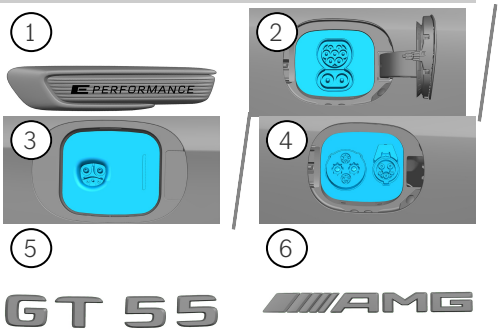

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms




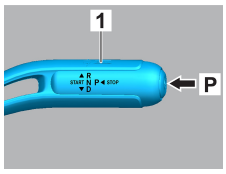


Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Parkeringsbroms



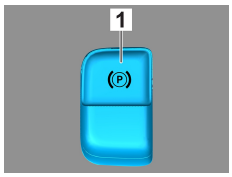

Elektrisk parkeringsbroms (1)

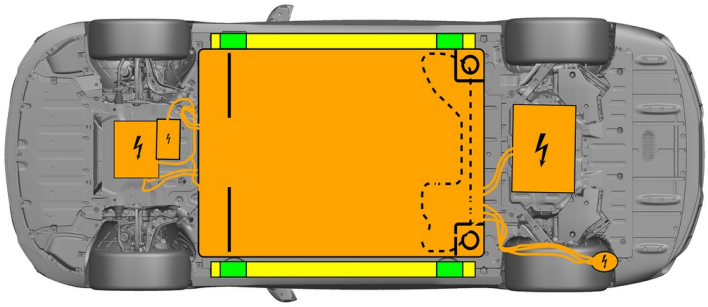

Lämpliga lyftpunkter

Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan


Högspänningsbatteri


Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Slå av tändningen: Tryck på ”START/STOP” på växelväljaren.
2. Förvara den elektroniska bilnyckeln på ett avstånd av minst 5 m.



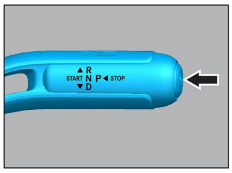

Att motorljudet saknas betyder inte att bilen är avstängd: Det sker en tyst rörelse eller en omedelbar omstart tills fordonet är helt parkerat. Använd lämplig skyddsutrustning.

Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.


Inaktivering av högspänningssystem

Högspänningssystemet stängs automatiskt av vid olyckor där airbags och bältesförsträckare har löst ut.




I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

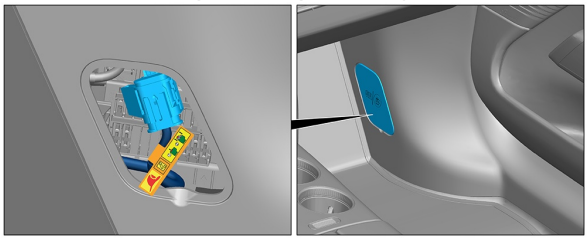


Högspänningsfrånskiljaren sitter nertill på A-stolpen på passagerarsidan.

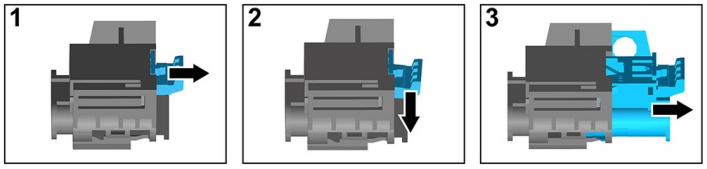

(1) Dra i spärren för upplåsning
(2) Tryck spärren för upplåsning neråt
(3) Dra ut strömbrytaren

Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare

Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan. Den är märkt med en skylt.

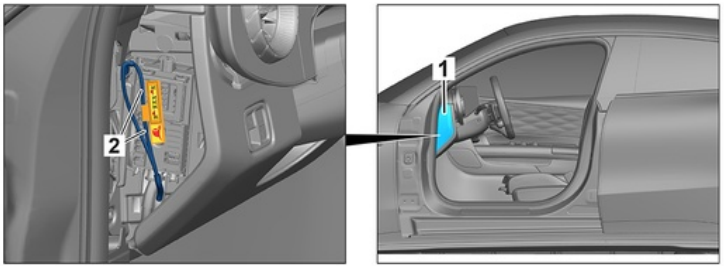

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).

Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.

Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.


Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.


De passiva säkerhetssystemen (krockkuddar och bältessträckare) avaktiveras när 12 V-batteriet kopplas bort

4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

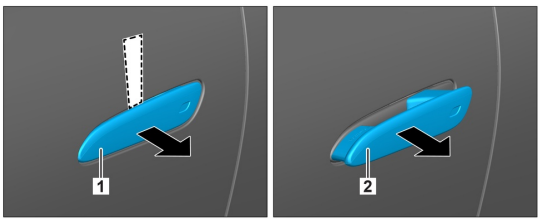


1. Skjut in ett platt metallfritt föremål uppifrån bakom det inskjutna dörrhandtaget (1) och bänd det försiktigt utåt. 2. Ta tag i dörrhandtaget (1) underifrån, dra ut det till stopp och håll kvar det.

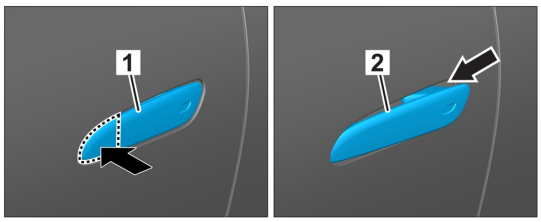


1. Tryck på dörrhandtagets framkant 2. Dra dörrhandtaget utåt

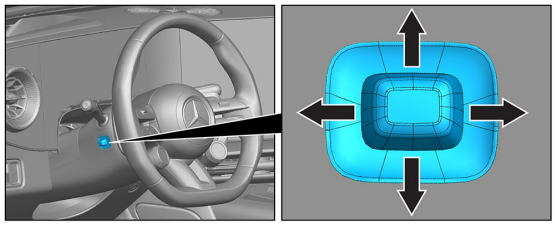


Rattinställning

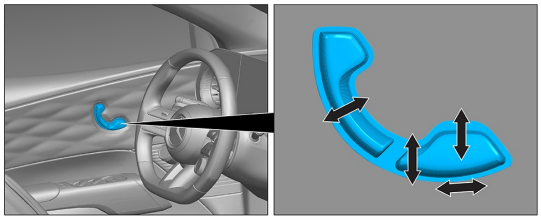


Stolsinställning (elektrisk)

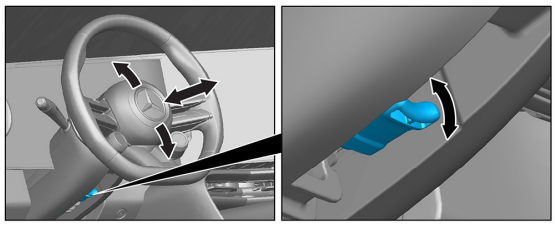

Rattinställning

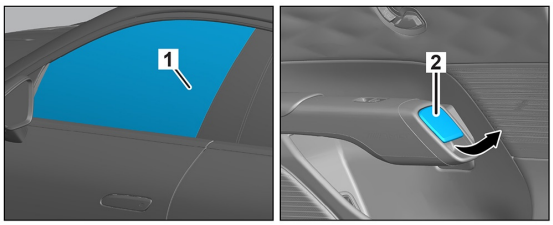

1. Åtkomst till det invändiga dörrhandtaget genom sidorutan (1) 2. Dra i det invändiga dörrhandtaget (2)

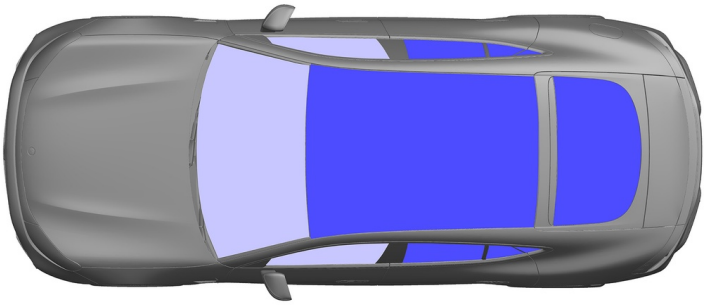

VSG: Laminerat säkerhetsglas

ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

		12 V Li-ion
Li-ion		800 V
		990 ± 10 g

Alla högspänningsledningar ska vara försedda med orange isolering.

6. I händelse av brand

Använd stora mängder vatten (H_2O) vid släckning av fordonsbränder.
Använd stora mängder vatten (H_2O) vid kylning av litiumjonbatterier.

Varning: Det är möjligt att tända batteriet


Kylmedel som tränger ut ur högspänningsbatteriet kan bli instabil vid upphettning. Kontrollera batteritemperaturen med en värmekamera.

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt.
Efter bärgning av fordonet:
1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av högspänningssystemet (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

Transportera alltid fordonet med båda axlarna på en bärgningsbil eller ett biltransportflak.

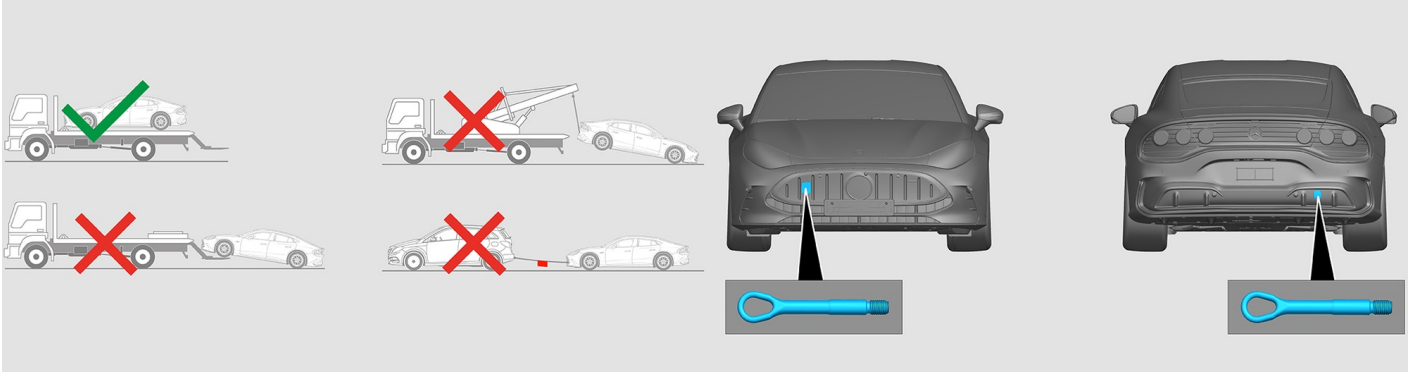

Placeras på säkert avstånd från andra fordon.

Varning: Det är möjligt att tända batteriet

9. Övrig viktig information

Mer information finns i Guide till personbilsbärgare.

Observera: Mer information finns i vår räddningsguide.

10. Förklaring till de pictogram som används

Elektriskt fordon
Allmän varningsskylt
Varning, spänning
Brandfarligt
Farligt för människors hälsa
Frätande medel
Akut toxicitet
Explosivt
Använd vatten för att släcka elden
Använd infraröd värmekamera
Motorhuv
Ta bort smartnyckeln
Luftkonditioneringskomponent
Varning, låg temperatur