


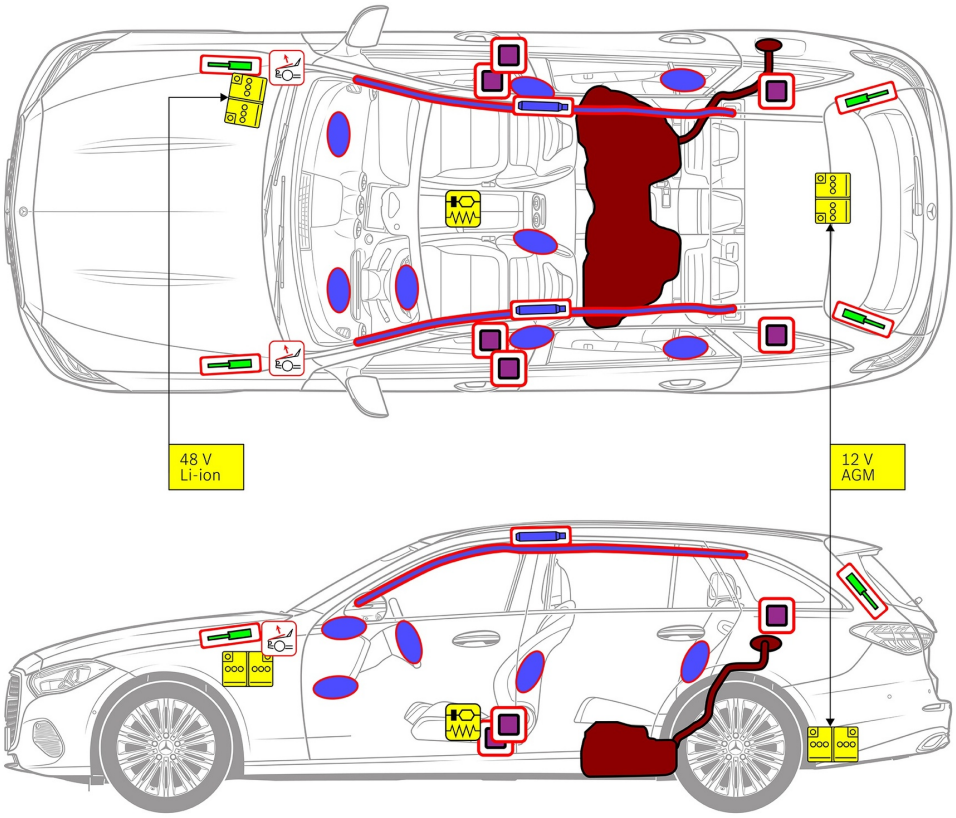

Krockkudde

Gasgenerator

Bältesförsträckare

SRS styrenhet


Aktivt fotgängarskyddssystem


Gastrycksdämpare/förspänd fjäder

Lågvoltsbatteri

Bensin bränsletank

1. Identifiering

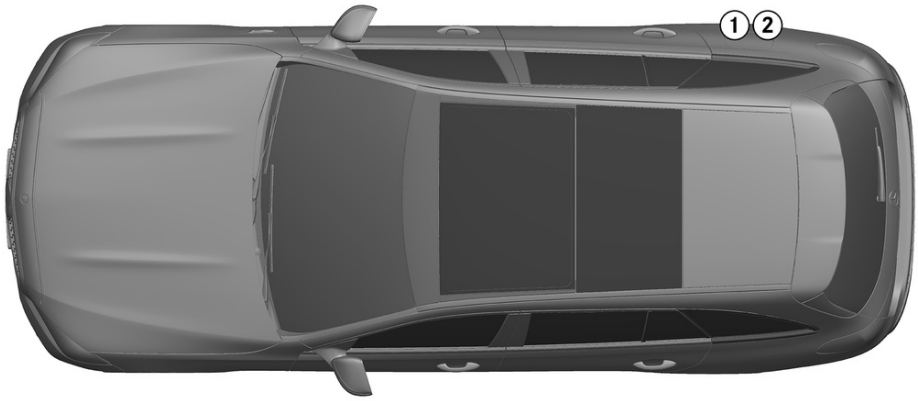


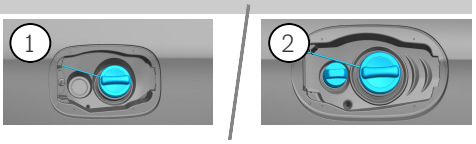

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms




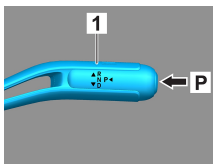


Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Parkeringsbroms



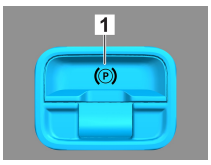

Elektrisk parkeringsbroms (1)

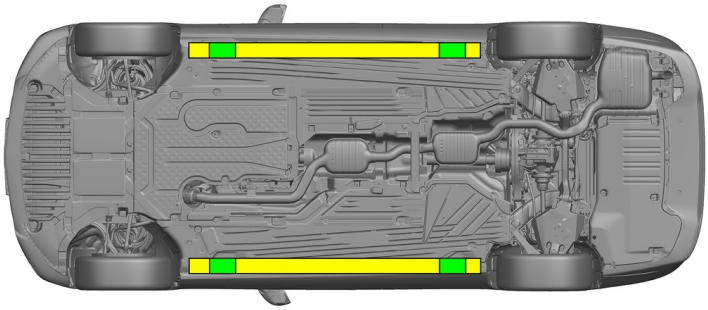

Lämpliga lyftpunkter


Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan


Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



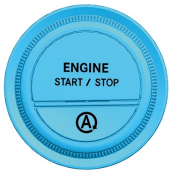

Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.

Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.

Koppla loss 48-voltsbatteriet



1. Ta bort övertäckningen från 48-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 48-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet




1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i bagageutrymmet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.




De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

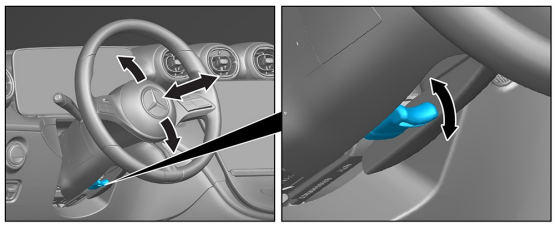

Rattinställning

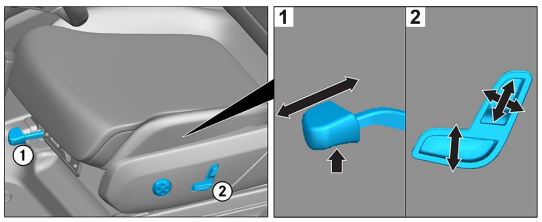

Stolsinställning (elektrisk)

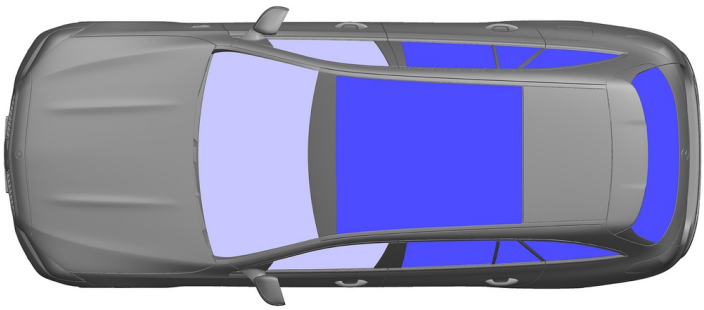

VSG: Laminerat säkerhetsglas

ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		66 L
		66 L
		610 ± 10 g

6. I händelse av brand


Använd stora mängder vatten (H_2O) vid släckning av fordonsbränder.
Använd stora mängder vatten (H_2O) vid kylning av litiumjonbatterier.

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

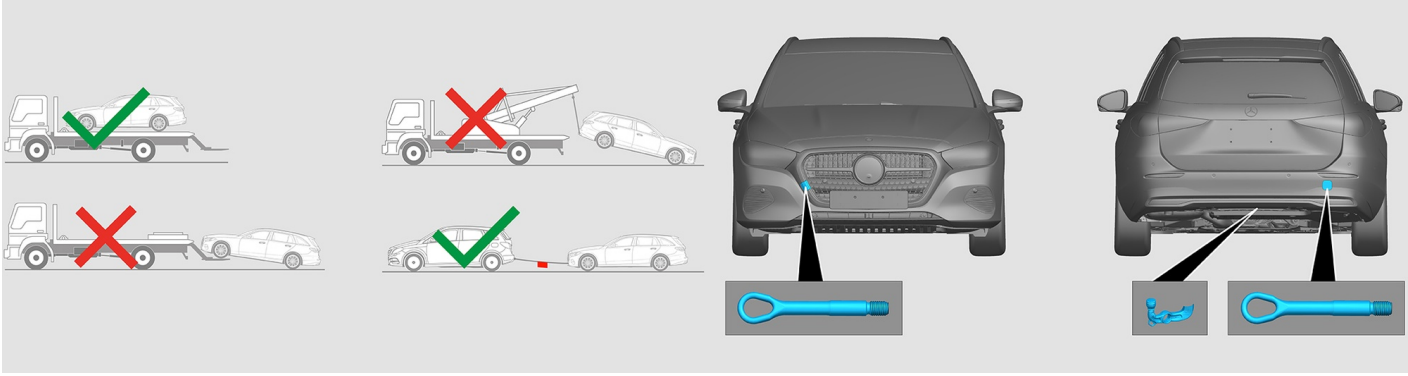

9. Övrig viktig information

Mer information finns i Guide till personbilsbärgare.

Observera: Mer information finns i vår räddningsguide.

10. Förklaring till de pictogram som används


Bränslefordon från vätskegrupp 1


Bränslefordon från vätskegrupp 2


Allmän varningsskylt


Brandfarligt


Farligt för människors hälsa


Frätande medel


Akut toxicitet


Explosivt


Använd vatten för att släcka elden


Motorhuv


Bagageutrymme


Ta bort smartnyckeln


Luftkonditioneringskomponent


Varning, låg temperatur