




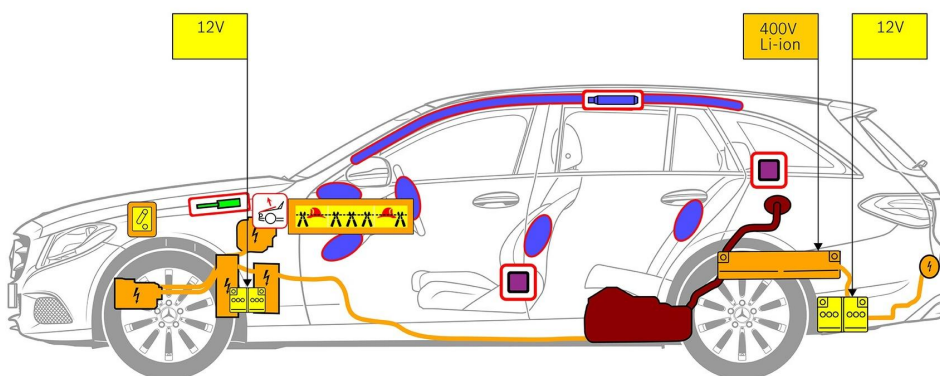

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

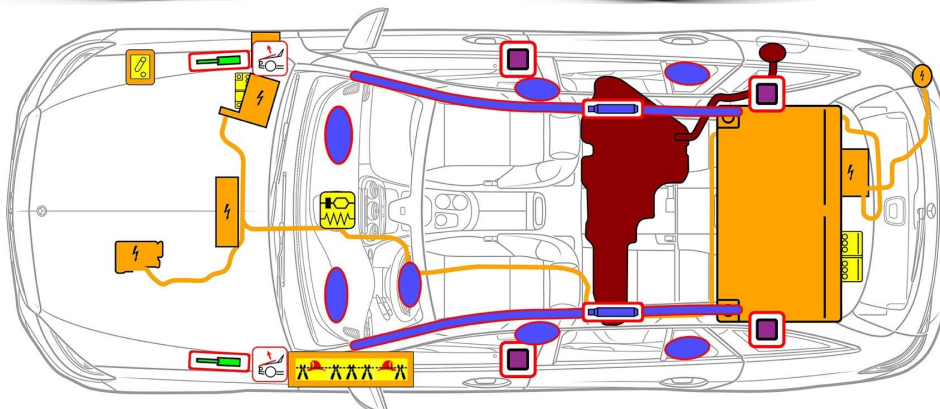

1. Identifiering


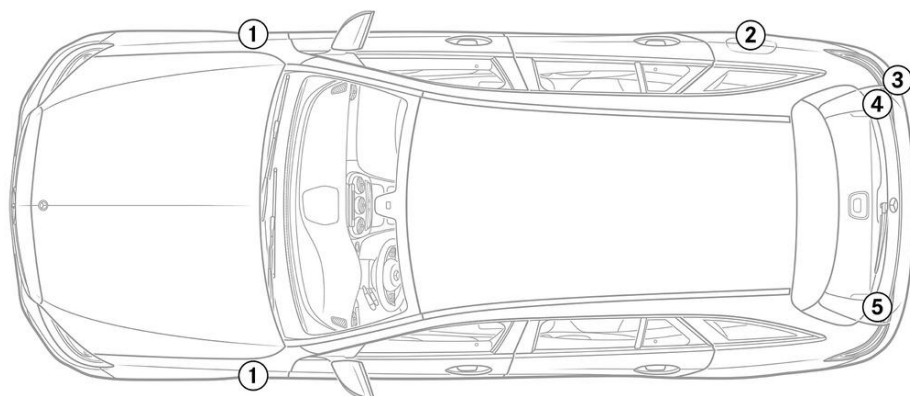


3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högsänningssystem

I alla andra situationer ska högsänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högsänningssystemfrånskiljare

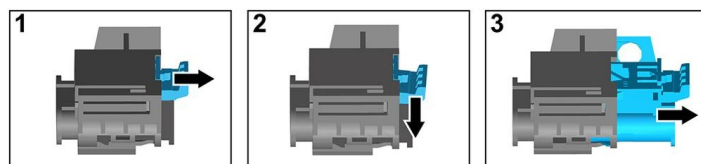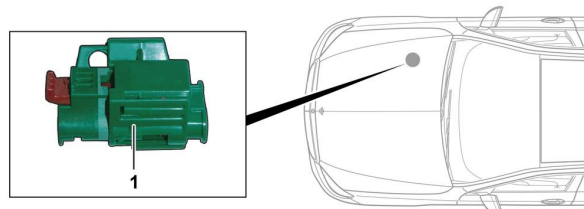


Högsänningssystemfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.



- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

Alternativ 2: Alternativ högsänningssystemfrånskiljare

Den alternativa högsänningssystemfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan. Den är märkt med en skylt.

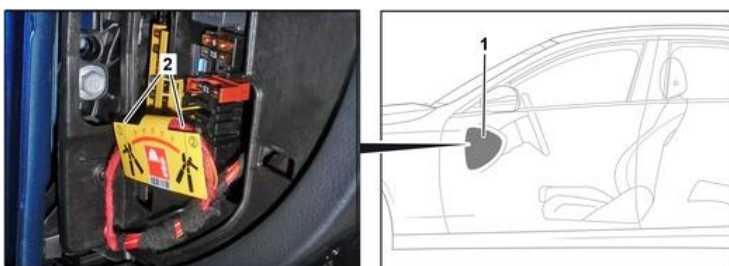

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.