


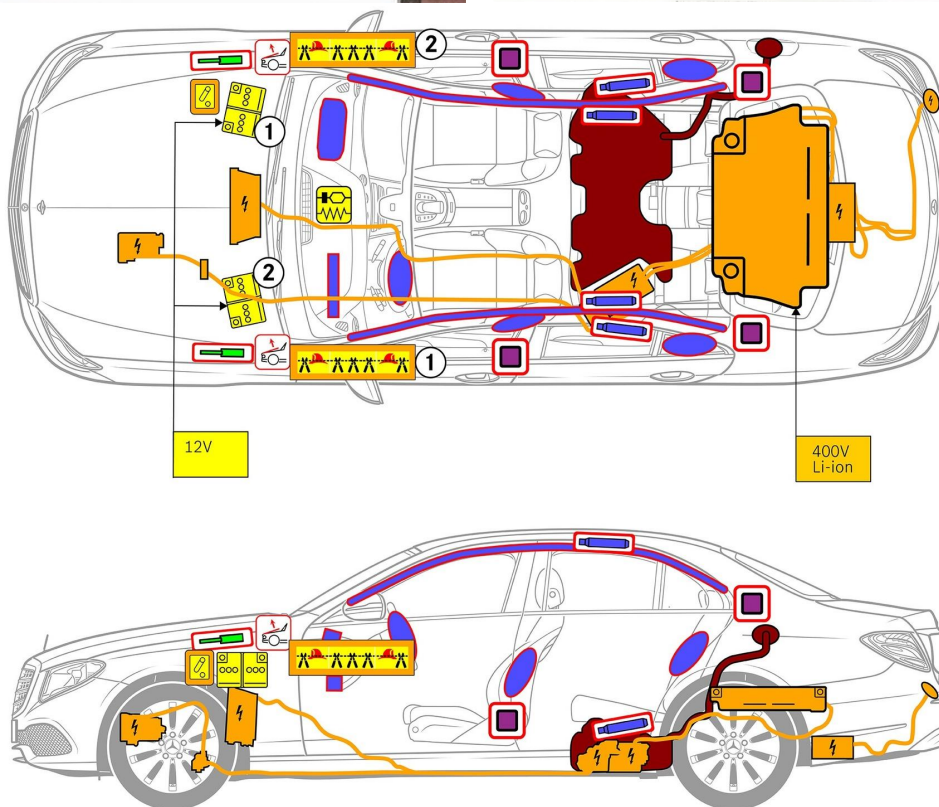

① Vänsterstyrd

② Högerstyrd



Krockudde



Gasgenerator



Bältesförsträckare



SRS styrenhet



Aktivt fotgängarskyddssystem



Gastrycksdämpare/förspänd fjädrar



Lågvoltsbatteri



Bensin bränsletank



Högspänningsbatteri



Högspänningskabel



Högspänningskomponent



Kabelsnitt





Lågspänningssenhets som kopplar bort högspänning

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering

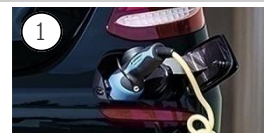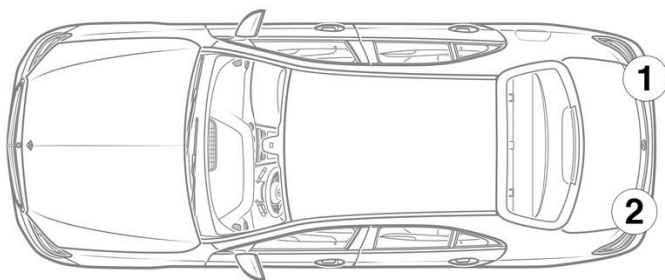


②
E 350e

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter


Inaktivering av högsänningssystem

I alla andra situationer ska högsänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högsänningssfrånskiljare

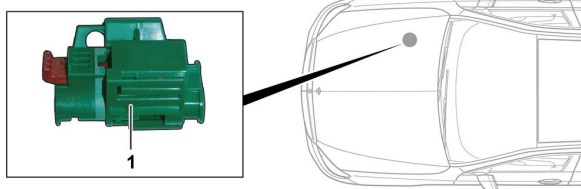


Högsänningssfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagerarsidan.

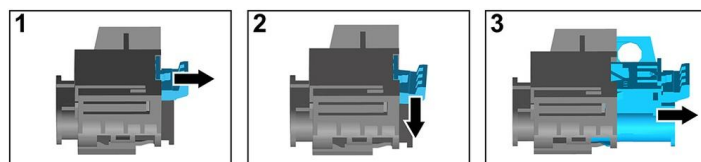

- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

Alternativ 2: Alternativ högsänningssfrånskiljare

Den alternativa högsänningssfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan. Den är märkt med en skylt.

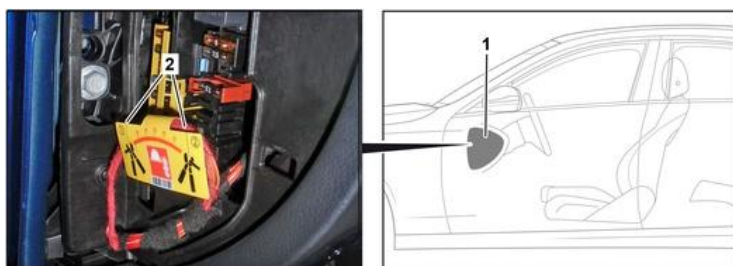

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.