


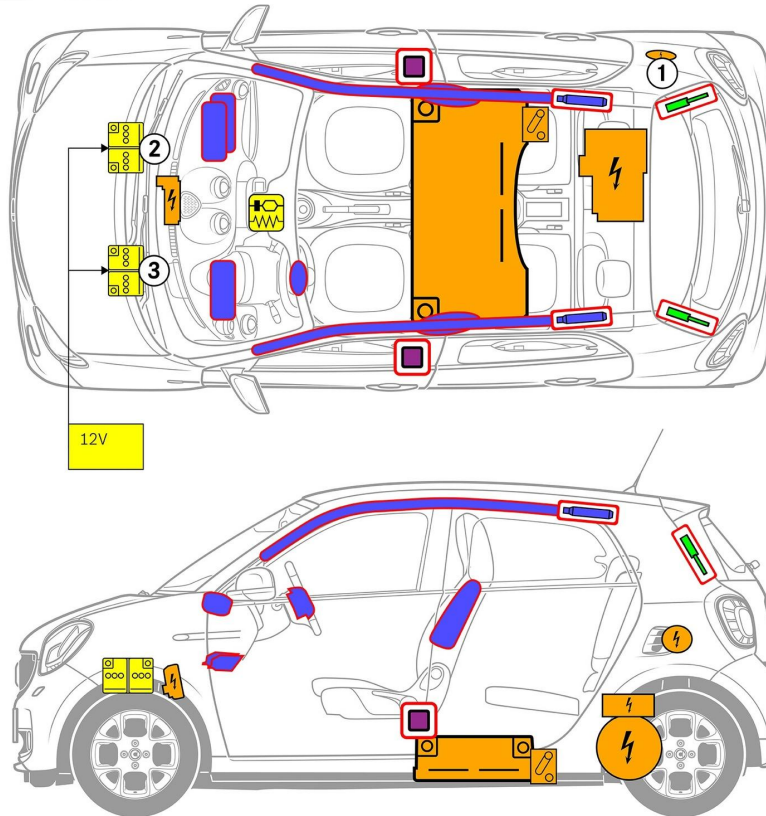

① HV-laddningsuttag

② Vänsterstyrd



③ Högerstyrd



Observera: Mer information finns i vår [räddningssguide](#).



1. Identifiering


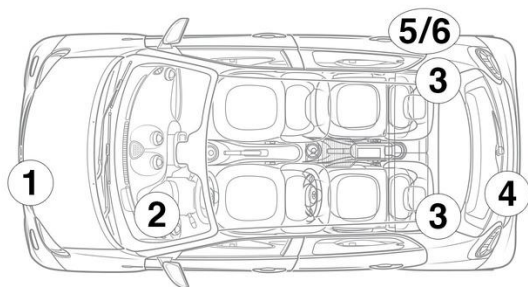


3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högsänningssystem

I alla andra situationer ska högsänningssystemet inaktiveras så här:

Alternativ 1: Högsänningssystemfrånskiljare

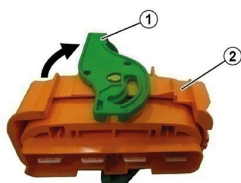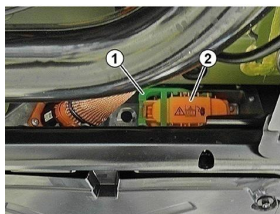

Högsänningssystembrytaren sitter på undersidan av högsänningssystembatteriet bak till höger i körriktningen.

Öppna låsanordningen (1) på stickkontakten (2)/dra ut stickkontakten (2) ur högsänningssystembatteriet



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högsänningssystemnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.