




Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).





## 1. Identifiering

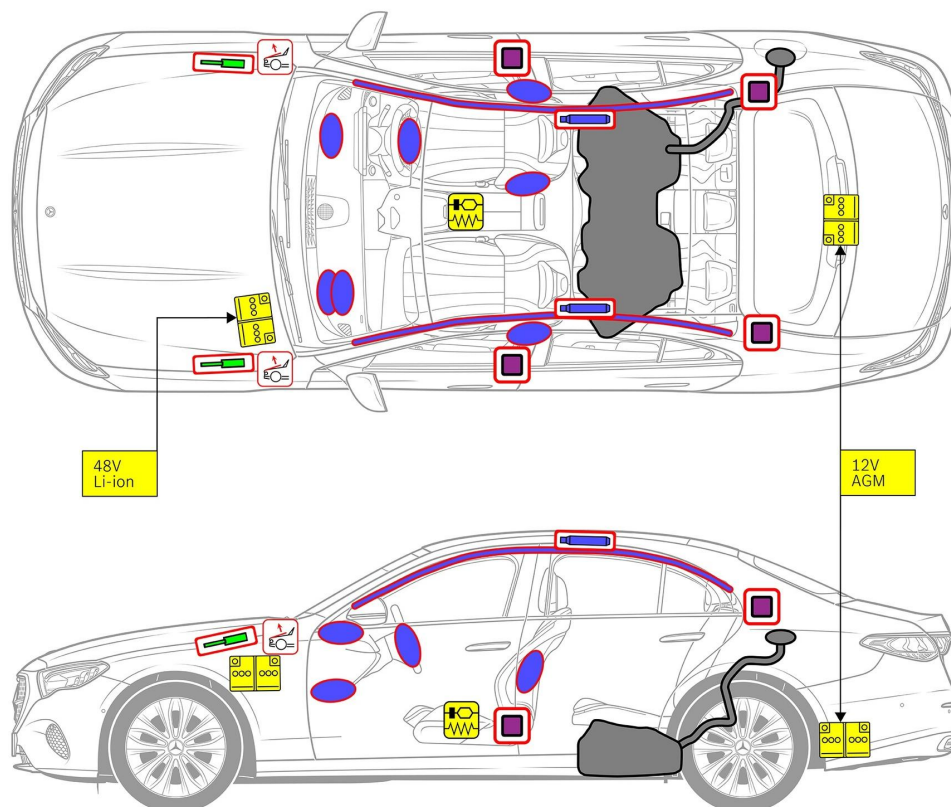

2  
**E 220d**


## 2. Immobilisering / stabilisering / lyft

### Parkeringsbroms

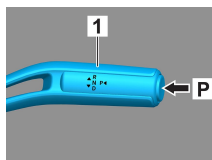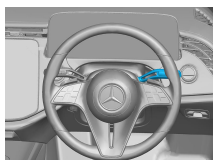


Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).  
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

### Parkeringsbroms

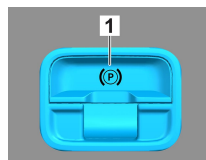

Elektrisk parkeringsbroms (1)

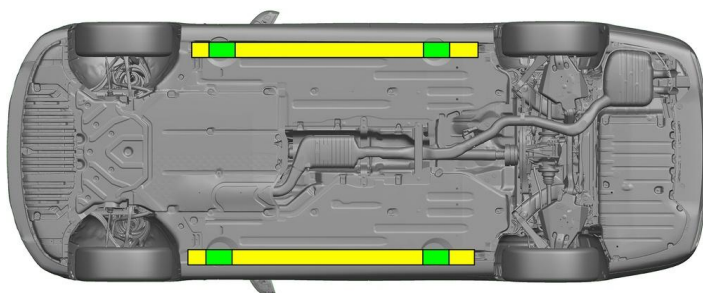

Lämpliga lyftpunkter



Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan



Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

## 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

### Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.



### Koppla loss 48-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 48-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 48-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.





Koppla loss 12-voltsbatteriet



- 1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i bagageutrymmet.
- 2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.




De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.




Skjut in ett platt metallfritt föremål uppifrån bakom det inskjutna dörrhandtaget (1) och bänd det försiktigt utåt.

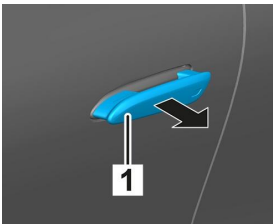


Ta tag i dörrhandtaget (1) underifrån, dra ut det till stopp och håll kvar det.

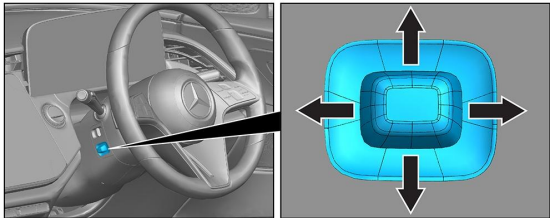

Rattinställning

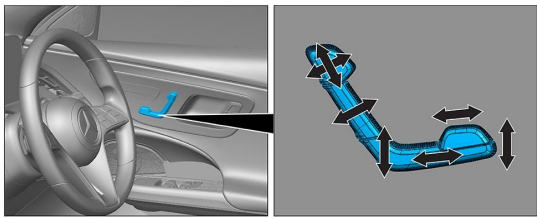

Stolsinställning (elektrisk)

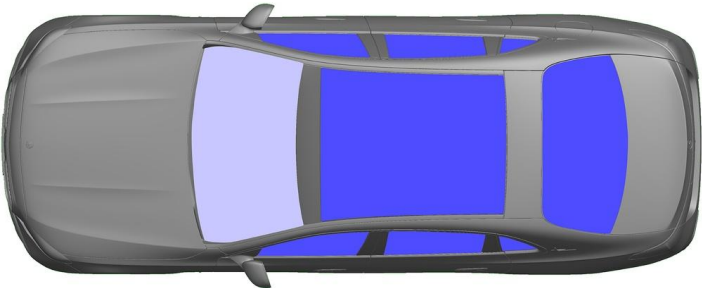

VSG: Laminerat säkerhetsglas  
ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 66 L       |
|  |  | 630 ± 10 g |

6. I händelse av brand



Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid släckning av fordonsbränder.



## 7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

## 8. Bogsering / transport / förvaring



## 9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

## 10. Förklaring till de pictogram som används

|  |                                      |  |                                     |  |                         |  |                                    |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|
|  | Bränslefordon från vätskegrupp 1     |  | Allmän varningsskylt                |  | Brandfarligt            |  | Farligt för människors hälsa       |
|  | Frätande medel                       |  | Akut toxicitet                      |  | Explosivt               |  | Använd vatten för att släcka elden |
|  | Använd torrskum för att släcka elden |  | Använd våtskum för att släcka elden |  | Motorhuv                |  | Bagageutrymme                      |
|  | Ta bort smartnyckeln                 |  | Luftkonditioneringskomponent        |  | Varning, låg temperatur |  |                                    |