


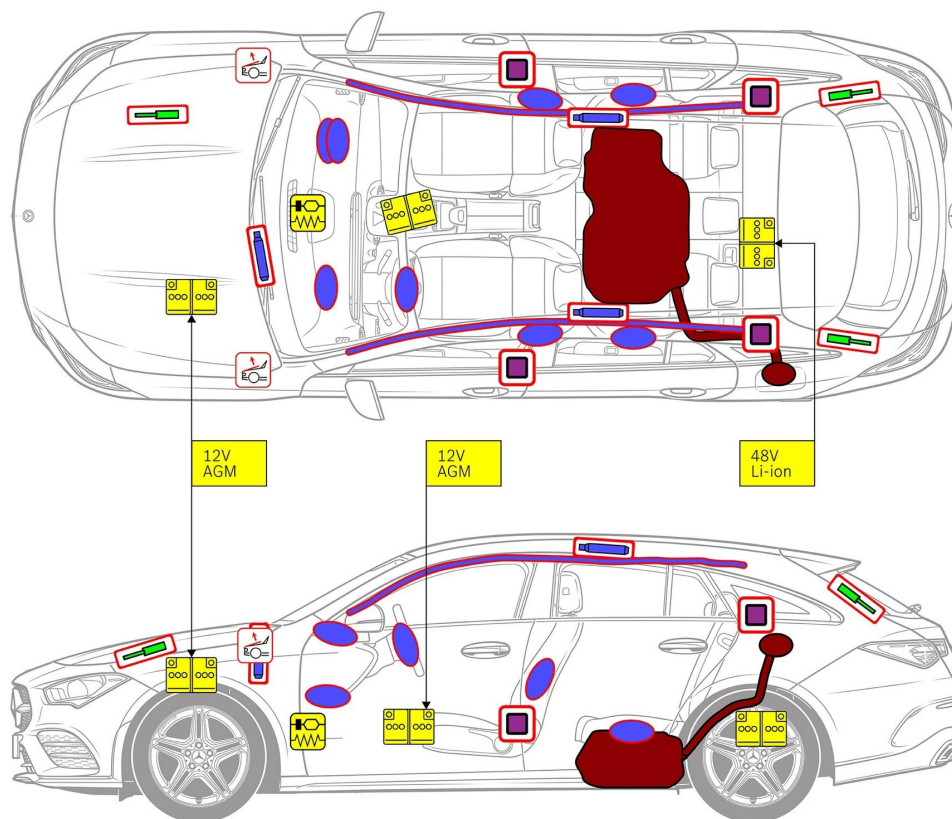

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering



2
CLA 250

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms




Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Parkeringsbroms



Elektrisk parkeringsbroms (1)

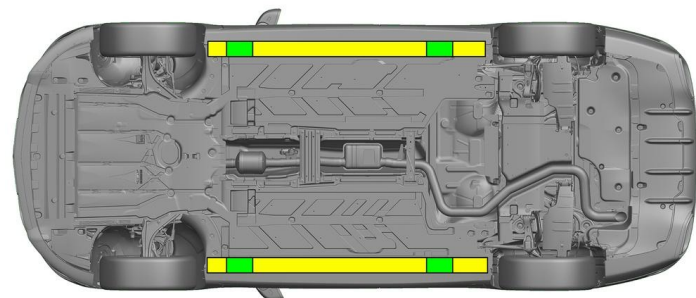

Lämpliga lyftpunkter



Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan



Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



Koppla bort 48 V-batteriet




- 1. Demontera bottenplattan i bagageutrymmet (skruva av de 4 surrningsöglorna). Demontera därefter diverse inklädnader (C-, D-stolpe, dörrkant under fönster, etc.) och sidoväggssinklädnaden för att komma åt 48-voltsbatteriet.
- 2. Lossa 48-voltsbatteriets minuskabel vid skruvförbandet och säkra den mot oönskad kontakt.




De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

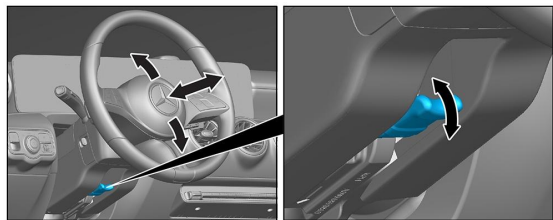


Rattinställning

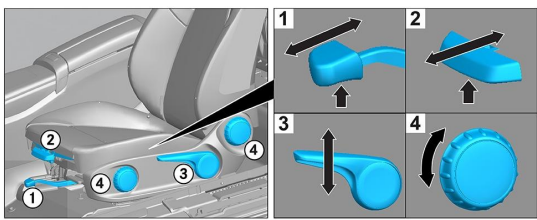

Stolsinställning (mekanisk)

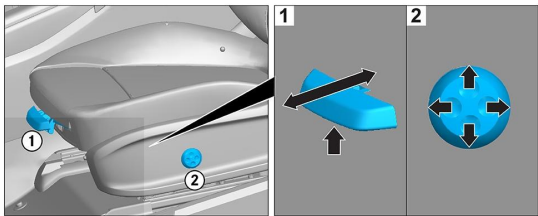

Stolsinställning (elektrisk)

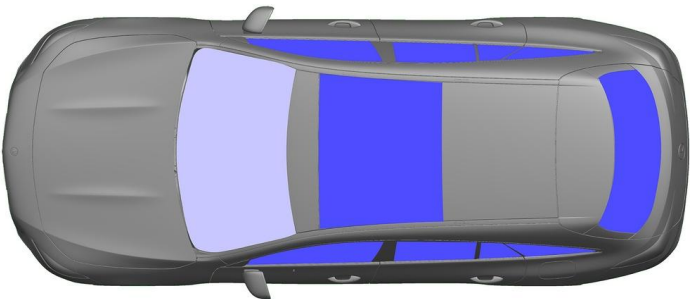

VSG: Laminerat säkerhetsglas
ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

		12 V/ 48 V
		43 L
		530 ± 10 g

6. I händelse av brand



Använd stora mängder vatten (H₂O) vid släckning av fordonsbränder.




7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

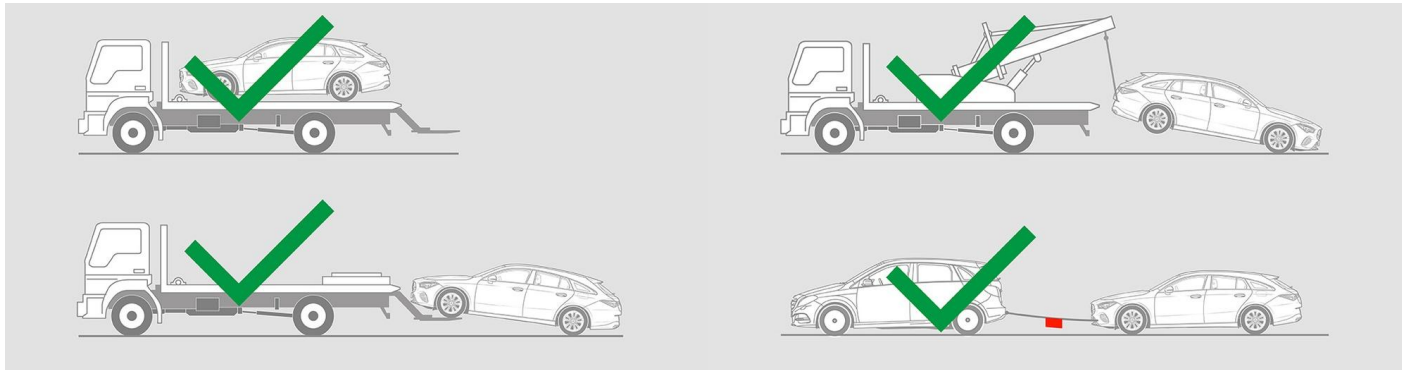

9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

10. Förklaring till de pictogram som används

	Bränslefordon från vätskegrupp 2		Allmän varningsskylt		Brandfarligt		Farligt för människors hälsa
	Frätande medel		Akut toxicitet		Explosivt		Använd vatten för att släcka elden
	Använd torrsaum för att släcka elden		Använd våtsaum för att släcka elden		Bagageutrymme		Ta bort smartnyckeln
	Luftkonditioneringskomponent		Varning, låg temperatur				