


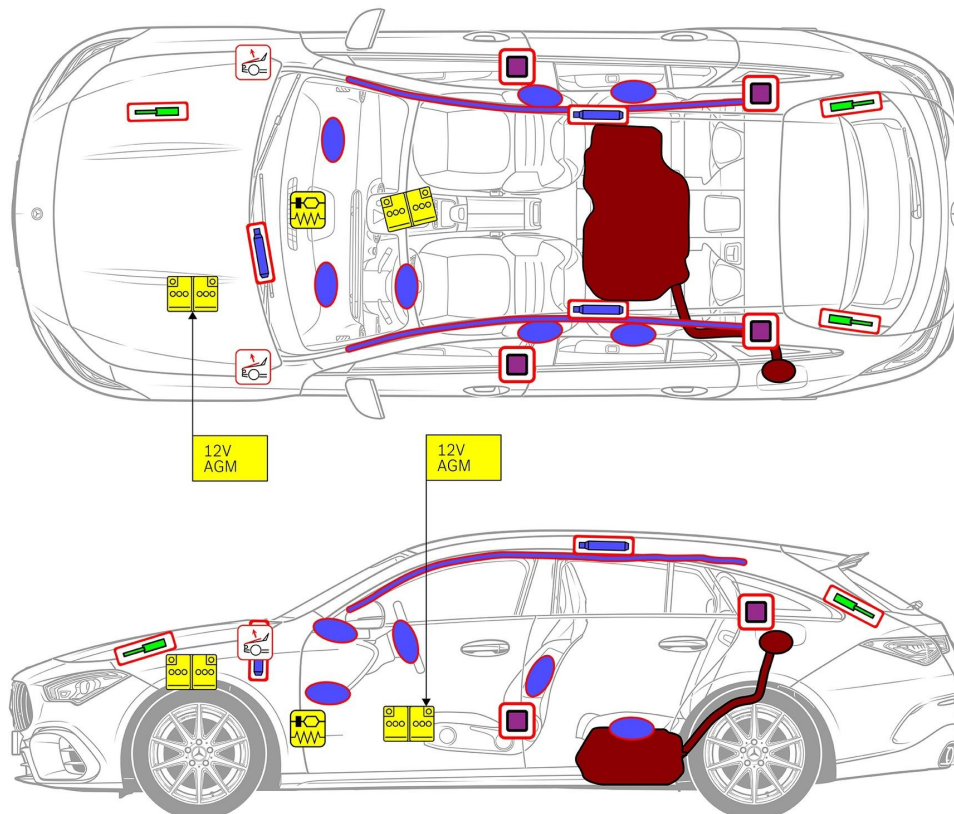


Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

## 1. Identifiering




## 2. Immobilisering / stabilisering / lyft

### Parkeringsbroms

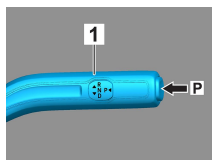


Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).  
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

### Parkeringsbroms

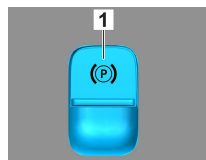

Elektrisk parkeringsbroms (1)

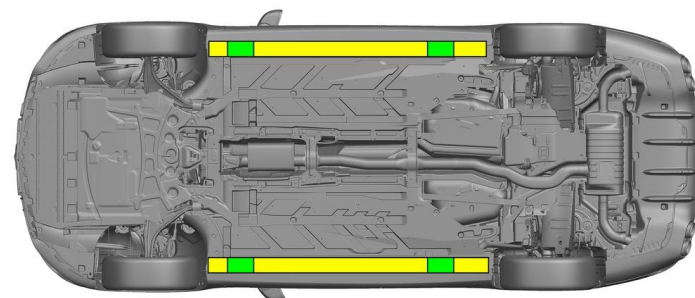

Lämpliga lyftpunkter



Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan




Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

## 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

### Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färdbromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.



### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.





### Koppla loss 12-voltsbatteriet


1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.




De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

## 4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

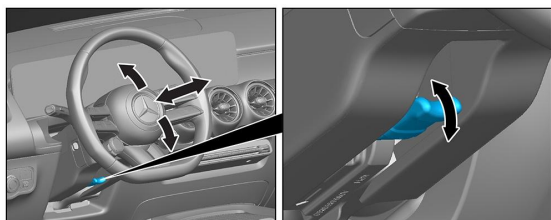


Rattinställning

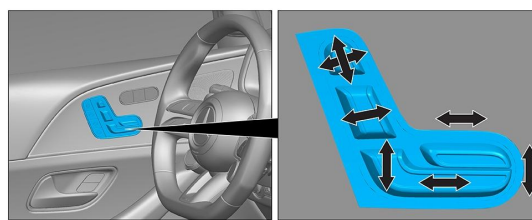


Stolsinställning (elektrisk)

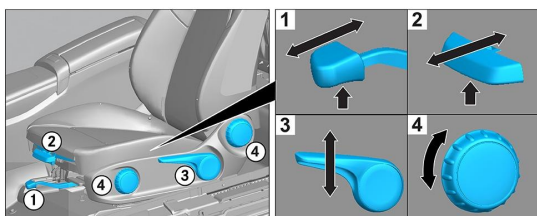

Stolsinställning (mekanisk)

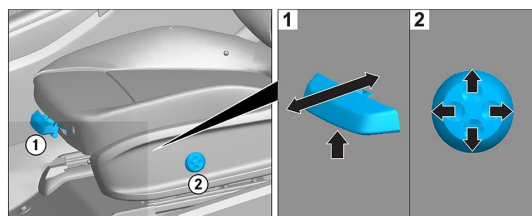

Stolsinställning (elektrisk)

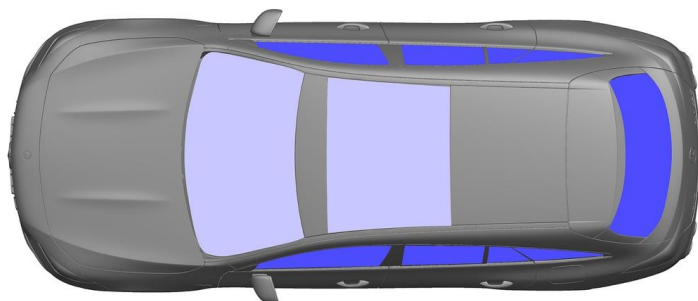

VSG: Laminerat säkerhetsglas  
ESG: enkelt säkerhetsglas

## 5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V       |
|  |  | 51 L       |
|  |  | 960 ± 10 g |

## 6. I händelse av brand



Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid släckning av fordonsbränder.

## 7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

## 8. Bogsering / transport / förvaring



## 9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

### 10. Förklaring till de pictogram som används

|  |                                     |  |                      |  |                                    |  |                                      |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | Bränslefordon från vätskegrupp 2    |  | Allmän varningsskylt |  | Brandfarligt                       |  | Farligt för människors hälsa         |
|  | Frätande medel                      |  | Explosivt            |  | Använd vatten för att släcka elden |  | Använd torrsium för att släcka elden |
|  | Använd våtskum för att släcka elden |  | Motorhuv             |  | Ta bort smartnyckeln               |  | Luftkonditioneringskomponent         |
|  | Varning, låg temperatur             |  |                      |  |                                    |  |                                      |