


- Krockudde
- Gasgenerator
- Bältesförsträcker
- SRS styrenhet
- Aktivt fotgängarskyddssystem
- Gastrycksdämpare/förspänd fjädrer
- Lågvoltsbatteri
- Bensin bränsletank

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).

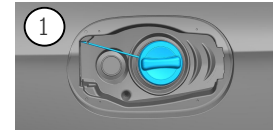



1. Identifiering



②  
**A220**


2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms

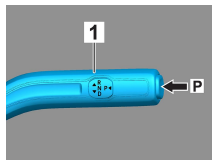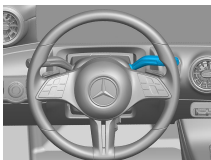




Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).  
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

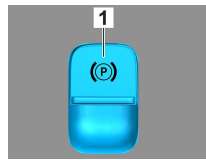Parkeringsbroms

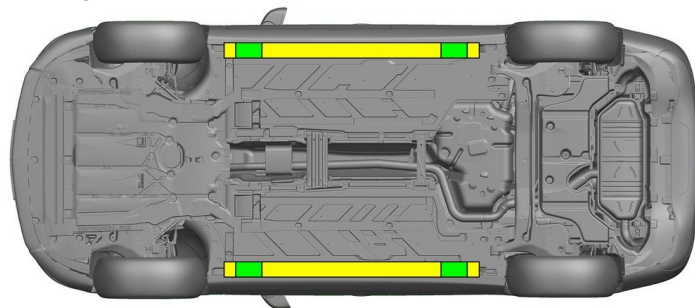

Elektrisk parkeringsbroms (1)




-  Lämpliga lyftpunkter
-  Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan


 Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färd bromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.



 Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.

 Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.





### Koppla loss 48-voltsbatteriet




1. Ta bort övertäckningen från 48-voltsbatteriet i bagageutrymmet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 48-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.




De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.

## 4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

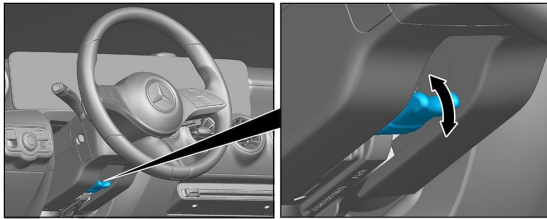


Rattinställning

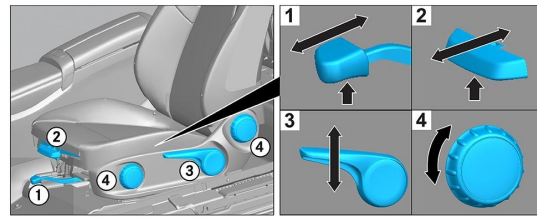



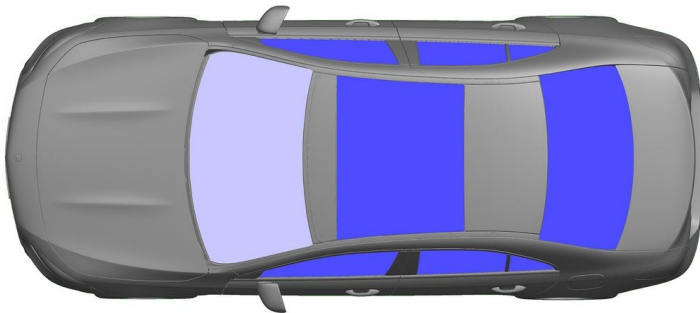







Stolsinställning (mekanisk)



 VSG: Laminerat säkerhetsglas

 ESG: enkelt säkerhetsglas

## 5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

|  |   |            |
|--|---|------------|
|  |      | 12 V/ 48 V |
|  |     | 51 L       |
|  |      | 530 ± 10 g |

## 6. I händelse av brand



Använd stora mängder vatten (H<sub>2</sub>O) vid släckning av fordonsbränder.


## 7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).



### 8. Bogsering / transport / förvaring

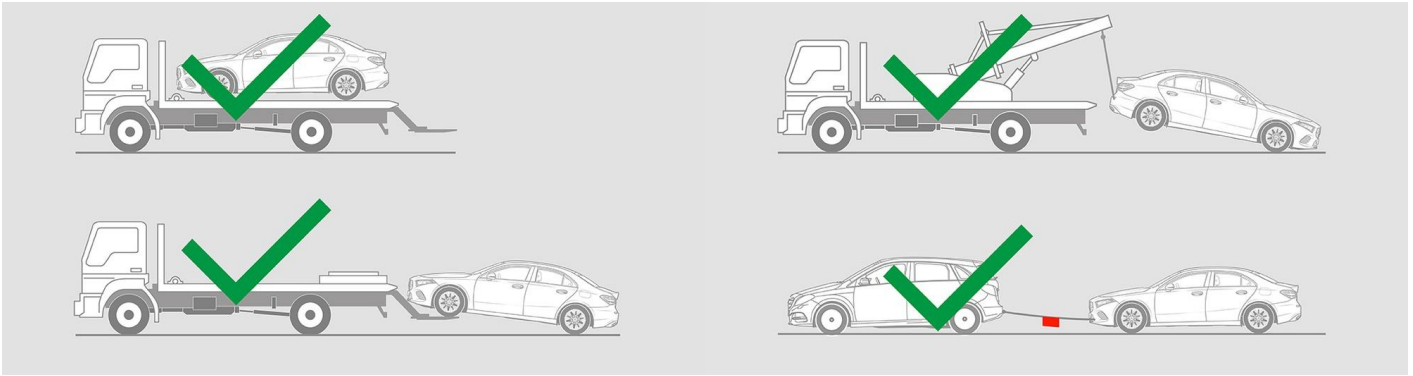

### 9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

### 10. Förklaring till de pictogram som används

|  |                                      |  |                                     |  |                         |  |                                    |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|
|  | Bränslefordon från vätskegrupp 2     |  | Allmän varningsskylt                |  | Brandfarligt            |  | Farligt för människors hälsa       |
|  | Frätande medel                       |  | Akut toxicitet                      |  | Explosivt               |  | Använd vatten för att släcka elden |
|  | Använd torrsäum för att släcka elden |  | Använd våtsäum för att släcka elden |  | Motorhuv                |  | Bagageutrymme                      |
|  | Ta bort smartnyckeln                 |  | Luftkonditioneringskomponent        |  | Varning, låg temperatur |  |                                    |