


- ① Högvoltbatteri (Vänsterstyrd)
- ② Högvoltbatteri (Högerstyrd)
- ③ Fordonsbatteri
- ④ Extrabatteri, vänsterstyrd (extrautrustning)
- ⑤ Extrabatteri, högerstyrd (extrautrustning)
- ⑥ Högvoltbrytare

Krockkudde	Gasgenerator	Bältessträckare	Gastrycksdämpare	Strukturförstärkning
Bränsletank	Styrenhet för säkerhetssystem	Batteri 12 V	Högvoltbatteri	Högvoltkomponenter
Högvoltbrytare	Fotgängarskydd			

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



### 1. Identifiering


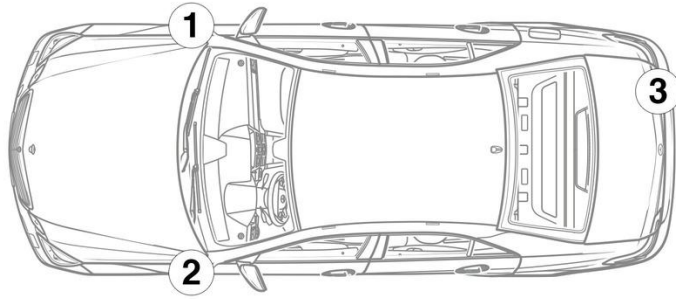


### 3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

#### Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

#### Alternativ 1: Högspänningsfrånskiljare

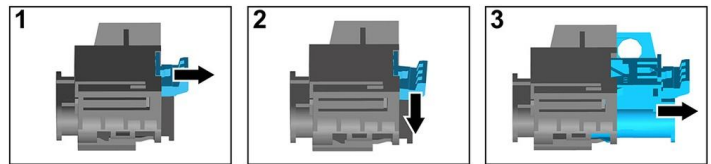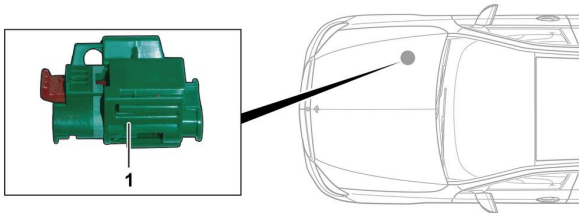


Högspänningsfrånskiljaren sitter i motorrummet på passagersidan.



- (1) Dra i spärren för upplåsning
- (2) Tryck spärren för upplåsning neråt
- (3) Dra ut strömbrytaren

#### Alternativ 2: Alternativ högspänningsfrånskiljare

Den alternativa högspänningsfrånskiljaren sitter under övertäckningen till säkringsdosan vid cockpiten på förarsidan. Den är märkt med en skylt.

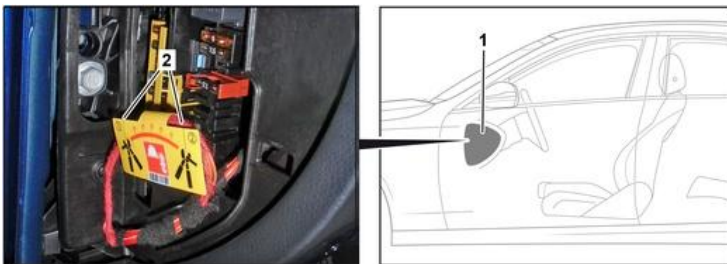

Ta bort övertäckningen (1). Kapa ledningen på det markerade stället (2).



#### Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.