




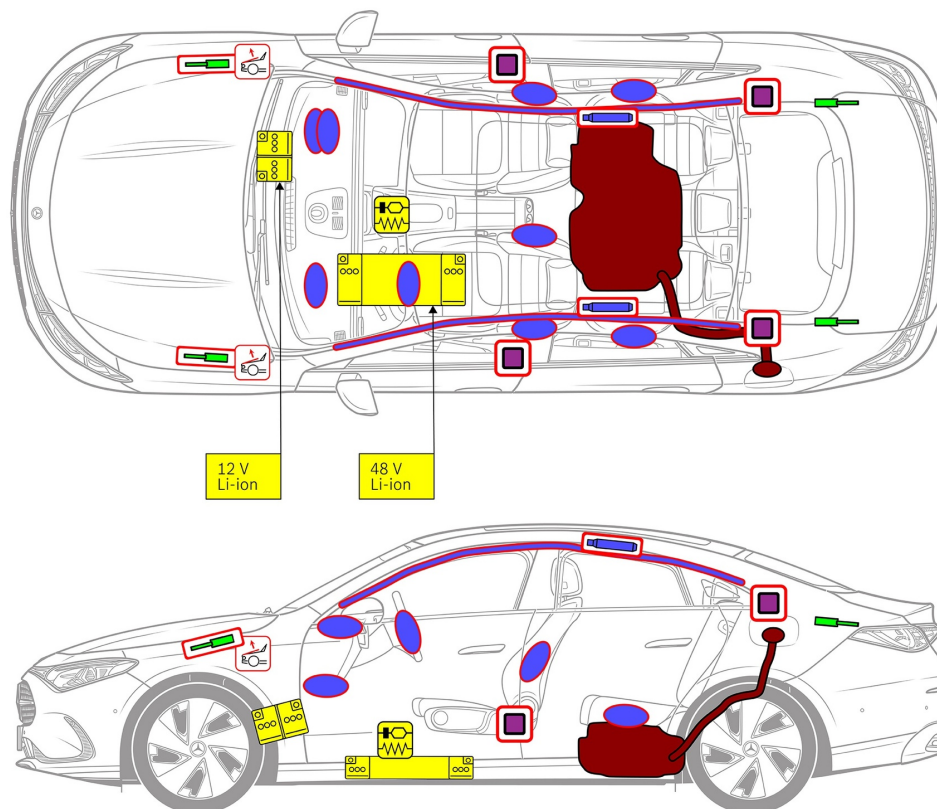

- | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|---------------|---|-------------------------------|
|  | Krockudde |  | Gasgenerator |  | Bältesförsträcka-re |  | SRS styrenhet |  | Aktivt fotgängar-skyddssystem |
|  | Gastrycksdämpa-re/förspänd fjä-der |  | Lågvoltsbatteri |  | Bensin bränsle-tank | | | | |

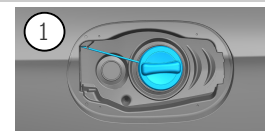

1. Identifiering

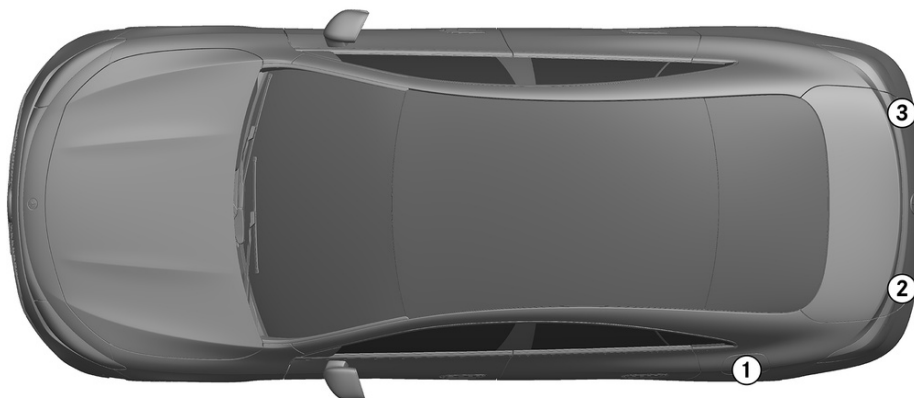

②



CLA 200

③



4MATIC

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms

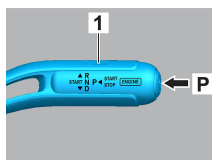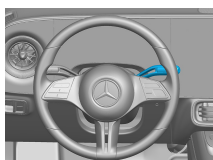


Parkeringsbroms

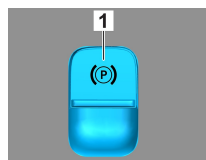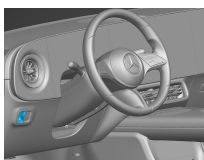

Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).

Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

Elektrisk parkeringsbroms (1)

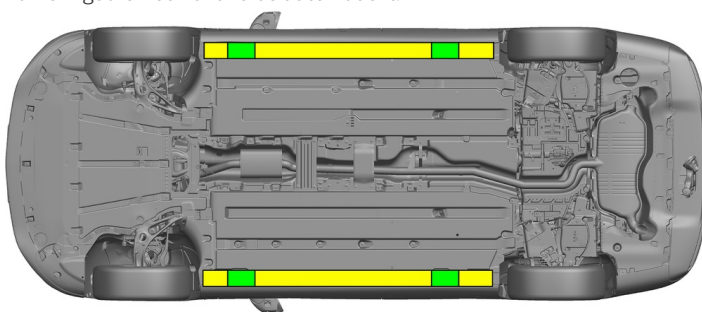

Lämpliga lyftpunkter




Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Slå av tändningen: Tryck på "START/STOP" på växelväljaren.
2. Förvara den elektroniska bilnyckeln på ett avstånd av minst 5 m.



Frånvaron av motorljud är inget säkert tecken på att fordonet är avstängt.



Ny start kan ske tills fordonet har stängts av helt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. 12-voltsbatteriet är placerat framför mittkonsolen under instrumentpanelen.
2. Du kommer åt batteriet genom att demontera golvinklädnaden i fotutrymmet på passagerarsidan.
3. Lossa 12-voltsbatteriets minuskabel vid skruvförbandet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



De passiva säkerhetssystemen (krockkuddar och bältessträckare) avaktiveras när 12 V-batteriet kopplas bort





10 sekunder efter att 12 V-batteriet har kopplats bort avaktiveras 48 V-systemet automatiskt




Koppla loss 48-voltsbatteriet

1. 48-voltsbatteriet är placerat under fordonet på förarsidan.
2. Koppla bort signalledningen (1) från 48 V-batteriet.
3. Lossa elledningarna (2) och (3) vid skruvförbandet och säkra dem mot oavsiktlig kontakt.

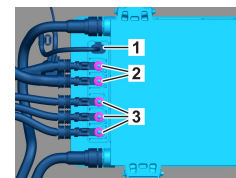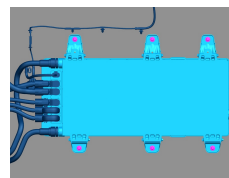


4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.

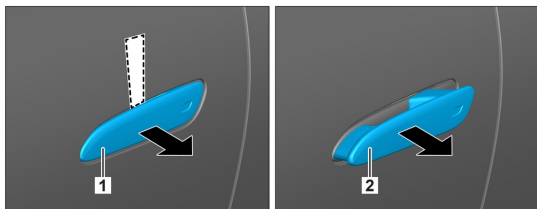


1. Skjut in ett platt metallfritt föremål uppifrån bakom det inskjutna dörrhandtaget (1) och bänd det försiktigt utåt. 2. Ta tag i dörrhandtaget (1) underifrån, dra ut det till stopp och håll kvar det.

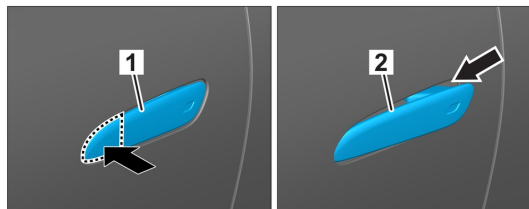


1. Tryck på dörrhandtagets framkant 2. Dra dörrhandtaget utåt

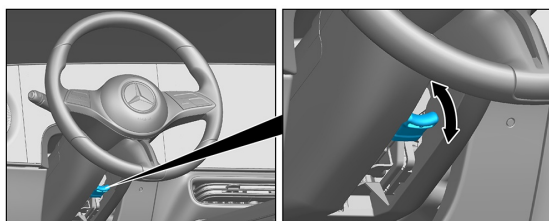


Rattinställning

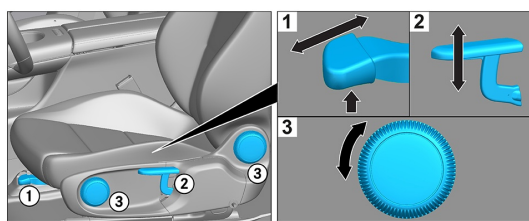

Stolsinställning (mekanisk)

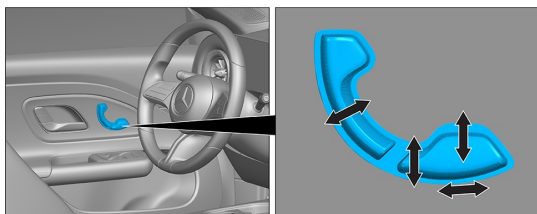

Stolsinställning (elektrisk)

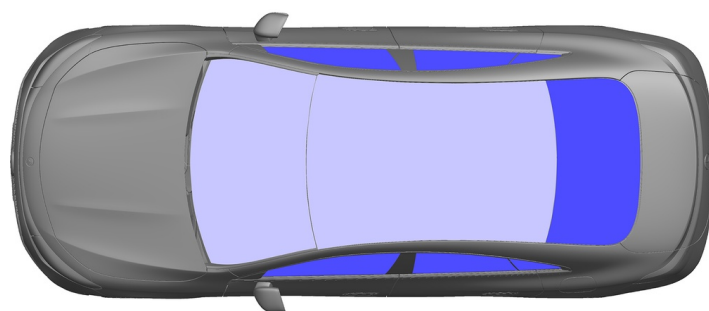

- VSG: Laminerat säkerhetsglas
- ESG: enkelt säkerhetsglas



5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		51 L
		630 ± 10 g

6. I händelse av brand



Använd stora mängder vatten (H₂O) vid släckning av fordonsbränder.
Använd stora mängder vatten (H₂O) vid kylning av litiumjonbatterier.



Varning: Det är möjligt att tända batteriet




7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

- 1. Låt vattnet rinna ut ur kupén.
- 2. Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

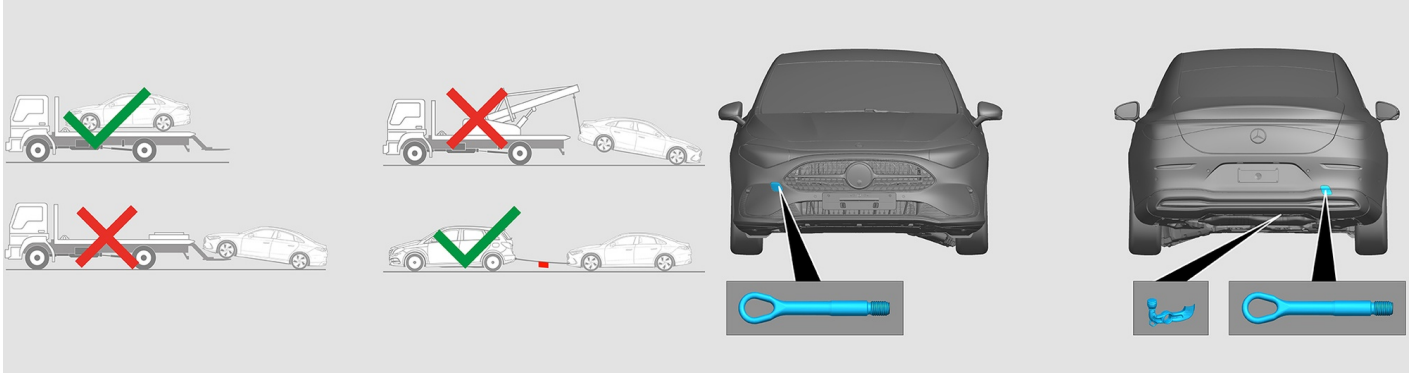

9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



10. Förklaring till de pictogram som används



Bränslefordon från
vätskegrupp 2



Allmän varningsskylt



Brandfarligt



Farligt för människors
hälsa



Frätande medel



Akut toxicitet



Explosivt



Använd vatten för att
släcka elden



Använd torrsaum för
att släcka elden



Använd våtsaum för
att släcka elden



Ta bort smartnyckeln



Luftkonditioneringskom-
ponent



Varning, låg temperatur