


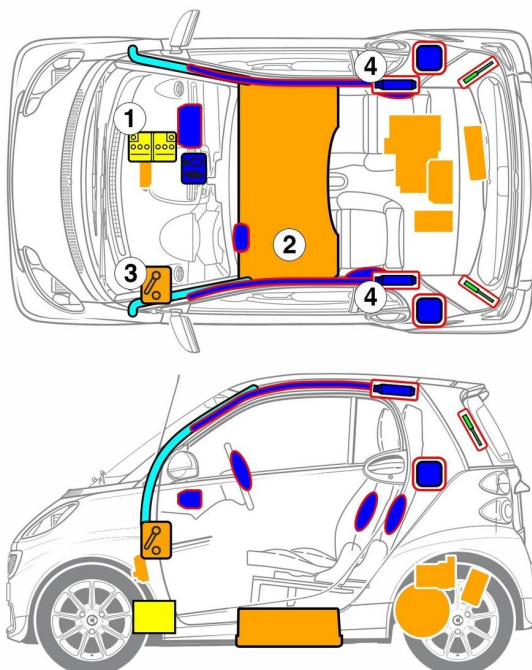


① Batteri 12 V

② Högvoltsbatteri

③ Högvoltsbrytare

④ Krockgardin (endast USA)



Krockkudde



Gasgenerator



Bältessträckare



Gastrucksdämpare



Strukturförstärkning



Styrenhet för säkerhetssystem



Batteri 12 V



Högvoltsbatteri





Högvoltskomponenter

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).



1. Identifiering

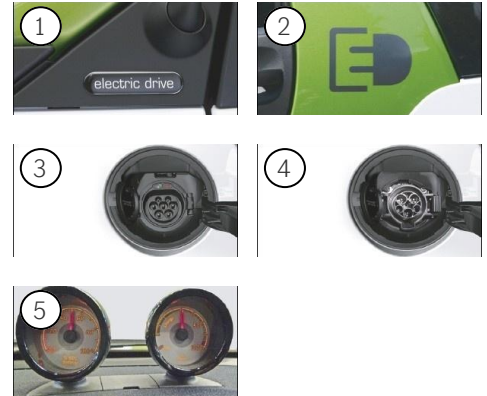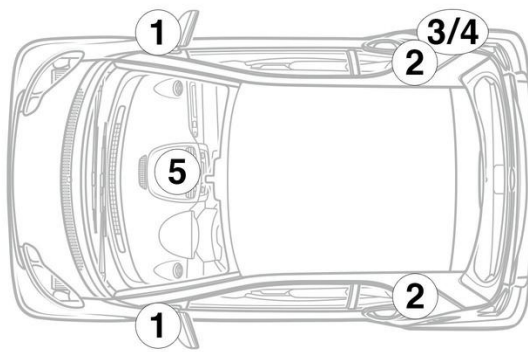

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Inaktivering av högspänningssystem

I alla andra situationer ska högspänningssystemet inaktiveras så här:

Högspänningsfrånskiljare



Högvoltsbrytaren sitter på undersidan av instrumentpanelen till vänster i körriktningen.

Dra ut stickkontakten (1) ur fästet



Vänta i ca 20 sekunder så att eventuell restspänning i högspänningsnätet hinner jämnas ut.



Airbags, bältesförsträckare och andra passiva säkerhetssystem försörjs fortsatt med spänning från elsystemet med 12 volt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.