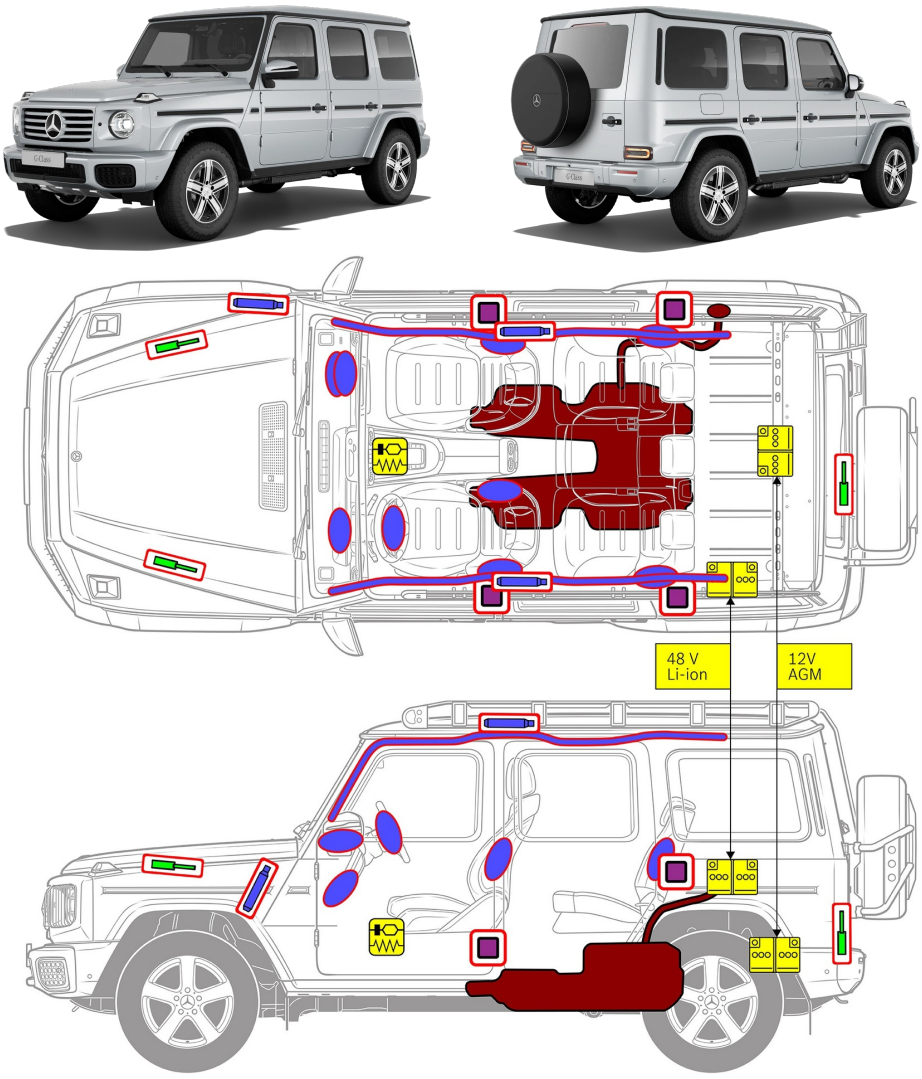


Hava yastığı

Gaz jeneratörü

Kemer gerdiriciler

SRS kumanda kutusu

Gaz basınçlı amortisör/Ön gerilimli yay

Alçak voltajlı akü

Benzin yakıt deposu

## 1. Araç tanımı / tanımlama




2 G 450 d

3 G 500 | 4 G 550

## 2. İşletimden alma / stabilizasyon / kaldırma

**Park freni**

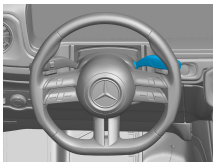

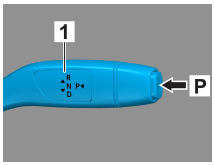


Vites seçme kolundaki (1) P şalterine basın. Park freni otomatik olarak etkinleştirilir.

**Sabitleştirici fren**

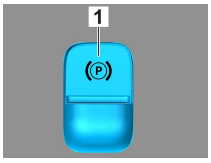


Elektrikli sabitleştirici fren (1)

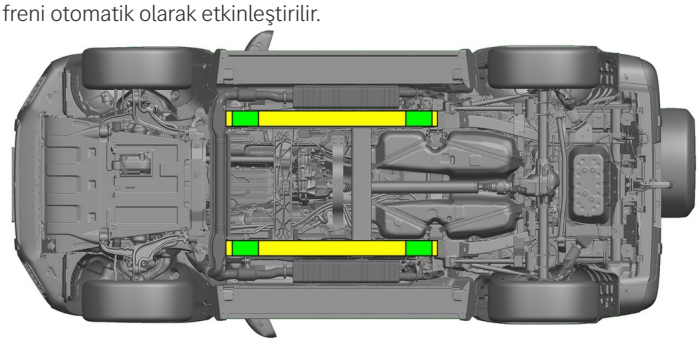

Uygun kaldırma noktaları

Yanda bulunan uygun stabilizasyon noktaları

**Kurtarma sırasında eşiklerin ve gövde altının ek deformasyonunun (örneğin hidrolik ekipmanla desteklenerek) önüne geçilmesi gerekir.**

## 3. Doğrudan tehlikelerin ortadan kaldırılması / güvenlik düzenlemeleri

### Kontağın kapatılması:

1. İşletim frenini etkinleştirmeden BAŞLAT-DURDUR (START-STOP) tuşuna basın.
2. Elektronik araç anahtarını en az 5 m mesafede tutun.



**Motor sesinin duyulmaması aracın kapatılmış olduğu anlamına gelmez.**

**Araç işletim dışı bırakılana kadar yeniden çalıştırma olanaklıdır.**

### 48 voltluk akünün sökülmesi

1. Bagaj bölmesinin taban plakasını sökün (4 tespit halkasını sökün), sonra 48-Voltluk aküye erişmek için farklı kaplamaları (C, D direği, taban kenarı vs.) ve yan duvar kaplamasını sökün.
2. Vidalı bağlantıdaki 48 voltluk akünün eksi kablosunu çözün ve istem dışı temasa karşı emniyete alın.

### 12 voltluk akünün sökülmesi

1. 12-Voltluk aküye erişmek için, bagaj bölmesinin taban plakasını sökün (4 tespit halkasını sökün).
2. Vidalı bağlantıdaki 12 voltluk akünün eksi kablosunu çözün ve istem dışı temasa karşı emniyete alın.

**Hava yastıkları ve emniyet kemeri gerdiricileri gibi pasif güvenlik sistemleri devre dışı bırakılmıştır.**

## 4. Araç yolcularına erişim

Yolcuları kurtarırken, yüksek mukavemetli çelikten yapılmış karoseri bölgeleri ve sınırlama sistemlerinin bileşenleri (özellikle piroteknik elemanlar) sayfa 1'de belirtilmiş olan bilgilere göre dikkate alınmalıdır.

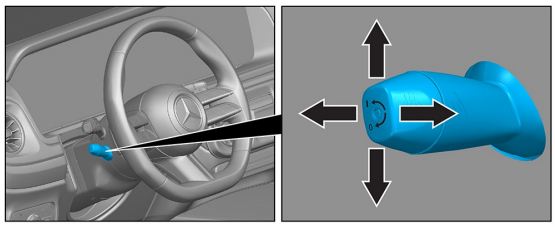

Direksiyon simidi ayarı

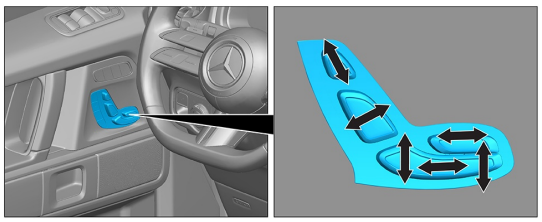

Koltuk ayarı (elektrikli)

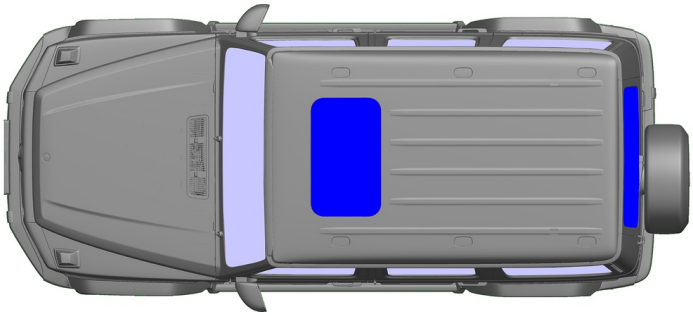

VSG: Lamine emniyet camı

ESG: Temperli emniyet camı

## 5. Depolanmış enerji / sıvılar / gazlar / katı maddeler

| | | |
|---|---|---|
| | | 12 V/ 48 V |
| | | 100 L |
| | | 100 L |
| | | 680 ± 10 g |

## 6. Araç yangını

Bir araç yangınını söndürmek için bol miktarda su ($H_2O$) kullanın.

## 7. Suda bulunan araçlar

Karoseride gerilim olması halinde tehlike mevcut değildir. Aracı kurtarmanın ardından:

1. İç mekândaki suyun akarak boşalmasını bekleyin.
2. 12 V/48 V araç elektrik sisteminin devre dışı bırakılmasını başlatın (bkz. Bölüm 3).

## 8. Çekme / nakliye / depolama

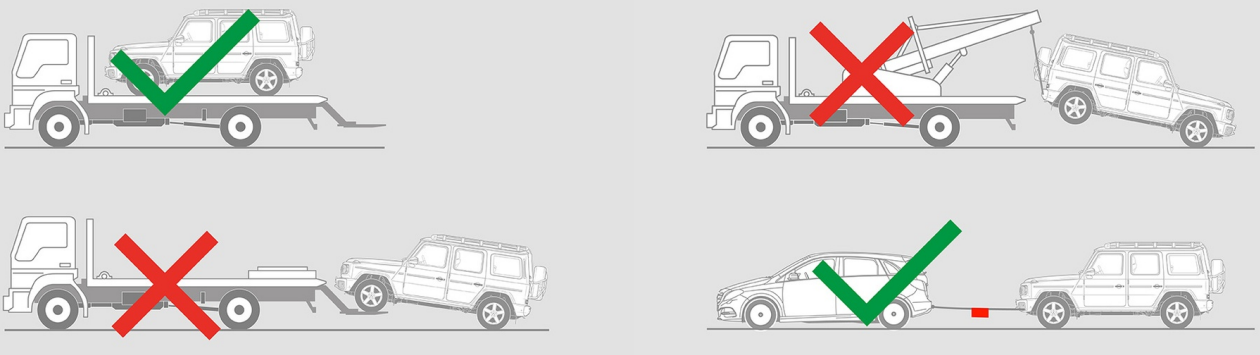

## 9. Önemli ek bilgiler

Daha fazla bilgiyi Binek otomobili araç çekme hizmetleri için kılavuz da bulabilirsiniz.

**Not:** Daha fazla bilgi için lütfen Kurtarma Kılavuzu'muza bakınız.

## 10. Kullanılan piktogramların açıklaması

Sın. 1 sıvı yakıtlı araç

Sın. 2 sıvı yakıtlı araç

Tehlike

Tutuşabilir

Sağlığa zararlı

Korozif

Akut toksisite

Patlayıcı

Su ile söndürülmesi

Kuru köpükle söndürün

Islak köpükle söndürün

Bagaj

Smart anahtarını çıkartın

Klima sistemi

Tehlike, düşük sıcaklık